

Abschleppen

ABSCHLEPPÖSEN

WARNUNG



Die Abschleppösen vorn und hinten am Fahrzeug sind nur zum Abschleppen auf der Straße bestimmt. Wenn sie zu anderen Zwecken verwendet werden, kann dies zu Schäden am Fahrzeug und zu schweren Verletzungen führen.



Die Abschleppösen niemals zum Ziehen eines Anhängers, Wohnwagens usw. verwenden. Das kann zu Schäden am Fahrzeug oder zu schweren Verletzungen führen.

ACHTUNG



Die Abdeckung der vorderen Abschleppöse vor Geländefahrten abnehmen. Auf diese Weise wird eine Beschädigung oder der Verlust der Abdeckung vermieden.

Abschleppen im Gelände

WARNUNG



Bevor die Abschleppösen zum Abschleppen im Gelände verwendet werden, ist unbedingt ein Geländefahrtraining zu absolvieren, bei dem auch Abschleppmethoden behandelt werden.


Für weitere Informationen zum Geländefahrtraining siehe <http://www.landroverexperience.com>.

Vordere Abschleppöse

Die vordere Abschleppöse kann zum Abschleppen des Fahrzeugs verwendet werden.

Die vordere Abschleppöse befindet sich hinter einer abnehmbaren Abdeckung im unteren vorderen Stoßfänger. Vor Geländefahrten die Abdeckung als Vorsichtsmaßnahme gegen versehentlichen Verlust abnehmen.

Abdeckung der vorderen Abschleppöse

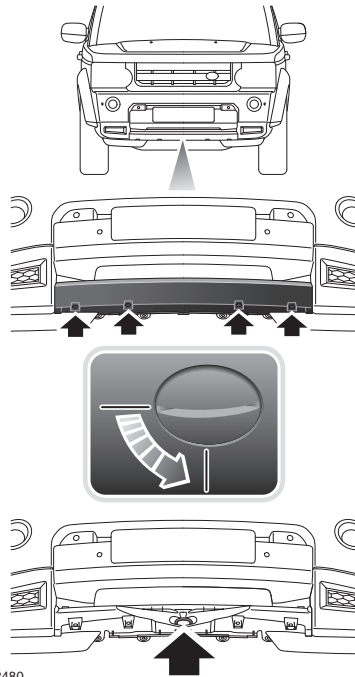

1. Jedes Befestigungselement mit einer Münze (oder einem ähnlichen Gegenstand) um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Zum Abnehmen der Abdeckung die obere Kante absenken und die Abdeckung nach vorn ziehen.
3. Die Abdeckung ansetzen und sicherstellen, dass die beiden Ösen an der Unterkante in die Öffnungen im Karosserieblech eingreifen.
4. Zum Befestigen der Abdeckung jedes Befestigungselement um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.


Abschleppen

Hintere Abschleppöse

Die hintere Abschleppöse kann bei Bergungsvorgängen zum Ziehen des eigenen Fahrzeugs oder eines anderen Fahrzeugs verwendet werden.

Vor Geländefahrten die Abdeckung als Vorsichtsmaßnahme gegen versehentlichen Verlust abnehmen.

Abdeckung der hinteren Abschleppöse

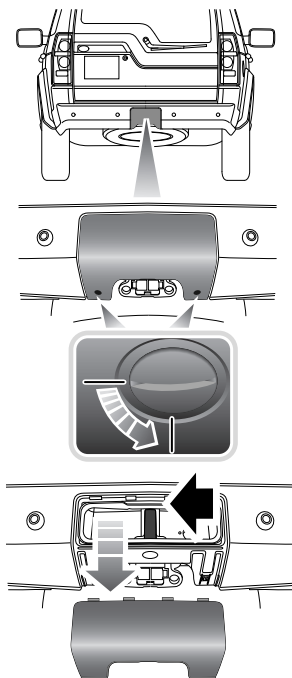

E80777

1. Jedes Befestigungselement mit einer Münze (oder einem ähnlichen Gegenstand) zum Lösen der Unterkante um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Die Abdeckung so drehen, dass die Haken an der Oberseite gelöst werden.
3. Abdeckung abnehmen.
4. Die Abdeckung positionieren und sicherstellen, dass die vier Haken an der Oberkante in die Öffnungen im Karosserieblech eingreifen.
5. Zum Befestigen der Abdeckung jedes Befestigungselement um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.

VERZURRPUNKTE

WARNUNG



Die vorderen und hinteren Verzurrpunkte dürfen nur zum Befestigen des Fahrzeugs während des Transports verwendet werden. Wenn sie zu anderen Zwecken verwendet werden, kann das zu Schäden am Fahrzeug und zu schweren Verletzungen führen.

ACHTUNG





Wenn die Fahrzeugelektronik funktionsfähig ist, muss die Luftfederung auf die Zugangshöhe eingestellt werden, bevor das Fahrzeug auf einem Bergungsfahrzeug oder Anhänger gesichert wird. Siehe **EINSTELLEN DER AUFHÄNGUNG** (Seite 171).

Hinweis: Die vorderen und hinteren Verzurrpunkte dienen nur zum Verzurren und dürfen nicht zum Abschleppen eingesetzt werden.



Abschleppen

Vordere Verzurrpunkte

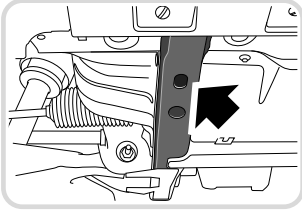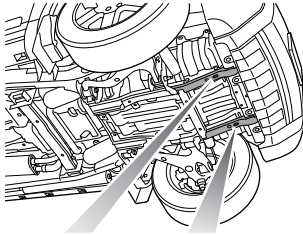

E80779

Hintere Verzurrpunkte

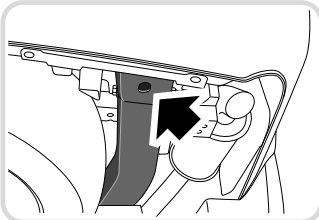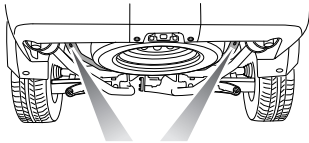

E80780

Die zwei Verzurrpunktpaare an der Unterseite des Fahrzeugs dienen zur Befestigung entsprechender Haken. Zurrhaken an keinem anderen Teil des Fahrzeugs anbringen.

TRANSPORT DES FAHRZEUGS

WARNUNG



Beim Bewegen oder Abschleppen des Fahrzeugs äußerst vorsichtig vorgehen. Andernfalls können schwere bzw. tödliche Verletzungen die Folge sein.

Die empfohlene Methode zur Bergung bzw. zum Transportieren des Fahrzeugs ist der Transport auf einem für diesen Zweck bestimmten Fahrzeug oder Anhänger.

Sicherstellen, dass der Transport von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt und das Fahrzeug richtig befestigt wird.

ABSCHLEPPEN DES FAHRZEUGS AUF VIER RÄDERN

WARNUNG



Den Smart Key nicht aus dem Fahrzeug herausnehmen, da dadurch die Lenksäule verriegelt wird.




Um sicherzustellen, dass die Lenksäule nicht verriegelt ist, darf die Fahrzeugbatterie erst abgeklemmt werden, nachdem das Fahrzeug mit dem Smart Key entriegelt wurde.





Kann der Motor nicht laufen gelassen werden, während das Fahrzeug abgeschleppt wird, steht keine Servounterstützung für Lenkung oder Bremsen zur Verfügung. Daher ist ein größerer Kraftaufwand zum Lenken und Abbremsen des Fahrzeugs erforderlich, und der Bremsweg verlängert sich deutlich.

Abschleppen

ACHTUNG

 Das Fahrzeug nur in Vorwärtsrichtung und mit vier Rädern auf dem Boden abschleppen. Das Abschleppen in Rückwärtsrichtung mit zwei Rädern auf dem Boden führt zu schweren Getriebeschäden.

 Das Fahrzeug darf nur über eine Strecke von maximal 50 km (30 Meilen) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (30 mph) abgeschleppt werden. Das Abschleppen über eine größere Entfernung oder mit höheren Geschwindigkeiten kann zu schweren Getriebeschäden führen.

 Das Fahrzeug nicht abschleppen, wenn das Getriebe nicht in den Leerlauf geschaltet werden kann oder das elektronisch sperrbare Hinterachsdifferential in der Sperrstellung ausgefallen ist.


Das Fahrzeug verfügt über einen permanenten Allradantrieb und ist mit einem Lenkradschloss ausgestattet. Um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, ist wie folgt und mit großer Sorgfalt vorzugehen:

1. Die Abschlepphilfe am Bergungsfahrzeug und an der vorderen Abschleppöse befestigen.
2. Bei angezogener Feststellbremse die Zündung einschalten.
3. Die Fußbremse betätigen und in den Leerlauf schalten.
4. Die Zündung ausschalten und den Smart Key an einem sicheren Ort im Fahrzeug lassen.
5. Die Zündung kann eingeschaltet werden, damit die Scheinwerfer und die Blinker eingeschaltet werden können.

Hinweis: Bei länger eingeschalteter Zündung kann die Fahrzeugbatterie entladen werden.

6. Die Feststellbremse lösen, bevor das Fahrzeug abgeschleppt wird.

ACHTUNG

 Wenn die Zündung über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleibt, kann sich die Batterie entleeren.

Nach dem Abschleppen auf vier Rädern

1. Feststellbremse anziehen.
2. Die Zündung einschalten und die Fußbremse betätigen.
3. Den Wählhebel des Automatikgetriebes auf **P** (Parken) stellen.
4. Die Zündung ausschalten und den Smart Key aus dem Fahrzeug nehmen.
5. Die Abschlepphilfe vom Bergungsfahrzeug abnehmen und die Abdeckung an der vorderen Abschleppöse anbringen.

WARNUNG



Beim Lösen der Abschlepphilfe mit äußerster Vorsicht vorgehen. Es sind Fahrzeugbewegungen möglich, die zu schweren Verletzungen führen können.