

Электронный ключ Range Rover Sport



Нажмите один раз, чтобы запереть автомобиль и включить только внешнюю охранную систему (охрана периметра). Нажмите два раза для двойного запирания автомобиля и полной активации сигнализации. Все внутренние замки дверей отключаются.

Нажмите и удерживайте, чтобы закрыть все открытые окна и запереть все двери (полное закрытие).



Режим нескольких точек доступа – нажмите один раз, чтобы отключить сигнализацию, отпереть двери и багажное отделение.

Нажмите и удерживайте для отпирания всех дверей и открывания окон (полное открывание).



Нажмите один раз, чтобы на 30 секунд включить фары. Нажмите еще раз для выключения.



Нажмите и отпустите, чтобы отпереть дверь багажного отделения. Если сигнализация включена, она не сработает при открытой двери багажного отделения.



Нажмите и удерживайте три секунды, чтобы активировать/отключить предупредительную сигнализацию.

Варианты режимов отпирания

Режим одной точки доступа позволяет отпираться однократным нажатием только дверь водителя. При втором нажатии отпираются все остальные двери и багажное отделение.

Режим нескольких точек доступа позволяет отпираться однократным нажатием все двери и багажное отделение.


Для переключения между режимами при незапертом автомобиле нажмите одновременно и удерживайте в течение трех секунд кнопки запирания и отпирания. В подтверждение изменений мигнут фонари аварийной сигнализации.

Извлечение аварийного ключа

Нажмите кнопку отпирания, затем выдвиньте боковую секцию. Потяните механический ключ вверх. Подденьте ключом крышку замка передней левой двери.

Вставьте ключ в открытый замок и поверните в направлении задней части автомобиля для отпирания.


Если охранная система была активирована электронным ключом, то при отпирании двери включится сирена. Для отключения сигнализации нажмите кнопку отпирания на электронном ключе или нажмите кнопку **START/STOP** (Запуск/выключение двигателя) (при этом электронный ключ должен находиться в автомобиле).

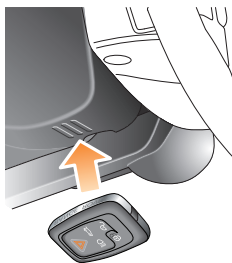

Важное примечание

Если электронный ключ не срабатывает, приложите его под рулевую колонку к месту, указанному на рисунке. Запускайте двигатель в обычном порядке (см. стр. 7). Теперь электронный ключ можно убрать.

Центральный замок

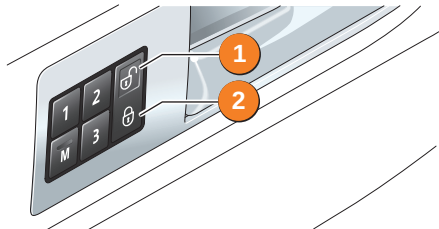

1. Нажмите для отпирания всех дверей салона и двери багажного отделения.
2. Нажмите для запирания всех дверей салона и двери багажного отделения. При этом сигнализация не включится.

Важное примечание

Если автомобиль заперт с помощью электронного ключа, отпереть замки главным выключателем блокировки замков будет невозможно.

Автозапирание при трогании с места

Если данная функция активирована, то при превышении скорости 8 км/ч все двери автоматически запираются.

Эту функцию можно выключить или включить в опции **Settings** (Настройки) маршрутного компьютера.