

Téléphone

INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL

AVERTISSEMENT



Utilisation du téléphone à proximité du véhicule : n'utilisez jamais votre téléphone lorsque vous vous trouvez à l'intérieur d'un garage ou à proximité d'un capot de voiture ouvert. L'air peut contenir des vapeurs d'essence et votre téléphone pourrait, dans certains cas, produire des étincelles et provoquer un incendie.



Conditions ambiantes inhabituelles : éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'une zone dans laquelle des produits hautement explosifs sont manipulés. Les signaux haute fréquence de votre téléphone risqueraient d'interférer avec certains appareils de télécommande industriels et pourraient provoquer une explosion. Eteignez votre téléphone dans les zones où le risque d'explosion est élevé. Il s'agit entre autres des stations-service, dépôts de carburant et usines chimiques, ainsi que les endroits où l'air est chargé de vapeurs de carburant, produits chimiques ou poudre métallique. Dans de tels environnements, un téléphone peut parfois provoquer des étincelles et déclencher un incendie ou une explosion.



Appareils médicaux : l'utilisation du téléphone peut parfois interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'une prothèse auditive. Consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si vous, ou les passagers de votre véhicule, êtes suffisamment protégés contre les risques liés à l'énergie haute fréquence.



Rangez toujours votre téléphone mobile dans un endroit sûr. En cas d'accident, tout élément non fixé peut entraîner des blessures.

Note : Le système téléphonique du véhicule est conçu pour fonctionner avec une grande variété de téléphones Bluetooth. Comme ces téléphones ont une gamme étendue de caractéristiques de performances audio et d'élimination de l'écho, l'adaptation du système de bord et l'obtention de performances audio optimales peuvent prendre quelques secondes. Vous devrez peut-être réduire légèrement le volume intérieur pour optimiser les performances audio et l'élimination de l'écho.

Note : Le système de téléphone Bluetooth du véhicule peut être utilisé avec un téléphone mobile approprié équipé de la connexion Bluetooth.

Note : Votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé pourra vous fournir une liste des téléphones compatibles.


Réseaux téléphoniques

Le réseau téléphonique standard vous permet d'utiliser votre téléphone dans de nombreux pays.

Toutefois, dans certaines régions, la réception téléphonique peut s'avérer mauvaise voire nulle. Ces problèmes sont généralement dus à un manque de puissance de l'émetteur-relais, qui n'assure pas une couverture complète ou entraîne un signal faible.

Téléphone

COMMANDES DU SYSTEME TELEPHONIQUE

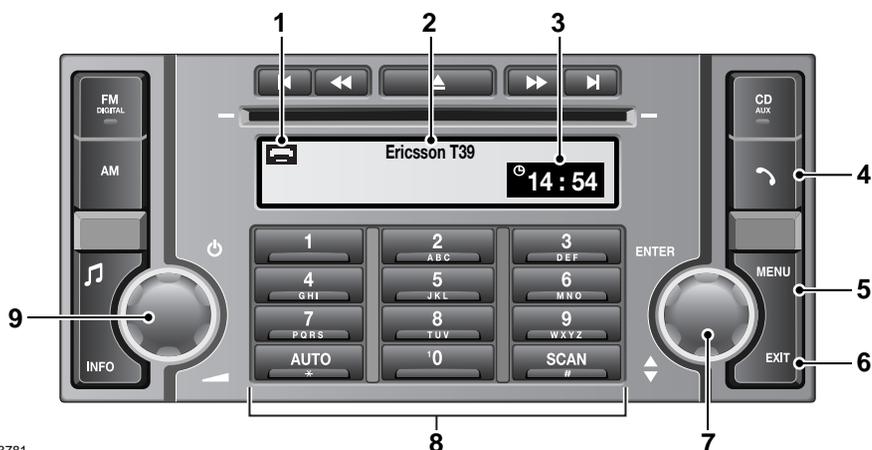


E83781

- 1. Icône d'état d'appel**
 - Indique si le téléphone est en cours d'utilisation.
- 2. Nom du téléphone jumelé**
 - Nom du téléphone qui est jumelé au système du véhicule.
- 3. Horloge**
- 4. Bouton de mode téléphone**
 - Appuyez sur ce bouton pour activer le téléphone. (Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour le désactiver.)
- 5. Bouton **MENU****
 - Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu principal du téléphone.
- 6. Bouton **EXIT****
 - Appuyez sur ce bouton pour sortir du menu ou effacer les chiffres saisis.
- 7. Bouton **ENTER****
 - Tournez ce bouton pour sélectionner les options du menu. Appuyez sur celui-ci pour valider vos choix.
- 8. Clavier numérique**
 - Permet de saisir les numéros. Permet également de sélectionner les lettres du répertoire.
- 9. Bouton de marche/arrêt ou volume**
 - Tournez ce bouton pour ajuster le volume de la sonnerie (lorsque vous êtes dans le menu correspondant).

Téléphone

Commandes téléphoniques – Volant

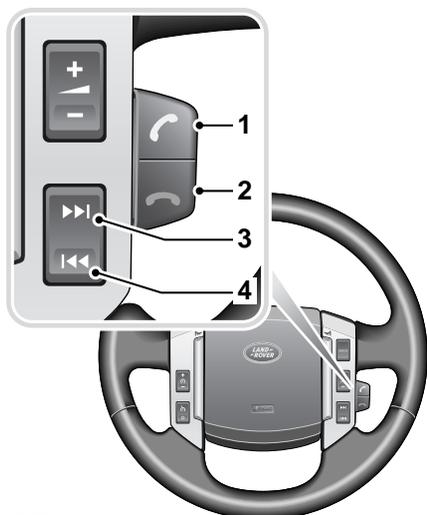

E83782

1. Bouton de connexion

- Tirez le bouton vers le volant pour répondre à un appel entrant ou pour afficher la liste des 10 derniers numéros composés (si le système audio est en mode téléphone). Tirez à nouveau sur celui-ci pour composer le numéro sélectionné. Tirez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour activer la commande vocale. Voir **COMMANDE VOCALE DU TELEPHONE** (page 262).

2. Bouton de déconnexion

- Appuyez sur ce bouton (vers le volant) pour mettre fin à l'appel en cours ou rejeter un appel entrant.

3. Bouton d'avance dans le menu

- Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les options du menu vers le bas.

4. Bouton de retour en arrière dans le menu

- Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les options du menu vers le haut.

5. Pour sortir du menu, appuyez sur le bouton **EXIT** (quitter).

CONFIGURATION BLUETOOTH

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone dans votre véhicule, vous devez le jumeler au système téléphonique du véhicule.

Pour jumeler un téléphone Bluetooth au système du véhicule, allumez tout d'abord votre téléphone, vérifiez que la connexion Bluetooth est établie et en mode détectable, que la batterie est complètement chargée et le manuel du téléphone à portée de main.

Note : Vous pouvez jumeler jusqu'à 5 téléphones au véhicule, cependant un seul téléphone peut être utilisé à la fois.

Téléphone

Jumelage et connexion à l'aide de votre téléphone mobile

Suivez les étapes ci-dessous pour jumeler et connecter votre téléphone au véhicule en utilisant votre téléphone mobile.

Note : *La procédure vous permettant de jumeler et de connecter votre téléphone au véhicule à l'aide de votre téléphone mobile peut varier en fonction du type de téléphone mobile utilisé. Vous pouvez également jumeler et connecter votre téléphone au véhicule en utilisant l'affichage du système audio du véhicule.*

1. Mettez le contact et allumez le système audio.
2. Assurez-vous qu'aucun autre téléphone n'est actuellement connecté au système Bluetooth du véhicule. Si un autre téléphone est connecté au système, il vous sera impossible de jumeler et de connecter votre téléphone tant que le téléphone actuellement connecté n'est pas déconnecté.
3. Recherchez les dispositifs Bluetooth à l'aide de votre téléphone mobile. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les instructions d'utilisation de votre téléphone.
4. Une fois que le système de téléphone Bluetooth du véhicule est détecté, Land Rover apparaît dans la liste des dispositifs Bluetooth de votre téléphone mobile. Sélectionnez ce dispositif dans la liste.
5. Vous devez alors saisir un code d'identification (PIN) Bluetooth sur votre téléphone mobile. Lors d'une procédure de jumelage et de connexion à partir de votre téléphone mobile, ce code est toujours **2121**.

Une fois que votre téléphone est jumelé au système Bluetooth du véhicule, il se connecte automatiquement. Si le téléphone ne se connecte pas automatiquement, vous devez alors procéder à une connexion manuelle avec le système Bluetooth Land Rover par l'intermédiaire de votre téléphone mobile. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter les instructions d'utilisation de votre téléphone mobile.

Note : *Vous n'avez pas à jumeler et à connecter le téléphone manuellement au véhicule à chaque fois que vous mettez le contact.*

Le système Bluetooth prend en charge le profil mains libres 1.5 (HFP1.5). Si le téléphone mobile jumelé au système prend également en charge ce profil, certaines fonctions supplémentaires concernant la puissance du signal et l'opérateur de réseau par exemple seront disponibles. Si le téléphone mobile ne prend pas en charge ces fonctions, elles ne seront pas disponibles sur l'affichage du système audio. Cependant, vous pouvez accéder à ces fonctions en consultant l'écran de votre téléphone mobile.

Note : *Veuillez consulter le site Internet de Land Rover à l'adresse www.landrover.fr pour obtenir la liste des téléphones compatibles.*

Téléphone

Jumelage et connexion à l'aide de votre téléphone mobile

Suivez les étapes ci-dessous pour jumeler et connecter votre téléphone avec le véhicule en utilisant votre téléphone mobile.

Note : *La procédure vous permettant de jumeler et connecter votre téléphone avec le véhicule en utilisant votre téléphone mobile peut varier en fonction du type de téléphone mobile utilisé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les instructions d'utilisation de votre téléphone.*

1. Mettez le contact et allumez le système audio.
2. Assurez-vous qu'aucun autre téléphone n'est actuellement connecté au système Bluetooth du véhicule. Si un autre téléphone est connecté au système, il vous sera impossible de jumeler et de connecter votre téléphone tant que le téléphone actuellement connecté n'est pas déconnecté.
3. Recherchez les dispositifs Bluetooth à l'aide de votre téléphone mobile.
4. Une fois que le système de téléphone Bluetooth du véhicule est détecté, **Land Rover** apparaît dans la liste des dispositifs Bluetooth de votre téléphone mobile. Sélectionnez ce dispositif dans la liste.
5. Vous devez alors saisir un code d'identification (PIN) Bluetooth sur votre téléphone mobile. Lors d'une procédure de jumelage et de connexion à partir de votre téléphone mobile, ce code est toujours **2121**.

Une fois que votre téléphone est jumelé au système Bluetooth du véhicule, il se connecte automatiquement. Si le téléphone ne se connecte pas automatiquement, vous devez alors procéder à une connexion manuelle avec le système Bluetooth Land Rover par l'intermédiaire de votre téléphone mobile. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les instructions d'utilisation de votre téléphone mobile.

Vous pouvez également jumeler et connecter votre téléphone au véhicule en utilisant l'affichage du système audio du véhicule. Consultez la section Jumelage d'un téléphone au système du manuel du conducteur.

Note : *Vous n'avez pas à jumeler et à connecter le téléphone manuellement au véhicule à chaque fois que vous mettez le contact.*

Le système Bluetooth prend en charge le profil mains libres 1.5 (HFP1.5). Si le téléphone mobile jumelé au système prend également en charge ce profil, certaines fonctions supplémentaires concernant la puissance du signal et l'opérateur de réseau par exemple seront disponibles. Si le téléphone mobile ne prend pas en charge ces fonctions, elles ne seront pas disponibles sur l'affichage du système audio. Cependant, vous pouvez accéder à ces fonctions en consultant l'écran de votre téléphone mobile.

Veuillez consulter le site Internet de Land Rover à l'adresse www.landrover.fr pour obtenir la liste des téléphones compatibles.

Téléphone

Ajout ou changement d'un téléphone

1. Sélectionnez le menu principal du téléphone. Voir **CONFIGURATION DU TELEPHONE** (page 249).
2. Sélectionnez **Bluetooth**, puis l'option **Change a telephone** (changer de téléphone).
3. **Add new phone** (ajouter un nouveau téléphone) apparaît en haut de la liste. Répétez la procédure de jumelage d'un téléphone au système.

Si le nombre maximal de téléphones pouvant être jumelés au système est atteint, un message apparaît et vous donne la possibilité d'en effacer un. Vous devez effacer un téléphone avant de pouvoir en jumeler un autre.

Effacer un téléphone du système

1. Sélectionnez le menu principal du téléphone. Voir **CONFIGURATION DU TELEPHONE** (page 249).
2. Sélectionnez **Bluetooth**, puis l'option **Remove a telephone** (effacer un téléphone).
3. Sélectionnez un téléphone en tournant le bouton **ENTER** (entrer) et appuyez sur **ENTER**. Un message vous demandant de confirmer cette opération apparaît sur l'écran du système audio. Appuyez alors encore une fois sur le bouton **ENTER**.
4. L'écran **Remove telephone** (effacer un téléphone) apparaît. Si vous ne souhaitez pas effacer d'autres téléphones, appuyez sur le bouton **EXIT** (quitter).

Perte de la connexion Bluetooth

Si vous perdez la connexion entre le téléphone et le véhicule, vous pouvez soit rétablir la connexion, soit quitter le système téléphonique. Pour rétablir la connexion, appuyez sur le bouton **ENTER**. Après une courte pause nécessaire pour établir la connexion, le nom de votre téléphone apparaît à l'écran.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **EXIT** si vous ne souhaitez pas reconnecter votre téléphone.

Compatibilité des téléphones portables

Tous les téléphones ne sont pas entièrement compatibles avec le système de Land Rover. Pour obtenir la liste des téléphones et des versions logicielles compatibles, veuillez consulter le site http://www.landrover.fr/fr/fr/Vehicles/Freelander2/Interior_Technology/phone_integration.htm.

Vous pouvez également consulter votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

***Note :** L'utilisation de téléphones non approuvés peut entraîner des effets inattendus lors d'appels. Ces effets inattendus peuvent être la perte du son et le verrouillage du téléphone.*

Téléphone

CONFIGURATION DU TELEPHONE

Menu principal du téléphone



E83808

Appuyez sur le bouton **MENU** et tournez le bouton **ENTER** (entrer) pour faire défiler les options suivantes :

- Missed calls (appels manqués)
- Received calls (appels reçus)
- Dialed calls (appels effectués)
- Phonebook (répertoire)
 - Voir **REPertoire** (page 258).
- Bluetooth
 - Voir **CONFIGURATION BLUETOOTH** (page 245).
- Phone settings (réglages du téléphone)
- Clock (horloge)
 - Voir **HORLOGE** (page 87).

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider votre choix.



Certaines fonctions du menu ne sont pas disponibles lorsque le véhicule est en mouvement. Le symbole du cadenas indique quelles fonctions sont verrouillées.

Appels manqués

Une liste des numéros des 10 derniers appels manqués apparaît sur l'affichage du système audio. L'ordre est chronologique : le numéro du dernier appel manqué apparaît en premier et est en surbrillance.

Note : Sur certains téléphones mobiles, la liste des appels manqués est dans l'ordre chronologique inverse : le dernier appel manqué figure alors à la fin de la liste plutôt qu'au début.

Tournez le bouton **ENTER** pour sélectionner le numéro, puis appuyez à nouveau dessus ou actionnez le bouton de connexion du volant pour composer le numéro.

S'il n'y a aucune entrée, la liste s'affichant est vide. Appuyez alors sur le bouton **EXIT** (quitter) pour retourner à l'écran du téléphone.

Note : Lorsque les appels manqués sont affichés, si vous tournez le bouton du volume, vous perdez le numéro que vous aviez sélectionné et c'est le premier numéro de la liste qui est sélectionné.

Téléphone

Appels reçus

Une liste des numéros des 10 derniers appels reçus apparaît sur l'affichage du système audio. L'ordre est chronologique : le numéro du dernier appel reçu apparaît en premier et est en surbrillance.

Note : Sur certains téléphones mobiles, la liste des appels reçus est dans l'ordre chronologique inverse : le dernier appel reçu figure alors à la fin de la liste plutôt qu'au début.

Tournez le bouton **ENTER** (entrer) pour sélectionner le numéro, puis appuyez à nouveau dessus ou actionnez le bouton de connexion du volant pour composer le numéro.

S'il n'y a aucune entrée, la liste s'affichant est vide. Appuyez alors sur le bouton **EXIT** (quitter) pour retourner à l'écran du téléphone.

Note : Lorsque les appels reçus sont affichés, si vous tournez le bouton du volume, vous perdez le numéro que vous aviez sélectionné et c'est le premier numéro de la liste qui est sélectionné.

Appels effectués

Une liste des numéros des 10 derniers appels effectués apparaît sur l'affichage du système audio. L'ordre est chronologique : le numéro du dernier appel effectué apparaît en premier et est en surbrillance.

Note : Sur certains téléphones mobiles, la liste des appels effectués est dans l'ordre chronologique inverse : le dernier appel effectué figure alors à la fin de la liste plutôt qu'au début.

Vous pouvez accéder à liste des numéros composés en appuyant sur le bouton **ENTER** quand le mode téléphone est sélectionné.

Tournez le bouton **ENTER** pour sélectionner le numéro. Puis, appuyez sur le bouton **ENTER** ou actionnez le bouton de connexion du volant pour composer le numéro.

S'il n'y a aucune entrée, la liste s'affichant est vide. Appuyez alors sur le bouton **EXIT** pour retourner à l'écran du téléphone.

Note : Lorsque les numéros composés sont affichés, n'appuyez pas sur le bouton du volume car ceci vous renverra au mode radio ou CD.

Réglages du téléphone

Sélectionnez **Call options** (options d'appel) dans le menu **Phone Settings** (paramètres du téléphone) et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Options d'appel



E83809

Cette fonction permet d'activer/désactiver la réponse automatique et de saisir le numéro de la messagerie vocale.

Tournez le bouton **ENTER** pour sélectionner **Automatic answer** (réponse automatique) et appuyez sur **ENTER** pour valider votre choix. Sélectionnez **On** (activée) et appuyez à nouveau sur **ENTER**.

Lorsque la réponse automatique est activée, tous les appels entrants sont pris automatiquement, par contre, lorsque la réponse automatique est désactivée, vous devez accepter l'appel ou appuyez sur **EXIT** pour le rejeter.

Pour saisir le numéro de la messagerie vocale, tournez le bouton **ENTER** pour sélectionner **Voicemail number** (numéro de messagerie vocale) et appuyez sur le bouton **ENTER**. Saisissez le numéro de la messagerie vocale à l'aide du clavier numérique et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Utilisez le bouton **EXIT** pour supprimer un numéro incorrect.

Téléphone

Sons et alertes



E83810

Sélectionnez le menu Sounds and alerts (sons et alertes) afin d'accéder aux réglages de la tonalité et du volume de la sonnerie.



E83811

Pour sélectionner le volume de la sonnerie, tournez le bouton **ENTER** (entrer) pour mettre **Ring volume** (volume de la sonnerie) en surbrillance et appuyez sur **ENTER** pour valider votre choix. Tournez le bouton **marche/arrêt** ou du **volume** pour changer le volume de la sonnerie.

Note : Si vous ne changez pas le volume, la sonnerie retentit pendant 8 secondes. Si vous changez le volume, la sonnerie retourne au menu 2 secondes après avoir effectué le changement.

Ceci n'est valable que si l'option **Car ring tones** (sonneries du véhicule) est sélectionnée. Si vous avez sélectionné l'option **Mobile ring tone** (sonnerie du téléphone mobile), aucune sonnerie n'est émise. Si vous avez sélectionné **Mobile ring tone**, vous ne pouvez changer le volume que lorsqu'un appel est reçu, c'est-à-dire quand le téléphone sonne.



E83812

Tournez le bouton **ENTER** pour sélectionner **Ring tone** (sonnerie) et appuyez sur **ENTER** pour valider votre choix. Tournez le bouton **ENTER** pour sélectionner l'une des 4 sonneries au choix ou utiliser la sonnerie du téléphone mobile. Une fois la sonnerie sélectionnée, appuyez sur le bouton **ENTER** pour écouter la sonnerie sélectionnée.

Téléphone

Note : Ceci n'est valable que si l'option **Car ring tones** (sonneries du véhicule) est sélectionnée. Si vous avez sélectionné l'option **Mobile ring tone** (sonnerie du téléphone mobile), aucune sonnerie n'est émise. Si vous avez sélectionné **Mobile ring tone**, vous ne pouvez changer le volume que lorsqu'un appel est reçu, c'est-à-dire quand le téléphone sonne.

Appuyez brièvement sur le bouton **ENTER** (entrer) pour enregistrer la sonnerie. Si vous appuyez sur le bouton **EXIT** (quitter), la sonnerie ne sera pas enregistrée et le menu des sonneries restera affiché. Appuyez à nouveau sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu principal ou à la fonction précédemment sélectionnée.

Note : Tous les téléphones mobiles ne prennent pas en charge l'option **Mobile ring tone**. Dans ce cas, vous ne pourrez pas sélectionner et mémoriser l'option de réglage **Mobile ring tone** dans le système du véhicule.

Copie automatique du répertoire



E83813

La fonction Autocopy phonebook permet de choisir de mettre à jour ou pas votre répertoire automatiquement à chaque fois que vous connectez votre téléphone au système du véhicule. Si vous sélectionnez **On** (activée) et que votre téléphone prend cette fonction en charge, le répertoire du téléphone de bord sera mis à jour la prochaine fois que votre téléphone sera connecté au véhicule. Si vous avez sélectionné **Off** (désactivée), le répertoire du téléphone ne sera pas téléchargé sur le système du véhicule. Voir **REPertoire** (page 258).

Appuyez sur le bouton **ENTER** après avoir fait votre choix. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner à l'écran précédent. Pour retourner à l'affichage principal du téléphone, appuyez de manière prolongée sur le bouton **EXIT**.

Téléphone

UTILISATION DU TELEPHONE

Sélection du mode téléphone

Mettez le contact. Si votre téléphone est allumé et a été jumelé ou connecté au système, vous pouvez sélectionner le système téléphonique du véhicule.



E83788

Appuyez sur le bouton du mode téléphone (fléché). Le fonctionnement du téléphone est confirmé sur l'écran.

Si le téléphone n'a pas été jumelé au système du véhicule, les messages **No paired Phone** (aucun téléphone jumelé) et **Do you want to pair?** (voulez-vous jumeler un téléphone ?) s'affichent. Voir **CONFIGURATION BLUETOOTH** (page 245).

Pour quitter le mode téléphone, appuyez sur l'un des boutons du système audio comme **FM**, **AM** ou **CD** ou **AUX**.

Ecran du téléphone

Il existe 4 écrans pour indiquer l'état de l'appel :

Aucun




E83789

Appeler




E83790

Appel entrant

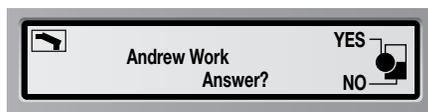

E83791


Appel en cours

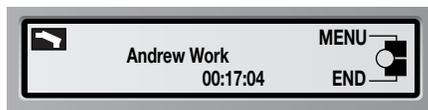

E83792

Téléphone

Composition manuelle d'un numéro

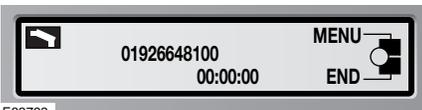

E83793

Saisissez le numéro de téléphone à composer à l'aide du clavier numérique. Les chiffres du numéro apparaissent à l'écran.

Pour faire une pause lors de la saisie du numéro, appuyez de manière prolongée sur le bouton **AUTO**. Un astérisque * apparaît à l'écran.

Pour saisir le symbole + pour les appels internationaux, appuyez de manière prolongée sur le bouton **0** (zéro).

Une fois le numéro de téléphone saisi, appuyez sur le bouton **ENTER** (entrer) ou actionnez le bouton de connexion du volant pour composer le numéro (**Dialling** [numérotation en cours] apparaît à l'écran accompagné d'une tonalité). Lorsque la connexion est établie, cela est indiqué à l'écran.

Note : Pour annuler un appel à tout moment, appuyez sur le bouton **EXIT** (quitter) ou actionnez le bouton de déconnexion du volant.

Correction ou suppression de numéros



E83795

Si vous avez saisi un chiffre incorrect, appuyez sur le bouton **EXIT** (fléché) pour supprimer le dernier chiffre saisi et saisissez le chiffre correct.

Appuyez pendant environ 2 secondes sur le bouton **EXIT** pour supprimer tous les chiffres saisis.

Appel à choix multiple

Si le numéro que vous avez composé vous renvoie à un message automatique vous demandant de composer un autre numéro pour un autre service, saisissez le numéro à l'aide du clavier numérique.

Rappel du dernier numéro

Le rappel du dernier numéro composé est possible à l'aide du bouton de connexion du volant. Si le mode téléphone est actif, tirez brièvement sur le bouton. Le numéro apparaît alors sur l'écran du système audio. Tirez à nouveau brièvement sur le bouton de connexion pour composer le numéro.

Si le mode téléphone n'est pas actif, appuyez sur le bouton de mode téléphone pour l'activer.

Note : Sur certains téléphones mobiles, la liste des appels effectués est dans l'ordre chronologique inverse : le dernier appel effectué figure alors à la fin de la liste plutôt qu'au début.

Téléphone


Mettre fin à un appel téléphonique



E83796

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton **EXIT** (quitter) ou actionnez le bouton de déconnexion du volant.

Réception d'un appel téléphonique

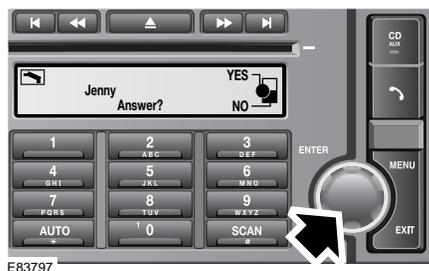

E83797


Lorsque vous recevez un appel, le numéro ou l'ID de l'appelant (s'il a été ajouté au répertoire) s'affiche sur l'écran du système audio.

Toute source audio ou CD en cours d'utilisation avant l'appel téléphonique reprend à la fin de l'appel. La lecture du CD reprend là où elle avait été interrompue au moment de l'appel. L'écran téléphone reste affiché pendant toute la durée de l'appel.

Il existe deux manières de prendre un appel :

- Actionnez le bouton de connexion du volant (fléché sur l'illustration du haut).
- Appuyez brièvement sur le bouton **ENTER** (entrer) (fléché).

Téléphone

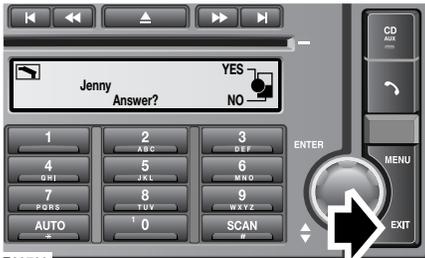

E83798

Si la réponse automatique est activée, l'appel est automatiquement accepté. Si cette fonction est désactivée et que vous ne faites rien, le système du véhicule agit comme un téléphone mobile : soit le répondeur est activé, soit le téléphone continue de sonner.

Note : La fonction de réponse automatique peut être activée ou désactivée. Voir **CONFIGURATION DU TELEPHONE** (page 249).

Une fois l'appel accepté, l'affichage indique que l'appel est en cours et la durée de l'appel en minutes et secondes.

Rejeter un appel téléphonique



Pour rejeter un appel sans répondre, appuyez sur le bouton **EXIT** (quitter) ou actionnez le bouton de déconnexion du volant.

Menu des appels en cours

Lorsqu'un appel est en cours, les réglages suivants sont disponibles :

- Mettre l'appel en sourdine
- Effectuer un appel privé
- Accéder au répertoire

A la fin de l'appel, les réglages des appels en cours reprennent leurs valeurs par défaut.

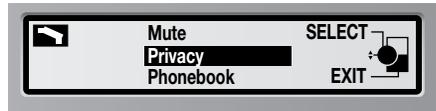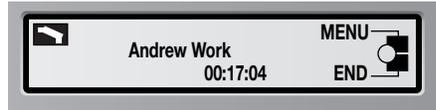

E83801

Pour accéder au menu des appels en cours, appuyez sur le bouton **MENU** et tournez le bouton **ENTER** (entrer) pour mettre l'option requise en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre sélection.

Téléphone

Mettre l'appel en sourdine

Sélectionnez **Mute** (sourdine) et appuyez sur le bouton **ENTER** (entrer) pour éviter que l'appelant n'entende les conversations ayant lieu dans le véhicule.

Pour reprendre votre conversation téléphonique, sélectionnez **Mute Off** (sourdine désactivée) et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appel privé

Sélectionnez **Privacy** (privé) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour transférer l'appel à votre téléphone mobile pour éviter que les occupants du véhicule n'entendent votre conversation téléphonique.

Sélectionnez **Hands Free** (mains libres) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour utiliser à nouveau le système du véhicule.

Note : Avec certains téléphones mobiles, lorsque vous permutez entre le mode privé et le mode mains libres, l'appel est coupé ou la connexion Bluetooth est perdue.


Répertoire

Si vous avez besoin de trouver un numéro de téléphone au cours d'une conversation téléphonique, vous pouvez accéder à votre répertoire.

Sélectionnez **Phonebook** (répertoire) et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton **EXIT** (quitter) pour reprendre votre conversation téléphonique.

Messagerie vocale

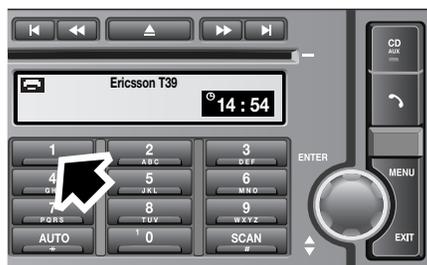

E83803

La messagerie vocale peut être configurée par votre opérateur et utilisée par le système du véhicule.

Avant de pouvoir utiliser la messagerie vocale sur le système du véhicule, le numéro de la messagerie doit être entré. Voir **CONFIGURATION DU TELEPHONE** (page 249).

Téléphone



E83804

Vous pouvez accéder à la messagerie vocale quand le téléphone mobile est allumé, le numéro de la messagerie enregistré sur le système du véhicule et ce dernier en mode téléphone. Appuyez de manière prolongée sur le bouton numéroté **1** du clavier numérique. Un message est alors envoyé au téléphone mobile pour qu'il compose le numéro de la messagerie vocale.

Vous pouvez également y accéder en utilisant **Call options** (options d'appel) dans le menu **Phone Settings** (paramètres du téléphone). Voir **CONFIGURATION DU TELEPHONE** (page 249).


Lorsque la messagerie vocale est vide, cette information figure sur l'affichage du système audio.

REPERTOIRE

La prochaine fois que votre téléphone est connecté au véhicule et que la copie automatique du répertoire est activée (sur **On**), votre répertoire est automatiquement téléchargé sur le système du véhicule, à condition que votre téléphone prenne cette option en charge. Voir **CONFIGURATION DU TELEPHONE** (page 249).

Note : En cas de problème de communication avec le téléphone ou si cette fonction n'est pas prise en charge par le téléphone, le message **Phonebook is empty** (le répertoire est vide) apparaît et le répertoire n'est pas téléchargé.

Une fois téléchargé, le répertoire est accessible au moyen du menu principal du téléphone.

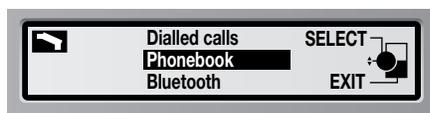

E83805

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal du téléphone.
2. Tournez le bouton **ENTER** (entrer) pour sélectionner **Phonebook** (répertoire) et appuyez sur **ENTER** pour valider votre choix.

Note : Pour sortir du répertoire sans sélectionner d'entrée, appuyez sur le bouton **EXIT** (quitter).

Téléphone

Menu du répertoire

Tournez le bouton **ENTER** (entrer) pour sélectionner l'une des options suivantes :

- Effectuer une recherche dans le répertoire
- Copier depuis le téléphone
- Effacer l'entrée du système du véhicule
- Effacer le répertoire du système du véhicule


Appuyez sur **ENTER** pour valider votre choix.

Recherche dans le répertoire

Note : Lorsque le répertoire est affiché, si vous tournez le bouton du volume, vous perdez le numéro que vous aviez sélectionné et c'est le premier numéro de la liste qui est sélectionné.

Il existe différentes méthodes pour effectuer une recherche dans le répertoire :

- Parcourir le répertoire
- Recherche par ordre alphabétique
- Recherche rapide

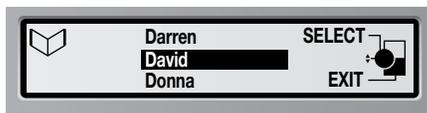

E83806

Parcourir le répertoire

1. Lorsque le répertoire est affiché, tournez le bouton **ENTER** dans le sens des aiguilles d'une montre ou appuyez sur le bouton de menu suivant du volant pour parcourir les entrées du répertoire vers le bas. Pour parcourir les entrées du répertoire vers le haut, tournez le bouton **ENTER** dans le sens inverse des aiguilles du montre ou appuyez sur le bouton de menu précédent du volant.
2. Une fois l'entrée du répertoire désirée sélectionnée, appuyez sur **ENTER** ou actionnez le bouton de connexion du volant pour composer le numéro.
3. Si vous vous êtes trompé en sélectionnant l'entrée, vous pouvez annuler la connexion à l'aide du bouton de déconnexion du volant ou du bouton **EXIT** (quitter).

Téléphone




E83807

Recherche par ordre alphabétique

1. Lorsque le répertoire est affiché, appuyez sur le bouton adéquat le nombre de fois nécessaire pour saisir la première lettre de l'entrée.
 - Par exemple, si l'entrée du répertoire désirée commence par la lettre **H**, appuyez deux fois sur le bouton **4** du clavier numérique. Toutes les entrées commençant par la lettre **H** apparaissent alors.
2. Si le nombre d'entrées commençant par la lettre **H** est trop élevé, vous pouvez saisir la deuxième lettre du nom, et plus si nécessaire, en appuyant sur les boutons adéquats autant de fois que nécessaire pour faire apparaître les lettres sur l'écran du système audio.
 - Par exemple, si le numéro recherché dans le répertoire est celui d'**Helen**, appuyez deux fois sur le bouton **4** du clavier numérique, deux fois sur le bouton **3** et trois fois sur le bouton **5**. Toutes les entrées commençant par **Hel** apparaissent alors.
3. Une fois l'entrée du répertoire désirée sélectionnée, appuyez sur **ENTER** (entrer) ou actionnez le bouton de connexion du volant pour composer le numéro.

Téléphone

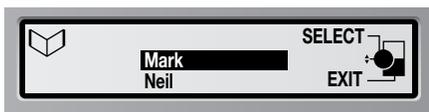

E83840

Recherche rapide

1. Pour trouver un numéro de votre répertoire sans accéder au répertoire, en mode téléphone, appuyez de manière prolongée sur le bouton (entre **2** et **9**) correspondant à la première lettre du nom.
 - Par exemple, si l'entrée du répertoire désirée commence par la lettre **M**, appuyez de manière prolongée sur le bouton **6** du clavier numérique. Le répertoire s'ouvre alors au point sélectionné.
2. Si le nombre d'entrées commençant par la lettre **M** est trop élevé, vous pouvez saisir la deuxième lettre du nom, et plus si nécessaire, en appuyant sur les boutons adéquats autant de fois que nécessaire pour faire apparaître les lettres sur l'écran du système audio.
 - Par exemple, si le numéro recherché est celui de **Mark**, appuyez une fois sur le bouton **2** et trois fois sur le bouton **7**. Toutes les entrées commençant par **Mar** apparaissent alors.
3. Une fois l'entrée du répertoire désirée sélectionnée, appuyez sur **ENTER** (entrer) ou actionnez le bouton de connexion du volant pour composer le numéro.

Copier depuis le téléphone

Si le répertoire du système du véhicule ne correspond pas à celui du téléphone mobile (à condition que votre mobile prenne en charge cette fonction), la procédure suivante permet d'effectuer une synchronisation.

Note : 750 entrées peuvent être téléchargées sur le répertoire du système du véhicule. Si votre téléphone mobile en contient davantage, les entrées sont envoyées selon leur position dans la mémoire. Cela signifie que le répertoire de votre téléphone mobile ne correspond pas toujours à celui du système du véhicule.

1. Accédez au menu du répertoire et sélectionnez **Copy from Ph. book** (copier depuis le téléphone). Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
2. Si tout a bien fonctionné, **Phonebook downloading to the car is in progress** (le téléchargement du répertoire sur le système du véhicule est en cours) apparaît à l'écran.
3. Une fois le téléchargement terminé, l'affichage retourne au menu principal du téléphone.

Si le téléchargement du répertoire n'est pas pris en charge, le message **Phonebook download is not supported by this phone** (la fonction de téléchargement du répertoire n'est pas prise en charge par ce téléphone) apparaît.

Téléphone

Effacer l'entrée du système du véhicule

Une fois le répertoire téléchargé, vous pouvez effacer les entrées à partir du système du véhicule et non du téléphone mobile.

Note : Si vous avez activé la copie automatique du répertoire, la prochaine fois que le téléphone est connecté au système du véhicule, le répertoire du téléphone mobile est transféré au véhicule. Cela signifie que les entrées précédemment supprimées peuvent être rétablies dans le répertoire du système du véhicule.

1. Accédez au menu du répertoire et sélectionnez **Erase car entry** (effacer l'entrée du système du véhicule).
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** (entrer) pour confirmer.
3. Tournez le bouton **ENTER** pour sélectionner l'entrée que vous désirez effacer et appuyez sur **ENTER**.
4. Un message de confirmation apparaît alors. Appuyez sur **ENTER** pour effacer l'entrée ou sur **EXIT** (quitter) pour conserver l'entrée et retourner au menu.

Effacer le répertoire du système du véhicule

Une fois le répertoire téléchargé, vous pouvez l'effacer à partir du système du véhicule et non du téléphone mobile.

Note : Si vous avez activé la copie automatique du répertoire, la prochaine fois que le téléphone est connecté au système du véhicule, le répertoire du téléphone mobile est transféré au véhicule. Cela signifie que le répertoire précédemment supprimé peut être rétabli dans le système du véhicule.

1. Accédez au menu du répertoire et sélectionnez **Erase car Ph. book** (effacer le répertoire du système du véhicule). Appuyez ensuite sur **ENTER**.
2. Un message de confirmation apparaît alors. Appuyez sur **ENTER** pour effacer le répertoire ou sur **EXIT** pour le conserver et retourner au menu.

COMMANDE VOCALE DU TELEPHONE



E83802

Le système du véhicule peut utiliser tous les marquages vocaux enregistrés dans le téléphone mobile.

Note : Ces marquages vocaux sont enregistrés via le téléphone mobile et doivent être configurés sans que le téléphone ne soit connecté au véhicule.

1. Appuyez de manière prolongée sur le bouton **ENTER** ou tirez le bouton de connexion du volant sans le relâcher pour accéder à la composition vocale.
2. L'écran du téléphone indique que la composition vocale est en cours ; après un signal sonore émis par votre téléphone mobile, énoncez le nom de la personne que vous voulez appeler.
3. Un message apparaît sur l'écran du système audio pour confirmer le marquage vocal ; le numéro est ensuite composé.
4. Si le nom requis n'est pas reconnu, vous en êtes informé.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour annuler la composition vocale.

Index

A

Accessoires	13
Adopter la bonne assise	23
Aérateurs	82
Aide au stationnement	111
activation du système PDC	111
défaut du système	111
entretien des capteurs	111
principe de fonctionnement	110
Airbag	
conséquences du déploiement	
des airbags	37
déploiement et dégonflage	37
désactivation de l'airbag passager	38
témoin d'état opérationnel	39
informations d'entretien des airbags	39
principe de fonctionnement	35, 36
témoin	37
Allume-cigares	89
Ampoule	
remplacement	52
ampoule de l'éclairage	
de plaque d'immatriculation	59
ampoules de l'éclairage intérieur	60
ampoules des blocs optiques arrière	57
dépose du bloc optique	53
dépose du bloc optique arrière	57
feu stop surélevé	58
informations d'ordre général	52
projecteur antibrouillard	56
répétiteur latéral	59
Anneaux de remorquage	192
avant et arrière	192
Antipatinage	121
antipatinage électronique (ETC)	121
avant la conduite tout-terrain	121
Appui-tête	27
Armement de l'alarme	21
alarme complète	21
alarme partielle	21
témoin d'alarme	22

B

Barre de remorquage	137
dimensions de la barre de remorquage	
et points d'attache	137
Basse pression d'huile	94
Batterie du véhicule	
charge de la batterie du véhicule	160
entretien	157
remplacement	160
batteries de recharge	161
conséquences du débranchement	
de la batterie	161
débranchement	160
mise au rebut de la batterie	161
repose	161
symboles d'avertissement	157
témoin	94
Bulletins d'informations	216
station d'information préférée	216

C

Câbles de démarrage	159
déconnexion des câbles	159
Calage du moteur	102
Capot	
ouverture et fermeture	145
serrure	145
Caractéristiques du moteur	197
Caractéristiques techniques	
capacités	156
capacités et liquides de transmission	106
consommation de carburant	130
lubrifiants et liquides	155
roues et pneus accessoires	181
spécification du carburant	130
Carburant et ravitaillement	
caractéristiques techniques	130
Casques	242

Index

Ceintures de sécurité		
boucler une ceinture de sécurité	32	
contrôles des ceintures de sécurité	31	
détacher une ceinture de sécurité	32	
mesures de sécurité	31	
principe de fonctionnement	30	
rappel de ceinture de sécurité	32	
réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité	33	
utilisation pendant la grossesse	33	
Cendrier	90	
Chaînes à neige	179	
Changement d'une roue	169	
écrous de roue antivol	172	
mesures de sécurité lors du changement d'une roue	170	
positionnement du cric	171	
roue de secours à usage temporaire	172	
trousse à outils	172	
Chauffage		
combustion de carburant	82	
Chauffage auxiliaire	82	
Chauffe-sièges	29	
Clés et télécommandes	16	
Climatisation		
automatique	79	
commandes	79	
manuelle	78	
commandes	78	
Commande audio	46, 208	
à l'aide des boutons de téléphone	47	
réglage de la répartition avant/arrière	209	
réglage de l'équilibrage	209	
réglage des aigus	208	
réglage des graves	208	
réglages des extrêmes graves	209	
réglages du haut-parleur central	209	
réglages du son surround	208	
réinitialisation de la tonalité	209	
Commande de l'éclairage	48	
feux de route	48	
panneau de commande principal	48	
temporisation d'extinction des phares	48	
Commande d'enregistrement automatique	210	
mémorisation automatique des stations radio système audio haut de gamme	210	
système audio standard	210	
Commande des informations routières	211	
programme d'informations routières (TP) préféré	212	
Commandes des sièges arrière	241	
Conduite après une collision	190	
avant de démarrer ou conduire le véhicule	190	
inspection des composants du système de sécurité	191	
lors de la conduite	191	
réarmement du système de coupure de l'alimentation	190	
Configuration Bluetooth	245	
ajout ou changement d'un téléphone	248	
effacement d'un téléphone du système	248	
perte de la connexion Bluetooth	248	
Conseils concernant la conduite avec l'ABS	107	
ABS et conduite tout-terrain	108	
aide au freinage d'urgence (EBA)	108	
répartition électronique du freinage (EBD)	108	
témoin d'ABS	107	
Consommation de carburant	130	
Contrôle d'adhérence en descente (HDC)	119	
avant la conduite tout-terrain	118	
contrôle du relâchement des freins en pente (GRC)	118	
fonctionnement du HDC	119	
messages d'avertissement	120	
principe de fonctionnement	118	
sélection du HDC	119	
Contrôle de stabilité antiretournement (RSC) principe de fonctionnement	122	
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)	123	
défaut du DSC	123	
désactivation du DSC	123	
principe de fonctionnement	122	
réactivation du DSC	123	

Index

Contrôles		E	
balais d'essuie-glaces	65	Eclairage d'approche	51
huile moteur	147	Eclairage intérieur	51
appoint	148	Enregistrement des données	
niveau d'huile	148	sur les événements	12
spécification de l'huile moteur	149	Entretien	
liquide de direction assistée	152	caractéristiques techniques	155
appoint	153	informations d'ordre général	142
niveau de liquide	153	Equilibrage	135
liquide de frein et d'embrayage	151	Espaces de rangement	92
appoint du liquide	152	Essuie-glace et lave-glace arrière	64
contrôle du niveau de liquide	151	essuie-glace	64
liquide de lave-glace	154	lavage/balayage	64
appoint du liquide	154	marche arrière	64
liquide de refroidissement	149	Essuie-glaces	62
appoint	150	fonctionnement des essuie-glaces	62
niveau de liquide	149	mode sensible à la vitesse	63
remorquage	135	temporisation variable du	
Coupure de l'alimentation	127	balayage intermittent	62
réarmement du système			
de coupure de l'alimentation	127	F	
Couvre-bagages	133	Feux de brouillard avant	48
pose du couvre-bagages	133	Feux de détresse	49, 189
utilisation du couvre-bagages	133	Filter à particules diesel (FAP)	95
		régénération	95
D		témoins et messages	96
Démarrage du moteur		Freins	
informations d'ordre général	94	conduite dans l'eau ou sous la pluie	107
Démarrage d'un moteur diesel	98	frein à main	108
arrêt du moteur	99, 100	frein de stationnement	108
transmission automatique	99	desserrer le frein de stationnement	109
transmission manuelle	98	serrer le frein de stationnement	109
Démarrage d'un moteur essence	97	stationnement en pente	108
arrêt du moteur	98	plaquettes de frein	107
démarrage	97	principe de fonctionnement	107
Désarmement de l'alarme	22	Fusibles	
désactivation de l'alarme		emplacement des boîtes à fusibles	182
en cas de déclenchement	22	remplacement	182
désactivation quand le bouton			
de déverrouillage ne fonctionne pas	22	G	
Détecteur de pluie	63	Glossaire des pneus	180
utilisation	63		
Dimensions	199		
course des pédales d'embrayage			
et de frein (Chine uniquement)	199		
données sur le parallélisme			
des roues (Chine uniquement)	199		

Index

H		
Homologations	200	
déclarations de conformité	200	
Horloge	87	
réglage de l'heure		
système audio haut de gamme	87	
système audio standard	88	
I		
Indicateurs de direction	50	
L		
Lavage	138	
Lave-glaces	64	
Lave-phares	64	
Lecteur de CD		
avance/retour rapide	236	
balayage des plages	238	
système audio haut de gamme	238	
système audio standard	238	
chargement des CD	234	
lecteur à chargeur 6 disques	234	
lecteur de CD simple	234	
tout charger	235	
éjection de plusieurs CD	235	
éjection d'un CD	235	
lecture aléatoire	237	
système audio haut de gamme	237	
système audio standard	237	
lecture de fichiers MP3	239	
lecture d'un CD	235	
menu des fonctions CD	236	
options d'affichage CD	237	
pause CD	236	
répétition des plages du CD	238	
sélection d'un CD	235	
sélection d'une plage	235	
M		
Messages d'information	77	
afficheur de messages principal	77	
messages	77	
Mesures de sécurité	124	
Mode régional (REG)	213	
système audio haut de gamme	214	
système audio standard	214	
N		
Nécessaire de réparation des pneus	173	
contrôle de la pression du		
pneu après réparation	178	
pneus Land Rover	175, 176	
consignes de sécurité	174	
Nettoyage		
extérieur	138	
après la conduite tout-terrain	139	
jantes en alliage	138	
lavage du véhicule	139	
intérieur	140	
ceintures de sécurité	141	
couvercles de modules d'airbags	141	
cuir	140	
moquette et tissu	140	
plastique et tissu	140	
tableau de bord, horloge		
et système audio	140	
Numéro d'identification du véhicule (VIN)	196	
O		
Ordinateur de bord	76	
P		
Panne de carburant	126	
moteurs diesel	127	
Pare-soleil	89	
Performances du moteur réduites	96	
contrôle du moteur –		
modèles essence uniquement	96	
Planche de bord	7	
Plaque de la date de		
fabrication du véhicule	196	
Plaque d'identification du véhicule	196	

Index

Pneus	163
compensation de la pression en fonction des changements de température	168
contrôles des pneus	165
crevaisons	165
dégradation due à l'âge	165
hiver/neige	168
mépats	168
pneus de rechange	165
pneus directionnels	166
pression des pneus	166
usure des pneus	164
Poids	198
Poids remorquables recommandés	136
Points d'amarrage	193
arrière	193
avant	193
Points d'ancrage des bagages	132
Points d'ancrage ISOFIX	42
installation d'un siège-enfant ISOFIX	44
points d'ancrage	44
Porte-gobelets	91
Prise d'alimentation auxiliaire (AUX IN)	240
mode auxiliaire	240
Prises électriques auxiliaires	90

Q

Qualité du carburant	124
carburants alternatifs	
pour moteurs essence	125
véhicules à moteur diesel	126
véhicules à moteur essence	124

R

Radiodiffusion numérique	
boutons de présélection	226
enregistrement des stations présélectionnées	226
parcours des présélections	227
rappel d'une station présélectionnée	227
informations d'ordre général	220
options d'affichage	223
options des stations	225
disponibilité de signal	226
recherche des stations par balayage	225
sélection d'un ensemble	224
sélection d'une station	225
sélection d'une station secondaire	225
sélection de DAB	223
syntonisation automatique des stations	224
Radiofréquences	
informations d'ordre général	17
Ravitaillement	129
remplissage du carburant	129
Réception radio	203
Réglage des gicleurs de lave-glace	65
arrière	65
avant	65
gicleurs obstrués	65
Réglage des phares	49
Réglage du niveau des phares	49
phares au xénon	49
phares halogènes	49
Réglages	228
fonction trafic et infos FM	233
position du volant	46
recherche DAB	229
réglages supérieurs	231
syntonisation automatique	230
texte radio DAB	230
Régulateur de vitesse	112
activation du régulateur de vitesse	112
augmentation de la vitesse de croisière	113
désactivation temporaire	
du régulateur de vitesse	113
principe de fonctionnement	112
réduction de la vitesse de croisière	113

Index

Remorquage du véhicule	
sur les quatre roues	194
conduire après un remorquage	195
procédure de remorquage	194
Remplacement	
balais d'essuie-glaces	66
balai de l'essuie-glace arrière	68
balais des essuie-glaces avant	67
position d'entretien	66
Réparation des dégâts de peinture mineurs	141
Rétroviseur intérieur	73
anti-blouissement	73
anti-blouissement manuel	73
Rétroviseurs chauffants	81
Rétroviseurs électriques escamotables	72
Rétroviseurs extérieurs	70, 81
rétroviseur de proximité (Japon uniquement)	70
Rétroviseurs extérieurs électriques	71
inclinaison des rétroviseurs en marche arrière	71
réglage et escamotage	71
Rodage	15
Roues et pneus	
caractéristiques techniques	181
informations d'ordre général	162

S

Sécurité	11
Sièges à réglage manuel	24
Sièges arrière	27
abaisser les sièges arrière	28
relever les sièges arrière	29
Sièges électriques	25
mémoire de position de conduite	26
Sièges-enfants	40
liste de contrôle des dispositifs de retenue pour enfants	41
points d'ancrages	45
sièges rehausseurs	42
Station de lavage	138
Système Arrêt/Démarrage intelligent	101
bouton ECO	102

Système audio	
aperçu	204
fonctions audio de base	207
haut de gamme	204
standard	206
autres fréquences	215
système audio haut de gamme	215
système audio standard	216
bouton de la gamme d'ondes	209
bouton de réglage du volume	208
régulation automatique du volume (AVC)	208
réinitialisation des réglages du volume	208
bouton marche ou arrêt	208
boutons de présélection des stations	211
commandes	222
couverture d'autres réseaux étendue (RDS-EON)	215
réinitialisation	219
Système de données radio (RDS)	213
sélection du RDS	213
Système de phares autodirectionnels (AFS)	50
Système de retenue supplémentaire	
introduction	34
principe de fonctionnement	34

T

Tableau de bord	
vue d'ensemble	74
Tableau de spécifications	
ampoules	61
fusibles	183
boîte à fusibles de l'habitacle	185
boîte à fusibles du coffre à bagages	187
boîte à fusibles du compartiment moteur	183
Télécommande	17
alarme d'urgence	19
déverrouillage	17
hayon	19
lampes d'approche	19
pile	19
verrouillage	18
verrouillage simple et double	18

Index

Téléphone	249, 253	Transport du véhicule	193
appels effectués	250	Transport d'une charge	
appels manqués	249	informations d'ordre général	131
appels reçus	250	Trappe de remplissage de carburant	128
commande vocale	262	Triangle de signalisation	189
commandes	244	Type de programme prioritaire (PTY)	217
commandes au volant	245	recherche PTY	
informations d'ordre général	243	système audio haut de gamme	218
menu des appels en cours	256	système audio standard	219
menu principal du téléphone	249	sélection PTY	
messagerie vocale	257	système audio haut de gamme	217
mettre fin à un appel téléphonique	255		
passer un appel téléphonique	254	V	
recevoir un appel téléphonique	255	Verrouillage et déverrouillage	20
réglages	250	erreur de verrouillage	20
répertoire	258	verrouillage automatique au démarrage	20
menu	259	verrouillage et déverrouillage	
sélection du mode téléphone	253	de l'intérieur du véhicule	20
Témoins d'avertissement	94	Verrous de sécurité enfants	45
Terrain Response	114	VIN	196
avant la conduite tout-terrain	114	Vitres électriques	69
fonctionnement	115	commande par impulsion	69
messages	117	isolateur des vitres	70
options de neutralisation		neutralisation de la	
par le conducteur	115	protection antipincement	69
principe de fonctionnement	114	réinitialisation des vitres	70
Toit ouvrant	85	Vue d'ensemble du compartiment moteur	146
électrique	85	1. Bouchons de remplissage	
étalonnage	86	d'huile moteur (noir)	146
mécanisme antipincement	85	2. Jauges de niveau d'huile	
stores du toit ouvrant	86	moteur (jaune)	146
utilisation	85	3. Bouchon du réservoir de	
Tractage d'une remorque	134	liquide de frein (noir)	146
branchement électrique de la remorque	134	4. Bouchon du réservoir	
Transmission		de liquide de refroidissement (noir)	146
automatique	103	5. Réservoir de liquide	
méthodes de changements		de lave-glace bouchon (bleu)	147
de rapports électroniques	105	6. Liquide de direction assistée	
mode automatique	104	bouchon du réservoir (noir)	147
mode sport et CommandShift	105		
caractéristiques techniques	106		
manuelle	103		

