


Volant

REGLAGE DE LA POSITION DU VOLANT

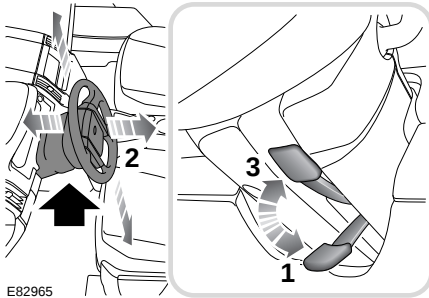

E82965

AVERTISSEMENT



Ne réglez jamais la position du volant lorsque le véhicule roule. Vous risqueriez alors de réduire votre contrôle du véhicule et des mouvements imprévisibles du volant pourraient se produire.




Après avoir ajusté la position du volant, vérifiez que le levier de verrouillage est relevé au maximum. Dans le cas contraire, le contrôle du véhicule pourrait être réduit et des mouvements imprévisibles du volant pourraient se produire.

Pour régler le volant :

1. Abaissez le levier pour débloquer le mécanisme de verrouillage.
2. Ajustez la position du volant à votre gré.
3. Relevez ensuite le levier de verrouillage et vérifiez qu'il est bien dans sa position initiale.

COMMANDE AUDIO

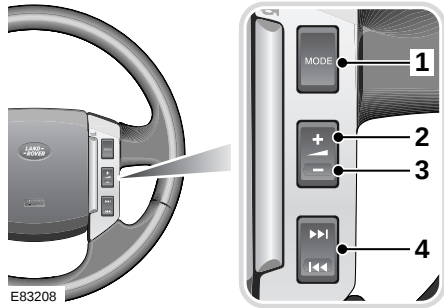


E83208

1. Appuyez sur ce bouton pour alterner entre radio, CD et AUX.
2. Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume.
3. Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume.
4. Appuyez brièvement sur ce bouton pour faire défiler les stations radio pré-réglées ou les plages du CD. Appuyez sur ce bouton de façon prolongée pour effectuer une recherche avant ou arrière de la station radio/plage du CD suivante ou précédente.

Volant

Commande audio à l'aide des boutons de téléphone

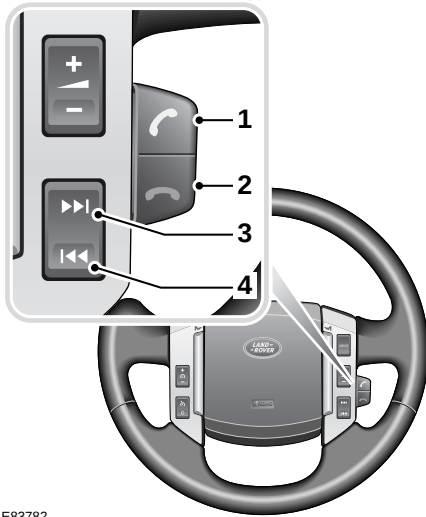

E83782

Lorsque le système téléphonique n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez utiliser les boutons de téléphone du volant pour faire fonctionner le système audio.

1. Fonctionne comme un bouton de commande du menu. Appuyez pour entrer ou valider le choix du menu.
2. Fonctionne comme le bouton **EXIT** (quitter). Appuyez pour retourner à l'écran ou au menu précédent.
3. Permet d'accéder aux fonctions disponibles lorsque vous tournez le bouton rotatif vers l'avant. Appuyez pour faire défiler les rubriques du menu vers l'avant.
4. Permet d'accéder aux fonctions disponibles lorsque vous tournez le bouton rotatif vers l'arrière. Appuyez pour faire défiler les rubriques du menu vers l'arrière.