


Funciones de conveniencia

PARASOLES

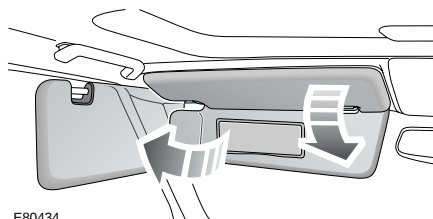


E80434

Para reducir el deslumbramiento, el parasol puede pivotarse hacia abajo o hacia el costado, según el caso.

El parasol incorpora espejos iluminados. Al levantar la tapa del espejo de cortesía, la luz se enciende. Al cerrar la tapa, la luz se apaga.

PERSIANAS

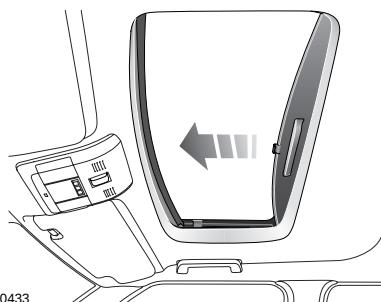


E80433

Para desplegar la persiana, tire de ella contra la presión del muelle a lo largo del techo solar. Al empujarla contra el borde delantero de la abertura, la misma queda bloqueada.

Para abrirla, empuje verticalmente contra la superficie rugosa de la manilla de la persiana. Deje que la persiana vuelva accionada por el muelle.

Las persianas se retraen en el panel entre los techos solares.

REGULADOR DE LUMINOSIDAD DE INSTRUMENTOS

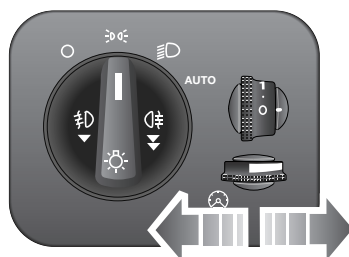


E80432

Gire el mando de luminosidad para variar el nivel de iluminación del cuadro de instrumentos.

Funciones de conveniencia

RELOJ

Puesta en hora: sistema de audio de serie

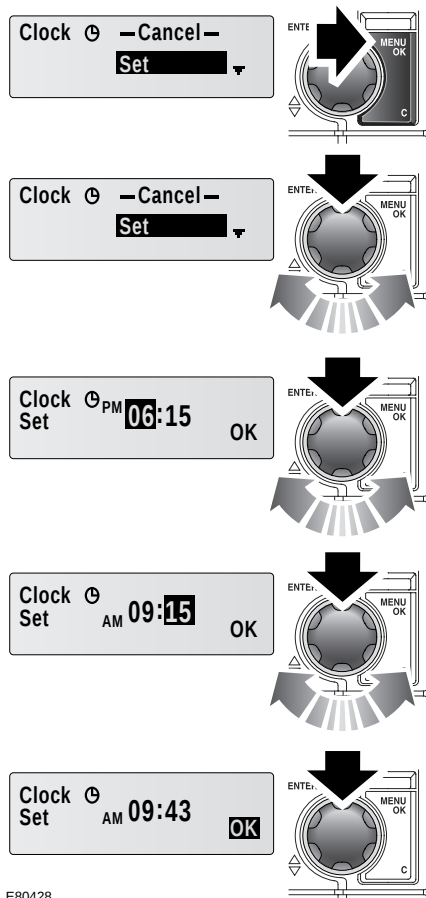


E80428

Para acceder al menú Clock Set (puesta en hora del reloj), pulse el botón **MENU OK**, gire el mando giratorio de la derecha para pasar al menú del reloj y pulse el mando giratorio para seleccionar **Set**.

Para ajustar las horas, gire el mando en sentido horario para aumentarlas o en sentido antihorario para reducir las. Si se pulsa el mando giratorio para aceptar la configuración de horas, se pasa a la configuración de los minutos.

Repita el ejercicio durante varios minutos y pulse el mando giratorio para aceptar el valor mostrado. Se pasa a **OK** y una pulsación más del mando giratorio confirma la configuración.

Seleccione la visualización de 12 o 24 horas

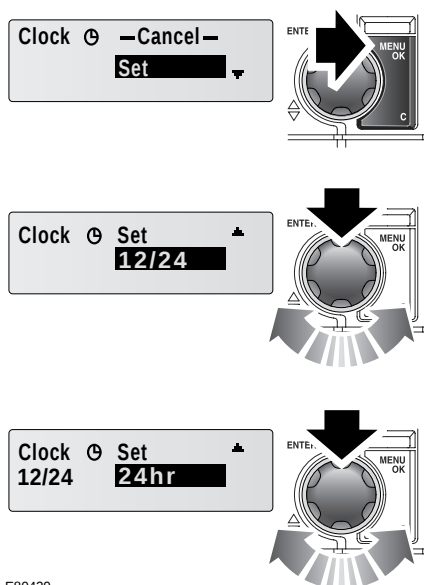


E80429

Para elegir que la hora se muestre en formato de 12 o de 24 horas, vaya al menú de puesta en hora del reloj pulsando el botón **MENU OK**. Gire el mando giratorio hasta que se señale **Clock Set**, y vuelva a pulsar el mando para ajustar el formato. Gire el mando para cambiar entre **12** y **24**, y luego pulse el mando para seleccionar el formato que prefiera.


Funciones de conveniencia

Puesta en hora: sistema de audio de altas prestaciones

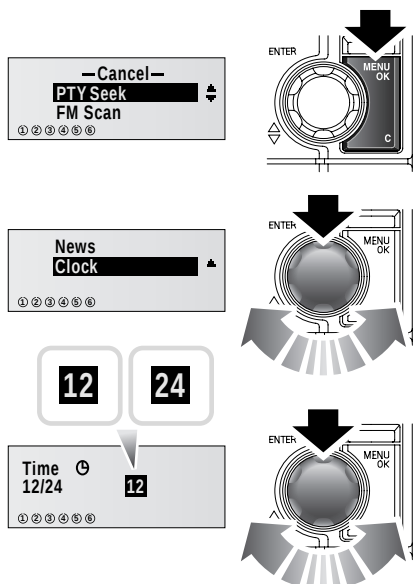

E80430

Para acceder al menú de puesta en hora del reloj, pulse el botón **MENU OK**. Use el mando giratorio para desfilir a **Reloj**, entonces pulse el mando para seleccionarlo. Gire el mando para cambiar entre **12** y **24**, y luego pulse el mando para seleccionar el formato que prefiera.

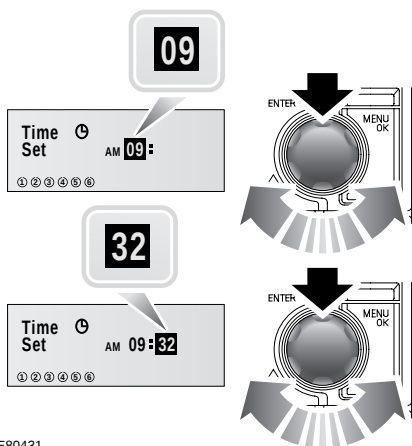


E80431

Para ajustar las horas, gire el mando en sentido horario para aumentarlas o en sentido antihorario para reducir las. Pulse el mando giratorio para aceptar el valor indicado.

Una vez puestas y aceptadas las horas, quedan resaltados los minutos, que se ajustan de la misma manera. Una vez ajustados las horas y los minutos, la pantalla vuelve a mostrar el menú principal.

Funciones de conveniencia

ENCENDEDOR

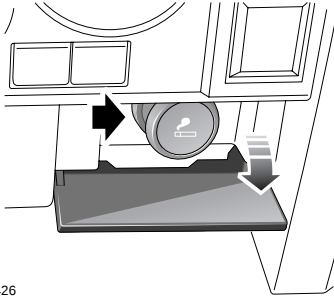

E80426

Empuje el centro de la placa frontal, y el mismo bajará para facilitar el acceso al encendedor.

Con el interruptor de encendido conectado, presione el encendedor hacia adentro para calentarlo. Cuando haya alcanzado la temperatura correcta, saltará hacia afuera un poco y podrá retirarse para su empleo.


- Sostenga el encendedor sólo por el pomo.
- No conecte accesorios al zócalo del encendedor. Use los enchufes eléctricos auxiliares provistos.

Después de usarlo empuje el encendedor de vuelta a su primera posición, y levante la placa frontal.

CENICERO

AVISO

! No eche en los ceniceros papeles ni otros materiales combustibles. Podría provocar un incendio.

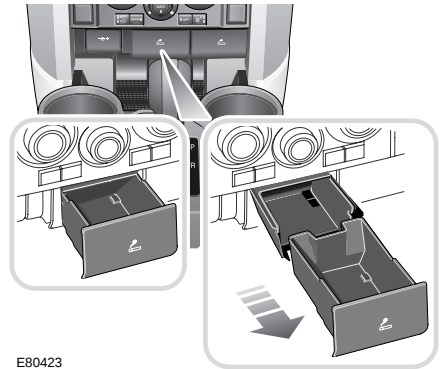

E80423

Para abrir el cenicero, empuje el borde inferior de su tapa (recuadro izquierdo).

Para extraer el cenicero ábralo por completo, y tire de él hacia adelante.

Funciones de conveniencia

ENCHUFES ELECTRICOS AUXILIARES


AVISOS

❗ No enchufe nunca accesorios no homologados en uno de los enchufes eléctricos; podría dañar los sistemas eléctricos del vehículo.

❗ Haga funcionar siempre el motor cuando use accesorios eléctricos por largo tiempo, pues de lo contrario podría descargar la batería.


Note: Los enchufes eléctricos sirven para alimentar accesorios homologados que consumen un máximo de 180 Vatios.

Enchufe eléctrico auxiliar delantero

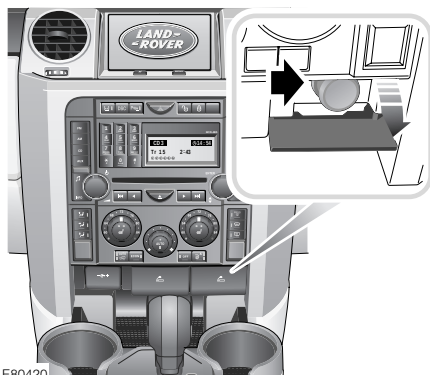


Tire hacia abajo de la tapa abisagrada para facilitar el acceso al enchufe. Al soltarla, la tapa vuelve a la posición de cerrada.

Enchufes eléctricos auxiliares traseros

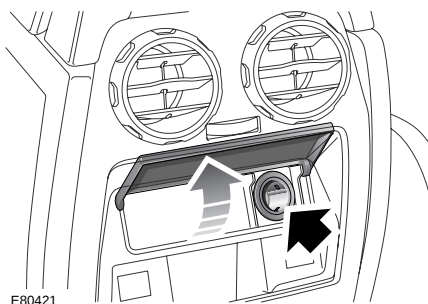

E80421

Levante la tapa para acceder al enchufe eléctrico auxiliar, situado en la parte posterior de la consola central.

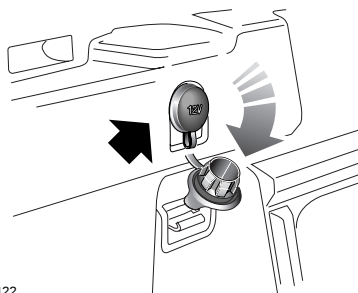


E80422

En vehículos de 7 asientos se monta un tercer enchufe eléctrico en el guarnecido del lado izquierdo del espacio de equipaje.

Funciones de conveniencia

PORTAVASOS

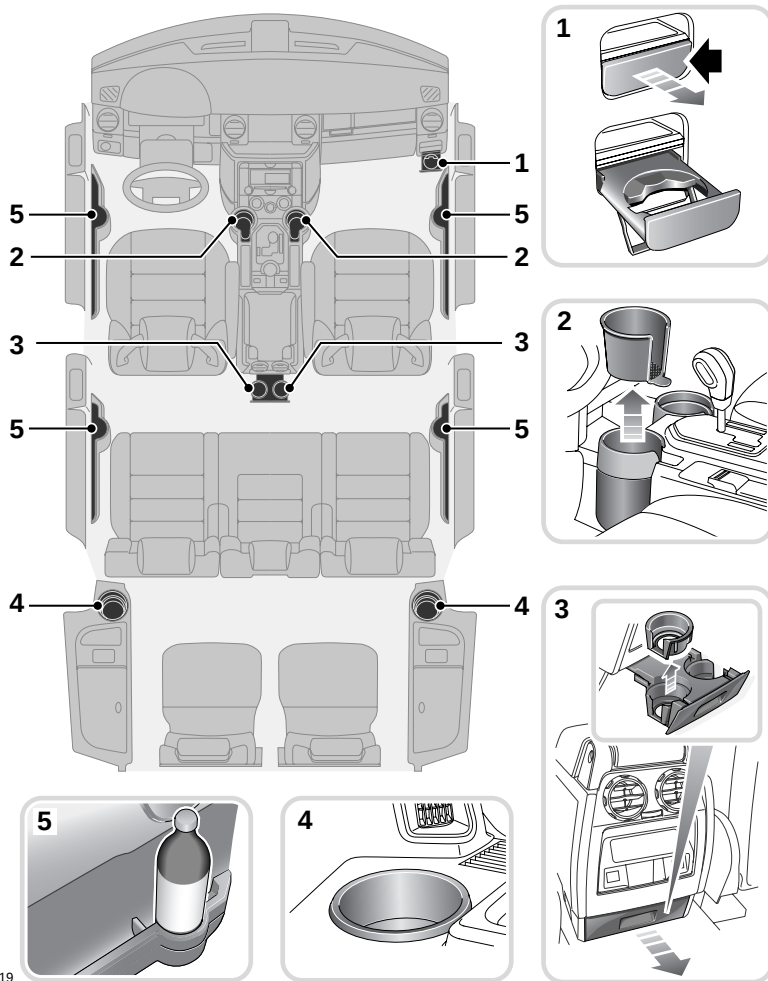

E80419

1. Portavasos del acompañante
2. Portavasos de asientos delanteros
3. Portavasos de la segunda fila de asientos
4. Portavasos del compartimento trasero
5. Portabotellas de puertas

Note: El elemento interior de cada portavasos puede sacarse para lavarlo o formar un soporte para recipientes de bebidas más grandes.

Funciones de conveniencia

AVISOS


⚠ El conductor no debe beber ni usar el portavasos mientras conduce.

⚠ Si el portavasos es de tipo retráctil, hay que mantenerlo cerrado mientras no se use.

⚠ No lleve recipientes de bebidas abiertos en los portavasos/botellas mientras el vehículo está en marcha; el derrame de una bebida caliente puede causar lesiones corporales. El derrame de bebidas también puede dañar la tapicería, la moqueta y los componentes eléctricos.


⚠ Úselo sólo para recipientes de material blando. No deposite en ellos vasos o botellas de vidrio, porcelana o plástico rígido, porque en caso de accidente o maniobra de emergencia los mismos pueden causar lesiones. Sin abrir, los envases sellados (latas de bebidas, por ejemplo) son objetos duros que también pueden causar lesiones.

CONSOLA CENTRAL

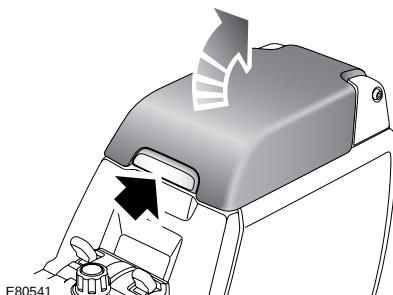

Levante el fiador en la parte delantera de la tapa para facilitar el acceso a la zona de almacenamiento.

Portatarjetas

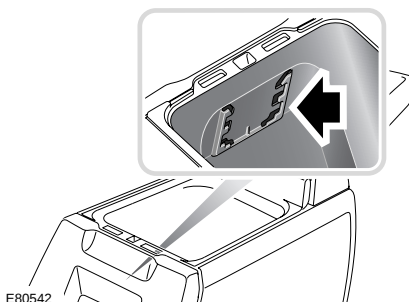

La superficie interior delantera de la consola central lleva un soporte de tarjetas de crédito/peaje.


Almacenamiento de discos CD

La esterilla de goma en el fondo de la consola central fue diseñada para llevar estuches de CD, y puede desmontarse para limpiarla.

Funciones de conveniencia

NEVERA

Si hubiera, la nevera reemplaza el cofre de la consola central.

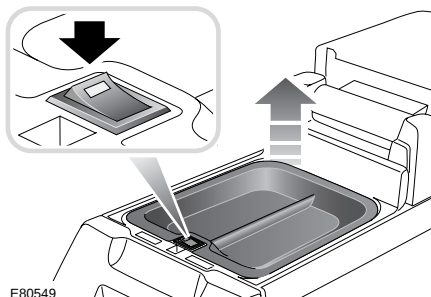

La nevera se activa/desactiva con el interruptor situado en su pestaña interior delantera. Dicho interruptor aloja una luz de aviso, que se ilumina para indicar que la nevera está funcionando. Se produce un breve retardo (uno o dos segundos) entre la pulsación del interruptor y la iluminación de la luz de aviso. Durante este plazo el sistema de control comprueba la tensión de la batería.

Si al activar la nevera la luz de aviso no se ilumina, o si se apaga mientras la nevera está funcionando, significa que la tensión de la batería está baja y que la nevera se apagó automáticamente. Esta prueba sólo puede realizarse con el motor parado.

Si se pone el motor en marcha, la luz de aviso se ilumina y la nevera sigue funcionando.

Deje la nevera apagada cuando no la necesite, a fin de conservar la carga de la batería.

La bandeja encima de la nevera debe estar siempre puesta, a fin de asegurar la refrigeración más efectiva. Dicha bandeja puede invertirse para dar lugar al alojamiento de botellas más altas, sin perder la estanqueidad.

Cuando no se necesite, la bandeja puede engancharse en el lado interior de la tapa principal.


La nevera funciona con mayor eficacia cuando está llena de artículos fríos o enfriados de antemano.

Hay que limpiar la nevera con regularidad, a fin de eliminar la condensación o contaminación que puede causar olores.

Note: La nevera sigue funcionando brevemente después de girar el interruptor de encendido a la posición 0.

Funciones de conveniencia

ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO

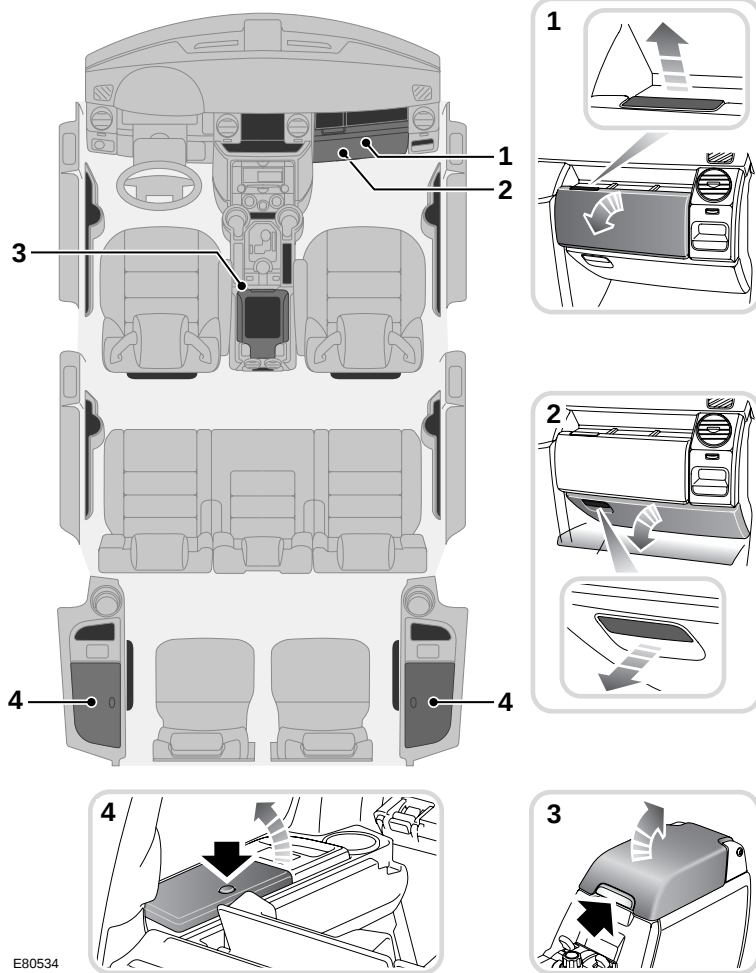

1. Guantero
2. Guantero inferior
3. Consola central
4. Cofres de almacenamiento traseros

AVISO



No mantenga abiertas las tapas de los cofres traseros con un calzo, porque podría perjudicar el despliegue de los airbags traseros.


Funciones de conveniencia

FUNCION DE MEMORIA

AVISO



Antes de activar la memoria del asiento, asegúrese de que la zona alrededor del mismo esté libre de obstrucciones, y que todos los ocupantes estén alejados de sus piezas móviles.

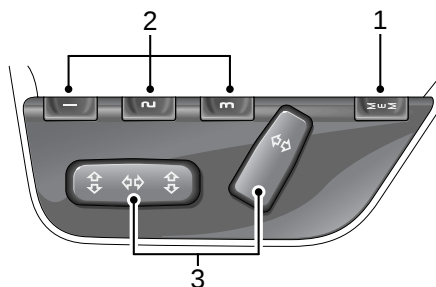

E80425

1. Botón de memorización.
2. Botones de memorización.
3. Mandos de ajuste de asientos. Vea **ASIENTOS ELECTRICOS** (pagina 59).

La memoria puede almacenar hasta tres distintas posturas del asiento y de los retrovisores exteriores: una por cada uno de los tres mandos a distancia posibles. También puede memorizar el ajuste de la función de inclinación del retrovisor que usted prefiera. Vea **RETROVISORES EXTERIORES** (pagina 120).

Configuración de una postura memorizada

1. Introduzca la llave de contacto y gírela a la posición I o II.
2. Ajuste el asiento y retrovisores exteriores a la posición que desee.
3. Para activar la función de memoria, pulse el botón de memorización 1.
4. Dentro de cinco segundos, pulse el botón de memorización 2 que desee.
5. El centro de mensajes visualiza el mensaje **Memoria Almacenada**, para confirmar la acción. Suenan un solo pitido de confirmación.

Llamada de una posición de asiento memorizada

Pulse el botón de memorización asociado con la postura de conducción que desee. El asiento y retrovisores se mueven a la posición memorizada por ese botón de memorización.

Una vez terminados los ajustes, el centro de mensajes visualiza un mensaje confirmatorio, y emite un doble pitido.

Note: Para suspender el movimiento del asiento en cualquier momento, pulse cualquiera de los mandos de ajuste del asiento.

Entrada fácil

Estando habilitada esta función, el vehículo almacena las posiciones de los asientos y de los retrovisores en cada mando a distancia. La próxima vez que se desbloquee el vehículo con un mando a distancia, el asiento y los retrovisores se ajustarán a la posición que ocupaban anteriormente.

Esta función puede activarse o desactivarse con la opción **Configuraciones**, accedida a través del ordenador de a bordo. Vea **ORDENADOR DE A BORDO** (pagina 123).