


Programador de velocidad

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

AVISOS

- ❗ No use el programador de velocidad en condiciones de tráfico, donde no se pueda mantener una velocidad constante.
- ❗ No use el programador de velocidad en caminos sinuosos o resbaladizos, ni en condiciones de fuera de carretera.
- ❗ No seleccione el modo Deportivo mientras esté activo el programador de velocidad.

El programador de velocidad se controla con interruptores en el volante de dirección, y permite al conductor mantener una velocidad constante en la carretera, sin usar el pedal del acelerador.

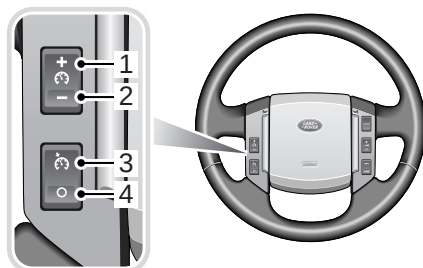

E80444

Los interruptores en el volante de dirección funcionan como sigue:

1. Set + : Fija o aumenta la velocidad.
2. Set - : Fija o reduce la velocidad.
3. Reanudar: Reanuda la velocidad memorizada.
4. Cancelar: cancela sin borrar la velocidad memorizada.

Note: El programador de velocidad no funciona mientras el vehículo tenga acopladas velocidades de gama baja, o seleccionado el programa especial Terrain Response.

USO DEL PROGRAMADOR DE VELOCIDAD

Funcionamiento

Acelere hasta alcanzar la velocidad deseada. La misma debe superar la velocidad de funcionamiento mínima de 30 km/h.

Pulse el interruptor **1** para mantener esa velocidad de marcha.



Al seleccionar el programador de velocidad, se ilumina una luz de aviso amarilla en el cuadro de instrumentos. La velocidad puede aumentarse con el uso normal del acelerador, por ejemplo para adelantar. Al soltar el acelerador, el vehículo volverá a marchar a la velocidad de cruce programada.

Note: Si se pisa el pedal del acelerador durante más de 10 segundos, el programador de velocidad es cancelado.

Suspensión del programador de velocidad

El programador de velocidad puede desactivarse con una sola pulsación del interruptor **4**. Se apaga la luz de aviso en el cuadro de instrumentos.

El programador de velocidad también se desactiva al pisar el pedal de freno o de embrague, al mover el selector al punto muerto o al activar el HDC o el DSC.

Para reanudar el funcionamiento del programador de velocidad a la última velocidad programada, pulse el interruptor **3**.

Note: La velocidad fijada no se borra al pulsar el interruptor **4**. La velocidad establecida sólo se borra al girar el interruptor de encendido a la posición **0**, o se desplaza la palanca del selector de velocidades a la posición **P** o **R**.

Programador de velocidad

Para reducir la velocidad de cruceo

Mantenga pulsado el interruptor **2**; el vehículo decelerará. Suelte el interruptor cuando alcance la velocidad deseada. La velocidad desarrollada por el vehículo en el momento de soltar el interruptor es la nueva velocidad fijada.

Si no, la velocidad fijada puede disminuirse poco a poco, golpeando ligeramente el interruptor (-). Por cada pulsación del interruptor, la velocidad disminuye en 2 km/h.

Para aumentar la velocidad programada

AVISOS



Es importante recordar que cuando se baje una pendiente el vehículo puede superar la velocidad establecida.



El conductor debe observar siempre una velocidad segura, sin exceder de la velocidad límite, teniendo en cuenta el estado del tráfico y de la carretera.

Mantenga pulsado el interruptor **1**; el vehículo acelerará. Suelte el interruptor cuando alcance la velocidad deseada.

La velocidad desarrollada por el vehículo en el momento de soltar el interruptor es la nueva velocidad fijada.

Si no, la velocidad fijada puede aumentarse poco a poco, golpeando ligeramente el interruptor (+). Cada pulsación del interruptor aumenta la velocidad en 2 km/h.

La velocidad también puede aumentarse accionando el acelerador normalmente. Una vez alcanzada la velocidad deseada, pulse el interruptor **1** para ajustar el programador de velocidad.