

Bref aperçu

INDICATEUR DE PERIODICITE D'ENTRETIEN




H5804G

Pour afficher la date de la révision suivante, placer la clef de contact en position 1 et appuyer ensuite sur le bouton de contrôle du système (fléché) en moins de 5 secondes. La date de la révision suivante (jj.mm.aa) est affichée pendant 5 secondes.

Pour une description complète de cette fonction, voir **INDICATEUR DE PERIODICITE D'ENTRETIEN, 112**

COMMUTATEUR PRINCIPAL D'ECLAIRAGE

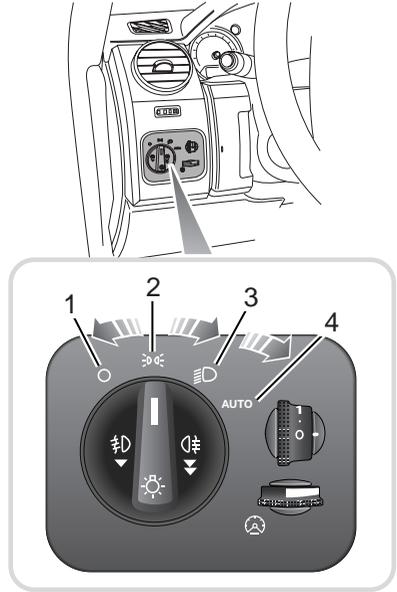

H5357L

1. Coupure.
2. Feux de position.
3. Feux de croisement.
4. Eclairage automatique *

Pour une description complète de ces fonctions, voir **ECLAIRAGE EXTERIEUR, 123**.