

Bref aperçu

Une réponse audio des ordres vocaux est disponible. Pour obtenir une réponse, tirer brièvement la palette de commande vocale et donner un des ordres suivants :

Ordres généraux

- **Aide vocale** pour obtenir la liste de tous les ordres.
- **Aide bloc-notes** pour obtenir la liste des ordres du bloc-notes.

Commandes audio

- **Aide radio** pour obtenir la liste des ordres de radio.
- **Aide CD** pour obtenir la liste des ordres de CD.

Prière de consulter le manuel du système audio pour le mode d'emploi complet.


Ordres de navigation et de téléphone

- **Aide téléphone** pour obtenir la liste des ordres de téléphone.
- **Aide de navigation** pour obtenir la liste des ordres de navigation.

Prière de consulter le manuel de navigation, TV et téléphone pour le mode d'emploi complet.

Pour tout renseignement supplémentaire, voir **RECONNAISSANCE VOCALE***, 173.

ACCES AUX SIEGES DE LA 3EME RANGEE

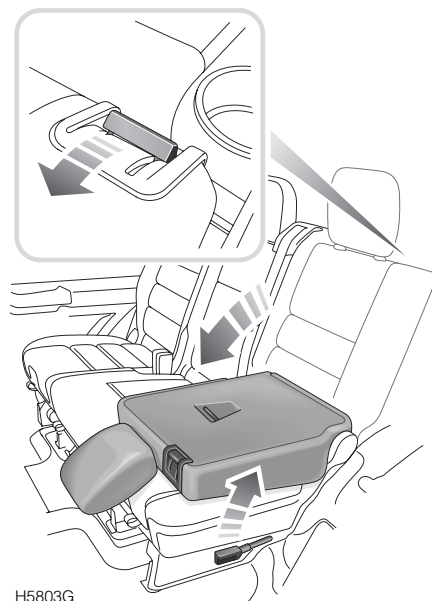

Abaissiez l'appui-tête du siège se trouvant devant le siège de la 3ème rangée.

Tirez le levier de déblocage (médaillon supérieur) et rabattez le siège en position de repli de table. Tirez à présent le levier d'accès sur le côté du siège rabattu et basculez le siège vers l'avant, en position d'accès.

Après l'accès au siège de la 3ème rangée, redressez le siège rabattu en position verticale.

Pour plus de détails concernant le repli du siège, voir **SIEGES DE LA SECONDE RANGEE - VEHICULE A 5 PLACES, 58, SIEGES DE LA SECONDE RANGEE - VEHICULE A 7 PLACES, 61** et **SIEGES DE TROISIEME RANGEE, 66**

Informations utiles à la station-service

REPLISSAGE DE CARBURANT

L'orifice de remplissage se trouve dans l'aile arrière droite. S'assurer que le véhicule n'est pas double verrouillé et appuyer sur la trappe de remplissage de carburant pour l'ouvrir.

Un ressort ouvre la trappe de remplissage de carburant et fait apparaître le bouchon de remplissage.


Desserrer le bouchon de remplissage et le placer sur la saillie au sommet de la charnière de la trappe de remplissage.

Enfoncer le bec de la pompe dans le goulot de remplissage pour pousser le couvercle à ressort sur le côté.

Lorsque le ravitaillement est terminé, sortir le bec et remonter le bouchon. Serrer le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que trois déclics soient audibles.



H5367G

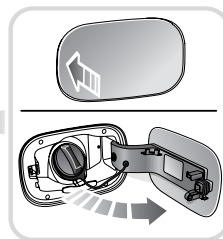


Type de carburant	
Véhicules à moteur à essence	Essence sans plomb de 95 octanes
Véhicules à moteur diesel	Conforme à la spécification EN590. PAS compatibles avec les carburants biodiésel.

Note : Pour plus de détails, voir **LUBRIFIANTS ET LIQUIDES, 353**.

Informations utiles à la station-service

OUVERTURE DU CAPOT

1. Manette intérieure d'ouverture du capot
2. Loquet de sécurité du capot

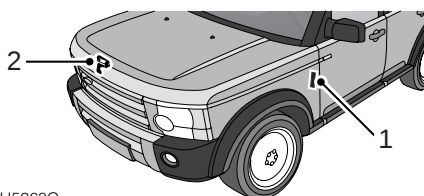

H5368G

Appoint d'huile moteur	
Véhicules à moteur à essence V8	Utiliser une huile 5W/30 conforme à la spécification ACEA : A1/A3 (API SJ ou SL)
Véhicules à moteur à essence V6	Utiliser une huile 5W/30 conforme à la spécification ACEA : A1/A3 (API SJ ou SL)
Appoint d'huile moteur	
Véhicules à moteur diesel	Utiliser une huile 5W/30, conforme à la spécification ACEA : B1/B3
Appoint du circuit de refroidissement	
Tous véhicules jusqu'à -36°C (-33°F)	Mélange en parties égales (50%) d'eau et d'antigel approuvé

Note : Pour plus de détails, voir **LUBRIFIANTS ET LIQUIDES, 353**

Informations utiles à la station-service

PRESSIONS DE GONFLAGE

La pression de l'air augmente naturellement dans les pneus chauds (après avoir conduit le véhicule pendant un certain temps). S'il faut contrôler les pressions lorsque les pneus sont chauds, elle peuvent augmenter de 30 à 40 kPa (0,3 à 0,4 bar) (4 à 6 lbf/in²). Dans ce cas, NE JAMAIS dégonfler les pneus à la pression recommandée.

Conditions de chargement		kPa	bar	lbf/in²
Conditions de fonctionnement normales	Avant	230	2,3	33
	Arrière	250	2,5	36
Véhicule chargé au poids brut maximum du véhicule	Avant	230	2,3	33
	Arrière	290	2,9	42
Roue de secours à usage provisoire (toutes conditions d'utilisation)		420	4,2	60

Renseignements généraux

Renseignements généraux

CARACTERISTIQUES DE

TENUE DE ROUTE	27
SYMBLES	27
AVERTISSEMENTS DANS CE MANUEL	27
ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT	
APPOSEES SUR LE VEHICULE	27
CARTE DE SECURITE	28
LIVRET DE SERVICE	28
ETIQUETTE DE BARRE	
DE REMORQUAGE	28
ETIQUETTE DES PRESSIONS	
DE GONFLAGE	28
ETIQUETTES DU PARE-SOLEIL	29
PLAQUETTES DE FREINS	29
EN CAS D'URGENCE	29
DONNEES DES EVENEMENTS A BORD ...	30



