



# Changement de roue

## TROUSSE A OUTILS

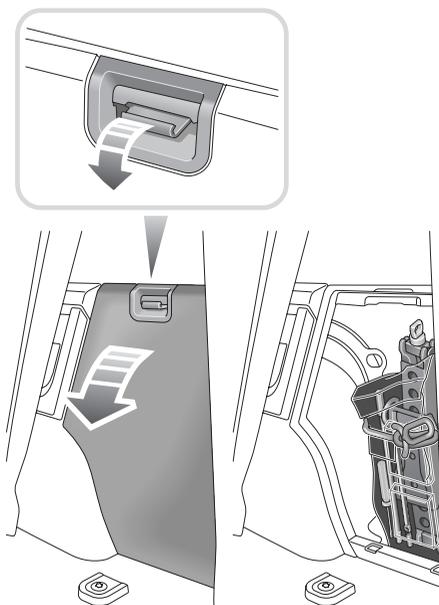

Sur les véhicules à sept places, la trousse d'outils de changement de roue se trouve derrière un couvercle d'accès dans l'espace de chargement arrière.



**Note :** Noter attentivement la position de rangement de chaque outil car il est important de les replacer dans la même position après leur utilisation.

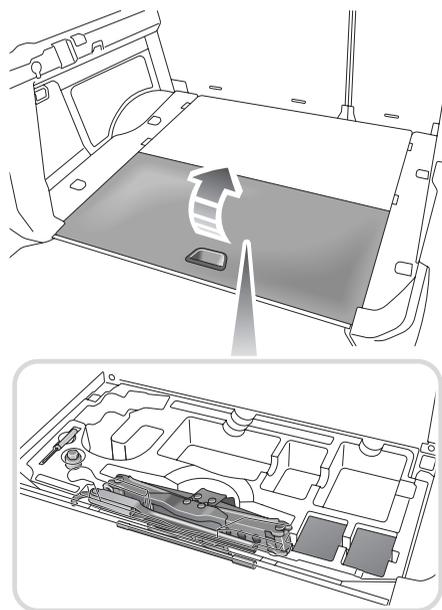

Sur les véhicules à cinq places, le plateau d'outils se trouve sous un panneau relevable dans le plancher de l'espace de chargement.

**Note :** Les types et les positions des outils peuvent différer de ceux illustrés, spécialement sur les véhicules avec suspension à ressorts hélicoïdaux.

# Changement de roue

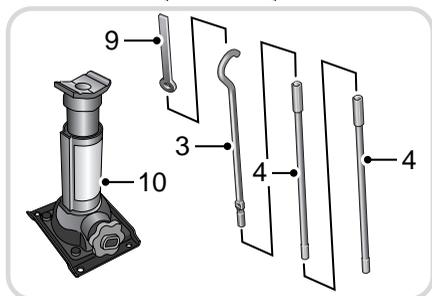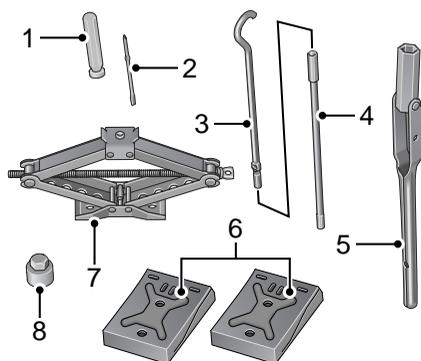

H6342G

La trousse à outils comprend

1. Poignée de tournevis
2. Lame de tournevis
3. Crochet de rotation de la vis du cric
4. Rallonge
5. Clef d'écrou de roue
6. Cales de roues
7. Cric de changement de roue (suspension pneumatique)
8. Clavette d'écrou de roue antivol\*
9. Adaptateur de cric (suspension à ressorts hélicoïdaux)
10. Cric de changement de roue (suspension pneumatique)

## Entretien du cric

Examiner occasionnellement le cric, nettoyer et graisser les pièces mobiles et la partie filetée en particulier, pour éviter toute corrosion.

Pour éviter toute contamination, toujours ranger le cric en position entièrement rentrée.

## AVERTISSEMENT

Après le changement de roue, toujours ranger les outils, les cales, le cric et la roue remplacée aux endroits corrects.