


Bref aperçu

REGLAGE MANUEL DE LA TEMPERATURE

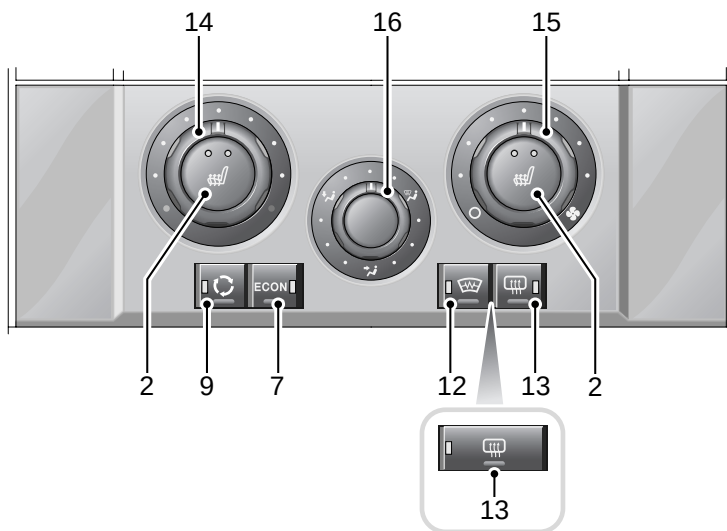

H5366G

2. Éléments chauffants de siège avant*

7. Mode économique

9. Circulation d'air

12. Pare-brise chauffant*

13. Lunette arrière chauffante

14. Régulation de température d'air

15. Commande de débit d'air

16. Commande de répartition d'air

Pour plus de détails concernant le système de climatisation, se référer à **COMMANDES DE TEMPERATURE, 138.**