

Changement de roue

ECROUS DE ROUE ANTIVOL


Chaque roue du véhicule peut être équipée d'un écrou de roue antivol. Ils sont d'apparence similaire aux écrous de roue normaux et ne peuvent s'enlever qu'avec l'adaptateur spécial de la trousse à outils.

Note : Un numéro de code est poinçonné sous l'adaptateur. Prendre soin de noter le numéro sur la carte d'informations de sécurité fournie avec la pochette de documents. Indiquer ce numéro s'il est nécessaire de le remplacer. **NE PAS** conserver la carte d'information de sécurité dans le véhicule.

Pousser fermement l'adaptateur sur l'écrou de roue antivol.

Utiliser la clef de roue pour dévisser l'écrou de roue et l'adaptateur.

Prendre soin de ranger l'adaptateur d'écrou antivol à l'endroit correct.

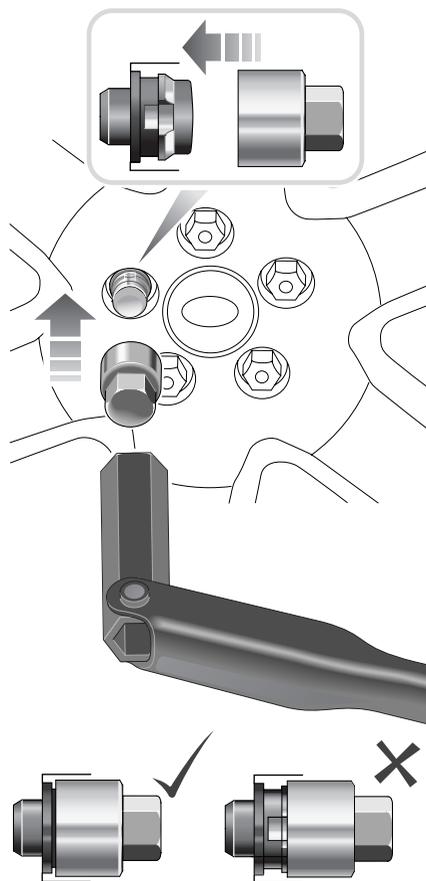

H5696G