


Una breve visión de conjunto

LUCES DE AVISO

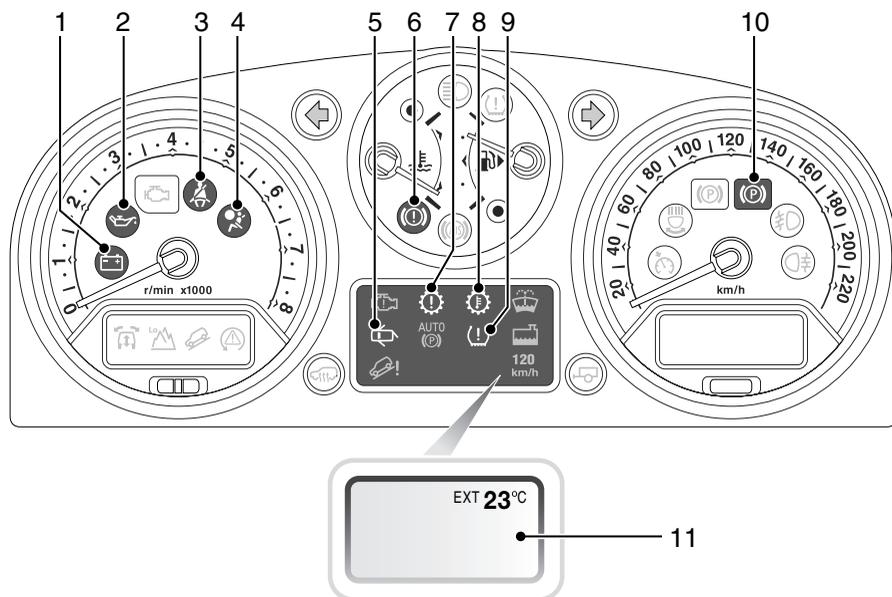

H5354L

1. Carga de la batería (ROJO).
2. Baja presión del aceite (ROJO).
3. Cinturones de seguridad (ROJO).
4. SRS de airbags (ROJO).
5. Puerta abierta (ROJO).
6. Frenos (ROJO).
7. Transmisión (ROJO).
8. Temperatura de la transmisión (ROJO).
9. Vigilancia de presión en los neumáticos (ROJO).
10. Freno de mano (ROJO).
11. Centro de mensajes*.

El encendido de una de estas luces rojas de aviso acusa una avería grave. Detenga el vehículo y remítase a la sección principal de este manual.

Para una descripción completa de las luces de aviso y sus funciones, vea **Luces de aviso, 118**.

Nota: En vehículos con centro de mensajes (11), éste visualiza mensajes en lugar de la iluminación de luces de aviso (5, 6, 7, 8 y 9).

Para más información sobre éstos y otros mensajes, vea, **Centro de mensajes, 102**.