


RUITENWISSERBEDIENING

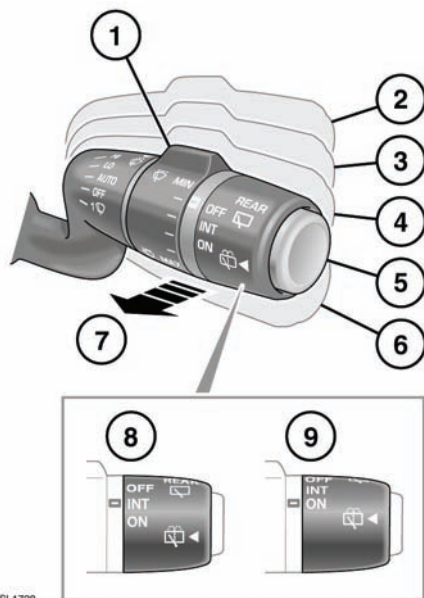

SL1728

1. Gebruik de draairing om de vertragsperiode voor het intervalwissen in te stellen. De vertragsperiode voor het intervalwissen varieert en wordt geregeld door de voertuigsnelheid of de regensensor. De schakelaar moet in stand (4) staan om deze functie te kunnen gebruiken.



Deze optie kan door uw Land Rover dealerbedrijf worden geconfigureerd.

2. Snel wissen.
3. Langzaam wissen.
4. In deze stand wordt de vertragsperiode voor het intervalwissen geregeld door de voertuigsnelheid of de regensensor. De regensensor langs de bovenrand van de voorruit wordt ingeschakeld en bepaalt wanneer de ruitenwissers moeten worden ingeschakeld. Als de regensensor niet door uw Land Rover-dealerbedrijf is geconfigureerd, werkt het intervalwissen volgens de stand van de schakelaar (1).



Uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

5. Achterruitwisser en -sproeiers:
 - Houd deze knop ingedrukt om de achterruitwisser en -sproeiers in werking te stellen. Nadat u de knop hebt losgelaten, voert de ruitenwisser nog twee wisslagen uit. Na enkele seconden wordt eventueel resterend water met een druppelwisslag weggeveegd.
6. Enkele wisslag over de voorruit, of houd de stuurkolomhendel in deze stand voor continu wissen.
7. Voorruitwissers en -sproeiers:
 - Houd de stuurkolomhendel in deze stand om de voorruitwissers en -sproeiers in werking te stellen. Nadat u de stuurkolomhendel hebt losgelaten, voeren de ruitenwissers nog drie slagen uit. Na enkele seconden wordt eventueel resterend water met een druppelwisslag weggeveegd.
8. INT - achterruitwisser, intervalwissen. U kunt de vertragsperiode voor het intervalwissen instellen met de draairing (1). De vertragsperiode voor het intervalwissen en het aantal slagen worden vervolgens automatisch geregeld door de voertuigsnelheid.



Deze optie kan door uw Land Rover dealerbedrijf worden geconfigureerd.

9. ON - achterruitwisser, continu wissen.
 - ⚠ Schakel de ruitenwissers niet in als de ruit droog is.
 - ⚠ Zorg bij vorst of erg warm weer dat de ruitenwissers niet aan de ruit kleven. Gebruik de winterruststand en til de wisserbladen van de voorruit.
 - ⚠ Voordat u de ruitenwissers inschakelt, dient u eerst eventueel sneeuw of ijs op de ruit rondom de wisserarmen en -bladen en bij de ventilatieopeningen onder de ruit te verwijderen.

Opmerking: De voorruitwissers werken niet wanneer de motorkap openstaat en wanneer u langzamer rijdt dan 3 km/u (1,9 mijl/u).

Opmerking: Als de wisserbladen vastlopen of klem komen te zitten, schakelt een elektronische uitschakelbeveiliging de ruitenwissers tijdelijk uit. Als dit gebeurt, schakelt u de wissers en het contact uit. Verwijder eventuele belemmeringen van de wisserbladen, voordat u probeert het contact in te schakelen.

REGENSENSOR



Zorg voordat u een automatische wasstraat binnenrijdt eerst dat de ruitenwissers zijn uitgeschakeld. Als de regengevoelige ruitenwissers tijdens het wassen van het voertuig in werking treden, kan het wissermechanisme beschadigd raken.

De regensensor kan detecteren of er regen/vuil/sneeuw op de voorruit aanwezig is en zelfs hoeveel. De ruitenwissers worden zo nodig automatisch ingeschakeld. Statische druppels worden bij het opstarten misschien niet gedetecteerd. Gebruik een enkele wisslag om de ruit schoon te vegen.

U kunt de regengevoelige ruitenwissers inschakelen door de stuurkolomhendel voor de ruitenwissers in de stand voor de regensensor (4) te zetten. Een enkele wisslag wordt uitgevoerd.

Stel de regengevoelige ruitenwissers met de draairing (1) naar wens in. Als u de gevoeligheid vergroot terwijl de stuurkolomhendel in stand (4) staat, wordt een enkele wisslag uitgevoerd.

Als een voorportier wordt geopend terwijl de ruitenwissers werken, worden de ruitenwissers uitgeschakeld. De werking wordt hervat zodra alle portieren gesloten zijn.

SNELHEIDSAFHANKELIJKE WISSERS

Als u langzamer dan 6 km/u (3,7 mijl/u) gaat rijden terwijl de ruitenwissers werken in stand (2) of (3), worden ze op de eerstvolgende lagere stand ingesteld. Zodra u sneller rijdt dan 6 km/u (3,7 mijl/u), gaan de ruitenwissers automatisch weer sneller wissen.

DRUPPELWISSEN

Als de druppelwisfunctie is geconfigureerd, maken de ruitenwissers vier seconden nadat een sproei-/wiscyclus is voltooid een wisslag om eventueel achtergebleven druppels van de voorruit te vegen.



Uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

RUITENWISSERS IN WINTERRUSTSTAND

De ruststand van de ruitenwissers kan worden veranderd in een hogere stand dan normaal. Hierdoor kunnen de wisserbladen van de voorruit af worden getild om vastvriezen te voorkomen. Selecteer de optie 'Wipers winter park' (Wissers in winterruststand) in het instellingsmenu. Zie 59, **INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

KOPLAMPSPROEIER

De optionele hogedruksproeiers van de koplampen werken automatisch samen met de voorruitssproeiers en treden alleen in werking wanneer de koplampen zijn ingeschakeld en er voldoende ruitensproeier-vloeistof in het reservoir zit.

De koplampsproeiers werken tijdens elke vierde werking van de voorruitssproeiers, zolang de koplampen zijn ingeschakeld en er ongeveer tien minuten zijn verstreken sinds de laatste koplampsproeiing.

Als u de koplampen of het contact uit- en weer inschakelt, wordt de cyclus opnieuw ingesteld.

Zie 204, **RUITENSPOEIERVLOEISTOF BIJVULLEN**.

Opmerking: De koplampsproeiers maken de koplampen om de beurt schoon om te voorkomen dat de ruitensproeiervloeistof de lichtopbrengst van beide koplampen tegelijk verlaagt.

ACHTERRUITWISSER

Als u de transmissie in de achteruitrijstand zet terwijl de voorruitwissers werken, treedt de achterruiwiser automatisch in werking. Deze blijft werken zolang de achteruitrijstand is geselecteerd. De vertragingperiode voor het intervalwissen is afhankelijk van de instelling van de voorruitwissers.

Als u de achteruitrijstand selecteert terwijl de schakelaar voor de achterruiwiser in de stand INT staat, voert de achterruiwiser een enkele wisslag over de achterrui uit.

Als u de achterklep opent terwijl het voertuig stil staat en de achterruiwiser werkt, stopt de achterruiwiser. Nadat u de achterklep hebt gesloten, begint de ruitewisser na drie seconden weer te werken.

Als de achterklep openstaat terwijl u sneller rijdt dan 3 km/u (2 mijl/u), werkt de ruitewisser normaal.

DE WISSERBLADEN VERVANGEN

Dit onderwerp wordt behandeld in het hoofdstuk Onderhoud. Zie **193, DE WISSERBLADEN VERVANGEN**.