

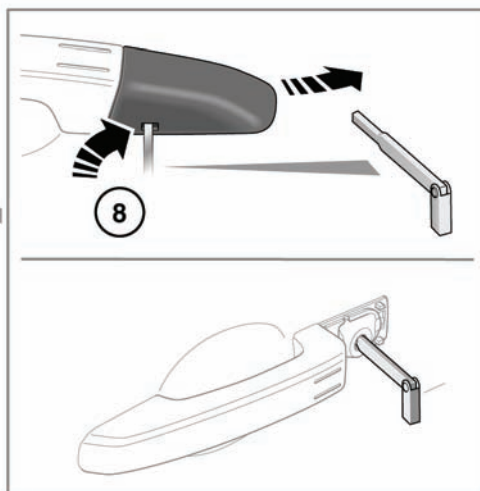
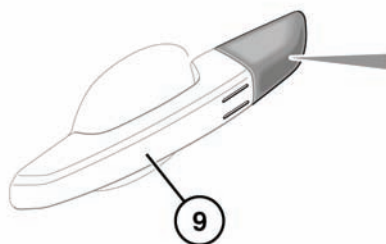


HET VOERTUIG ONTGRENDELEN

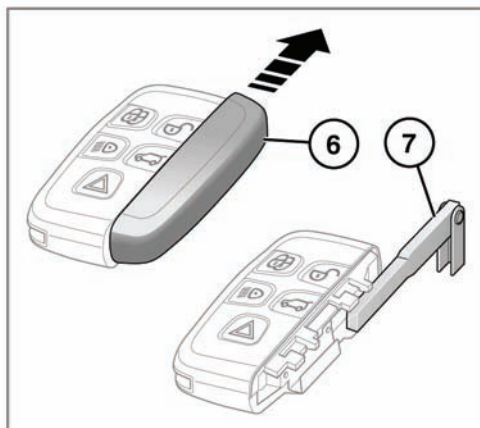

SL2151

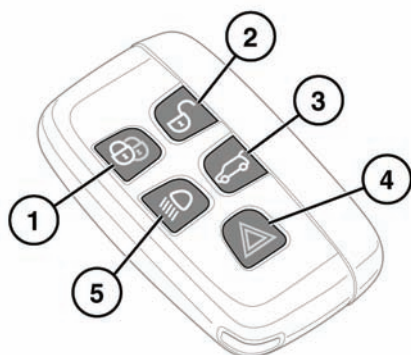

Laat de Smart-key nooit in het voertuig achter als er kinderen of dieren in het voertuig achterblijven om te voorkomen dat de sleutel per ongeluk wordt bediend.

Opmerking: Afhankelijk van atmosferische omstandigheden en storing van andere zendapparatuur kan het werkbereik van de Smart-key aanzienlijk variëren.

Opmerking: Als u een van de portieren of de achterklep in korte tijd tien keer ontgrendelt, zal het systeem het betreffende slot ongeveer één minuut lang uitschakelen.

Bij het voertuig hebt u twee Smart-keys gekregen. De Smart-key werkt als een afstandsbediening voor het vergrendel- en beveiligingssysteem en wordt gebruikt voor het vergrendelen en ontgrendelen van en het rijden met het voertuig, zonder dat er een conventionele sleutel hoeft te worden gebruikt. Zie 7, **INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL, 14, VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL** en **80, DE MOTOR STARTEN**. In elke Smart-key bevindt zich een sleutelblad voor noodgevallen achter een verschuifbaar gedeelte.

1. Vergrendelen:

- Druk op deze toets om het voertuig te vergrendelen. Het voertuig heeft een functie voor enkelvoudig vergrendelen en dubbelvergrendelen. Zie **12, ENKELVOUDIG VERGRENDELEN**. Zie **12, DUBBELVERGRENDELEN**.

Zie ook **13, COMFORTVERGRENDING**.

2. Ontgrendelen:

- Druk kort op deze toets als u het voertuig wilt ontgrendelen en het alarm wilt uitschakelen. Zie **6, AAN ÉÉN KANT INSTAPPEN OF MEERDERE PORTIEREN ONTGRENDELEN**. De alarmknipperlichten knipperen twee keer om aan te geven dat het voertuig is ontgrendeld en het beveiligingssysteem is uitgeschakeld. De binnenvlichting en de uitstaplichten gaan branden om het instappen te vergemakkelijken.

Zie ook **6, COMFORTONTGRENDING**.

De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden uitgeklaapt (indien u ze hebt ingeschakeld).

3. De achterklep openen:

- Druk kort op de toets om de achterklep te openen. Als het voertuig vergrendeld en beveiligd is, blijft het beveiligingssysteem ingeschakeld terwijl de achterklep open staat, maar de inbraak- en hellingshoekdetectiesystemen worden uitgeschakeld.

Als u de achterklep vervolgens sluit terwijl het voertuig reeds vergrendeld en beveiligd is, zullen de alarmknipperlichten na enkele seconden gaan knipperen om te bevestigen dat het voertuig het volledige beveiligingssysteem weer heeft ingeschakeld. Als u het voertuig hebt dubbelvergrendeld, hoort u tevens een geluidssignaal. Zie **8, DE ACHTERKLEP BEDIENEN**.



Zorg dat de Smart-key niet in het voertuig achterblijft wanneer u het afsluit. Als het voertuig zich in een gebied met lokale radiofrequentiestoringen bevindt of als de Smart-key wordt afgeschermd door metalen voorwerpen, kan het voertuig worden afgesloten en vergrendeld zonder enige mogelijkheid om weer toegang te verkrijgen.

4. Paniekalarm:

- Houd de toets drie seconden lang ingedrukt of druk binnen drie seconden drie keer op de toets om de claxon, de sirene en de alarmknipperlichten in te schakelen.
- Nadat het alarm vijf seconden actief is geweest, kunt u het annuleren door de toets drie seconden ingedrukt te houden of binnen drie seconden drie keer op de toets te drukken.
- Het systeem zal het paniekalarm tevens annuleren als er een geldige Smart-key in het voertuig aanwezig is of wanneer u op de START/STOP-knop drukt.

5. Naderingsverlichting:

- Wanneer u terwijl het donker is dichterbij het voertuig komt, kunt u hierop drukken om de naderingsverlichting in te schakelen. Druk nogmaals op de toets om de naderingsverlichting weer uit te schakelen.

- In de fabriek is de periode dat de naderingsverlichting brandt op 30 seconden ingesteld. Deze periode kan worden ingesteld tussen 0 en 240 seconden. Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

Opmerking: In sommige markten kunt u door een tweede keer op de toets te drukken zowel de koplampen als de achteruitrijlichten inschakelen. Als u een derde keer op de toets drukt, gaan de lichten uit.

6. Toegang tot het sleutelblad voor noodgevallen: Schuif de zijkant eraf.
7. Verwijder het sleutelblad voor noodgevallen en vouw het uit.
8. Als de Smart-key het voertuig niet kan ontgrendelen, steekt u het sleutelblad in de sleuf onder in het kapje van het portierslot en trekt u het voorzichtig omhoog. Verdraai het sleutelblad voorzichtig om de klemmetjes van het kapje los te maken. Steek het sleutelblad daarna in het slot dat nu zichtbaar is en draai om de portieren te vergrendelen of ontgrendelen. Het alarm gaat af.

Opmerking: Wanneer u het portier linksvoor met het sleutelblad ontgrendelt, gaat het alarm af totdat u de Smart-key op de juiste plaats houdt.

Opmerking: Een nieuwe Smart-key is alleen verkrijgbaar bij uw Land Rover-dealerbedrijf. Het Land Rover dealerbedrijf heeft hiervoor uw identiteitsbewijs en het eigendomsbewijs van het voertuig nodig.

Breng uw Land Rover dealerbedrijf onmiddellijk op de hoogte als u uw Smart-key kwijt bent of als deze is gestolen.

9. Instappen/uitstappen zonder sleutel:
 - De portierkrukken aan de buitenkant bevatten aparte ontgrendel- en vergrendelsensors. De ontgrendelsensor bevindt zich aan de binnenkant van de portierkruk.

AAN ÉÉN KANT INSTAPPEN OF MEERDERE PORTIEREN ONTGRENDELEN

Wanneer u op de ontgrendeltoets drukt, zal uw voertuig op een van de volgende twee manieren ontgrendeld worden:

1. Aan één kant instappen: hiermee ontgrendelt u alleen het bestuursportier en de brandstofvulklep. U moet nogmaals drukken om de overige portieren te ontgrendelen.
2. Meerdere portieren ontgrendelen: hiermee ontgrendelt u alle portieren, de brandstofvulklep en de achterklep.

Om te wisselen tussen de ontgrendelfuncties voor aan één kant instappen of meerdere portieren of vice versa, houdt u de vergrendel- en ontgrendeltoetsen allebei tegelijkertijd drie seconden lang ingedrukt. De alarmknipperlichten zullen twee keer knipperen om te bevestigen dat de functie is gewijzigd.

U kunt deze functie tevens instellen in het instellingsmenu. Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

Opmerking: Als u na het ontgrendelen van het voertuig een geluidssignaal hoort, duidt dit op een vergrendelfout. Er kan zich een storing hebben voorgedaan in een of beide alarmsensors. Neem zo snel mogelijk contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

COMFORTONTGRENDELING

Houd de ontgrendeltoets van de Smart-key drie seconden lang ingedrukt om het voertuig te ontgrendelen en alle ruiten te openen.

Druk op een willekeurige toets van de Smart-key om de handeling te annuleren.

INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL

Met instappen zonder sleutel kunt u toegang tot het voertuig krijgen als een Smart-key zich binnen 1 m (3ft) bevindt van de portierkruk of de knop op de buitenkant van de achterklep.



De Smart-key wordt misschien niet gedetecteerd als hij in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting (zoals een laptop - zelfs met tas, smartphone, spelconsole enz.). Houd de Smart-key uit de buurt van dergelijke apparaten wanneer u zonder sleutel wilt instappen of starten.

Opmerking: U hoeft de Smart-key slechts bij u te dragen of in een niet-metalen tas of koffertje bij u te hebben. U hoeft hem niet tevoorschijn te halen of in uw hand te houden.

Om in te stappen trekt u aan de portierkruk. Het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld en de portieren worden ontgrendeld op basis van de huidige ontgrendel-/instapinstelling (aan één kant instappen of ontgrendelen van meerdere portieren). De alarmknipperlichten knipperen twee keer om het ontgrendelen te bevestigen. De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden uitgeklaapt (indien u ze hebt ingeschakeld).

Opmerking: Als het beveiligingssysteem op dat moment op de functie voor aan één kant instappen is ingesteld en u in plaats van het bestuurdersportier eerst een ander portier opent, zullen alle portieren ontgrendeld worden.

CONTROLLEREN OP AANWEZIGHEID VAN DE SMART-KEY

Als het contact is ingeschakeld of de motor loopt en de Smart-key zich niet in het voertuig bevindt wanneer het laatste portier wordt gesloten, wordt de mededeling Smart Key Not Found Refer to Handbook (Smart-key niet gevonden zie handboek) weergegeven op het bestuurderinformatiecentrum.



Zorg dat de Smart-key zich in het voertuig bevindt voordat het voertuig wordt verplaatst. Als u het contact uitschakelt wanneer de Smart-key zich niet in het voertuig bevindt, kunt u het niet meer inschakelen.


Als alleen het contact is ingeschakeld en de Smart-key uit het voertuig wordt verwijderd en het bestuurdersportier als laatste wordt gesloten, wordt het contact uitgeschakeld.

Opmerking: De motor kan niet worden gestart zonder dat de Smart-key zich in het voertuig bevindt.

HET BEVEILIGINGSSYSTEEM UITSCHAKELEN ALS DE SMART-KEY EN DE FUNCTIE VOOR INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL NIET WERKEN

U kunt het voertuig nog steeds ontgrendelen en het beveiligingssysteem uitschakelen. Het voertuig ontgrendelen:

1. Ontgrendel het portier linksvoor met het sleutelblad. Het alarm gaat af.
2. Houd de Smart-key tegen de onderkant van de stuurkolomkap, met de toetsen omlaag gericht.

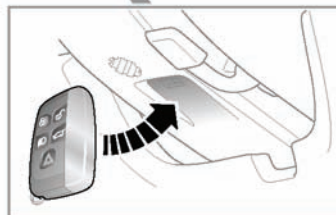

SL 1890

3. Druk nu op de START/STOP-knop.

HET ALARM UITSCHAKELEN NADAT HET IS AFGEGAAN

Als het alarm is afgegaan, kunt u het op een van de volgende manieren uitschakelen:

- Druk op de ontgrendeltoets van de Smart-key.
- Open een portier met de functie voor instappen zonder sleutel.
- Houd een geldige Smart-key tegen de onderkant van de stuurkolomkap en druk op de START/STOP-knop. Raadpleeg de voorgaande afbeelding.

ZENDERS VAN DE SMART-KEY



Personen met een geïmplantéerd medisch apparaat moeten ervoor zorgen dat ze dit apparaat op een afstand van minstens 22 cm (8,7 inch) van een in het voertuig gemonteerde zender houden. Hiermee wordt vermeden dat het systeem en het apparaat elkaar kunnen storen. Zie 222, LOCATIES VAN DE ZENDER VAN DE SMART-KEY.

STUURKOLOMSLOT



Gedurende het bergen van het voertuig moet de Smart-key in het voertuig blijven, zodat de stuurkolom ontgrendeld blijft. Zie 239, **BERGINGSMETHODE**.

Uw voertuig is uitgerust met een elektronisch stuurkolomslot, dat vergrendelt en ontgrendelt in combinatie met het vergrendelsysteem van het voertuig. Het vergrendelt ook automatisch na een tijdsvertraging als u het contact uitschakelt en de Smart-key uit het voertuig verwijderd.

Bij een defect in het stuurkolomslot wordt de mededeling **Steering Column Locked (Stuurkolom vergrendeld)** op het bestuurderinformatiecentrum weergegeven. Als dit gebeurt:

1. Vergrendel het voertuig met de Smart-key en ontgrendel het daarna weer met de sleutel.
2. Probeer de stuurkolom nogmaals te ontgrendelen door het stuurwiel voorzichtig naar links en rechts te draaien.
3. Als dit probleem zich blijft voordoen, roept u onmiddellijk deskundige hulp in.

VALETFUNCTIE UITSCHAKELEN

Als de valetfunctie is ingeschakeld wanneer u in het voertuig stapt, raakt u de schermtoets **Valet** aan om het scherm van de valetfunctie op te roepen.

Voer uw viercijferige PIN in en raak de schermtoets **OK** aan.

Valet mode is deactivated (Valetfunctie gedeactiveerd) wordt weergegeven.

- De beveiliging van de achterklep zal nu op de eerder ingestelde functie worden teruggezet.
- Alle touch-screenfuncties worden ingeschakeld.

Zie 15, **VALETFUNCTIE ACTIVEREN**.

***Opmerking:** Als u de PIN kwijt bent of bent vergeten, kan de valetfunctie alleen worden uitgeschakeld door uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur.*

DE ACHTERKLEP BEDIENEN




Zorg voor een minimale ruimte van 1,0 m (39 inch) boven de achterkant van het voertuig voordat u de achterklep bedient. Bij onvoldoende ruimte kan het voertuig beschadigd raken.



Bedien de achterklep niet wanneer een fietsenrek is gemonteerd op de achterklep. Verwijder de fietsen en/of het fietsenrek voordat u de achterklep bedient.

Er zijn twee soorten achterkleppen: elektrisch en handbediend.

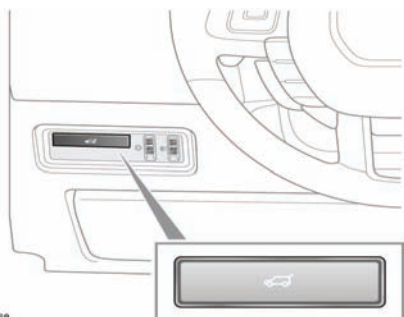

U kunt beide soorten achterkleppen ontgrendelen met:


- de betreffende toets van de Smart-key;
- de ontgrendeltoets in de passagiersruimte;
- de ontgrendelknop op de achterklep.

Opmerking: De achterklep gaat niet open wanneer het voertuig sneller rijdt dan 5 km/u (3,1 mijl/u).

Opmerking: Als u de ontgrendelknop op de achterklep wilt gebruiken, moeten alle portieren ontgrendeld zijn en moet de transmissie in de parkeerstand (P) staan.

Opmerking: Als u de Smart-key per ongeluk in de kofferruimte laat liggen en het voertuig wordt vergrendeld en het beveiligingssysteem wordt ingeschakeld, hoort u een geluidssignaal en wordt de achterklep na drie seconden weer geopend.

DE ACHTERKLEP BEDIENEN

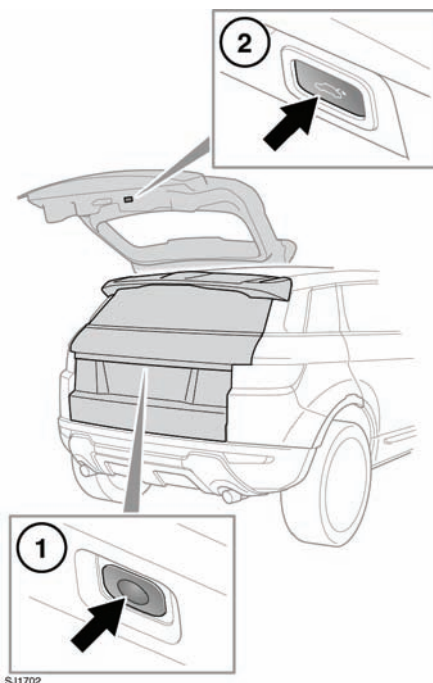

1. Druk op deze knop om de elektrische achterklep te openen.
2. Druk kort op deze knop om de elektrische achterklep te sluiten.

Nadat de achterklep is geopend tot de ingestelde hoogte, kunt u hem met de hand omhoog of omlaag zetten. Als de achterklep niet correct wordt geopend of gesloten, sluit u hem met de hand en drukt u opnieuw op de ontgrendelknop op de achterklep.

Wanneer de achterklep bijna gesloten is, valt hij langzaam dicht in de volledig gesloten stand. Als het voertuig eerder was vergrendeld, worden alle portieren automatisch opnieuw vergrendeld in de eerdere vergrendelde status en wordt het beveiligingssysteem opnieuw ingeschakeld. De alarmknipperlichten knipperen om de vergrendelstatus te bevestigen. Mogelijk hoort u ook een geluidssignaal.

Opmerking: Als u op een bedieningselement voor de achterklep drukt terwijl de achterklep bezig is met openen of sluiten, stopt de beweging van de achterklep. Als u echter op een bedieningselement voor de achterklep drukt terwijl de achterklep langzaam dicht valt, wordt het verzoek tot openen genegeerd.



Zorg voordat u de achterklep bedient dat niemand lichaamsdelen op een plaats houdt waarin ze door de achterklep bekneld kunnen raken. Merk op dat de functie voor het langzaam dichtvallen van de achterklep niet is voorzien van een obstructiedetectie. Zelfs met een obstructiedetectie bestaat er een risico op ernstig letsel of zelfs de dood.

Object detection while opening (Obstructiedetectie tijdens het openen): Als een voorwerp dat het openen van de achterklep kan hinderen wordt gedetecteerd, stopt de achterklep met bewegen. Verwijder eventuele obstructies en druk nogmaals op de ontgrendelknop op de achterklep om deze te openen.

Object detection while closing (Obstructiedetectie tijdens het sluiten): Als een voorwerp dat het sluiten van de achterklep kan hinderen wordt gedetecteerd, stopt de achterklep met bewegen en gaat hij een klein stukje verder open. U hoort een geluidssignaal ter bevestiging dat het vergrendelen is mislukt. Verwijder eventuele obstructies en druk nogmaals op de vergrendelknop op de achterklep om deze te sluiten.



Terwijl de achterklep open staat, zijn het vergrendelpaneel en het slot toegankelijk. Vergrendel het slot niet met de hand, omdat de achterklep daarna langzaam dicht kan vallen en voorwerpen of lichaamsdelen bekneld kunnen raken.

OPENINGSHOOGTE VAN DE ELEKTRISCHE ACHTERKLEP

U kunt de maximale openingshoogte naar wens instellen. Dit is handig in parkeerruimtes met lage plafonds of gewoon voor het gemak.

1. Open de achterklep tot de hoogte die u wilt instellen als de openingshoogte. Druk op een bedieningselement voor de achterklep om de beweging te stoppen op de gewenste openingshoogte. U kunt de definitieve openingshoogte desgewenst met de hand aanpassen.
2. Zorg dat de achterklep gedurende ten minste drie seconden niet beweegt.
3. Houd de vergrendelknop op de achterklep gedurende tien seconden ingedrukt om de maximale openingshoogte van de achterklep in te stellen.
4. Sluit de achterklep en open hem weer om te controleren of deze tot de geprogrammeerde hoogte open gaat.

Opmerking: Als na het uitvoeren van stap 3 van de procedure de achterklep automatisch sluit, is de gewenste openingshoogte niet ingesteld. Herhaal de procedure en voer alle stappen nauwkeurig uit.

U kunt de maximale openingshoogte weer terugstellen door de bovenstaande handelingen te herhalen, maar de achterklep met de hand helemaal te openen zodra hij de geprogrammeerde openingshoogte bereikt en daarna de vergrendelknop ingedrukt te houden.

PROGRAMMAVERLIES VAN DE ELEKTRISCHE ACHTERKLEP

De elektrische achterklep kan de geprogrammeerde openingshoogte uit het geheugen verliezen als meerdere voorwerpen worden gedetecteerd of als de accu bijna leeg is. De elektrische bediening kan worden geblokkeerd. De achterklep terugstellen:


1. Sluit de achterklep met de hand.
2. Druk op een bedieningselement voor ontgrendelen.

3. Laat de achterklep elektrisch volledig openen of openen tot de eerder ingestelde openingshoogte.
4. Druk kort op de vergrendelknop.
5. Laat de achterklep elektrisch volledig sluiten.

Het geheugen voor de geprogrammeerde openingshoogte van de elektrische achterklep is nu teruggesteld.

DE BATTERIJ VAN DE SMART-KEY VERVANGEN

Als de batterij vervangen moet worden, zal het effectieve bereik aanzienlijk kleiner zijn en zal het systeem de mededeling **SMART KEY BATTERY LOW (BATTERIJ SMARTSLEUTEL BIJNA LEEG)** op het bestuurderinformatiecentrum weergeven.

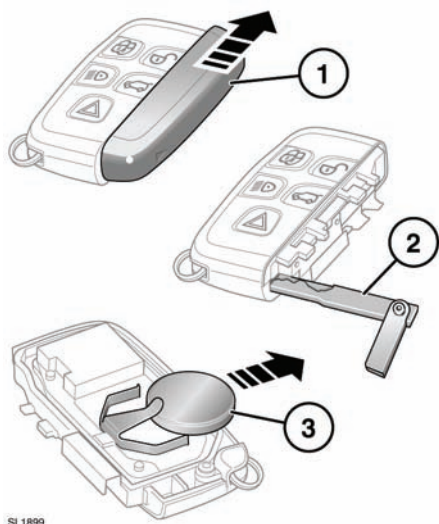

Om de batterij te vervangen dient u als volgt te werk te gaan:

1. Schuif de zijkant eraf.
2. Verwijder het sleutelblad voor noodgevallen en steek het in de opening.

3. Wrik de behuizing van de Smart-key open met het sleutelblad.
4. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe batterij, type CR2032, in de batterijhouder met het plusteken (+) naar boven. De batterij is verkrijgbaar bij uw Land Rover-dealerbedrijf.

Opmerking: Raak de nieuwe batterij zo weinig mogelijk aan, omdat vocht/vet op uw vingers de gebruiksduur van de batterij kan verkorten en contacten doen corroderen.

Zet de onderdelen in de omgekeerde volgorde weer in elkaar en zorg dat ze goed op hun plaats vastklikken.



De batterij weggooien: U dient lege batterijen op de juiste manier als afval te laten verwerken, aangezien ze schadelijke stoffen bevatten. Vraag uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur of de plaatselijke autoriteiten om advies over afvalverwerking.

VERZORGING VAN DE SMART-KEY



Laat de Smart-key nooit in het voertuig achter als er kinderen of dieren in het voertuig achterblijven om te voorkomen dat de sleutel per ongeluk wordt bediend, wat letsel tot gevolg kan hebben.

U mag hem niet aan extreme hitte, veel stof of hoge vochtigheid blootstellen en ook niet met vloeistoffen in contact laten komen. Laat de sleutelzender niet in direct zonlicht liggen.

Op een op de sleutel geplakt label staat het sleutelbladnummer voor noodgevallen. Verwijder het label en plak het op de beveiligingskaart in het onderhoudsboekje. Berg deze op een veilige plaats op, maar niet in het voertuig.

Afhankelijk van atmosferische omstandigheden en storing van andere zendapparatuur kan het werkbereik van de Smart-key aanzienlijk variëren.

Opmerking: De radiofrequentie die door de Smartsleutel wordt gebruikt, kan ook door andere apparaten worden gebruikt (bijvoorbeeld medische apparatuur). Hierdoor kan het gebeuren dat de Smartsleutel niet goed werkt.