


BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE RADIO

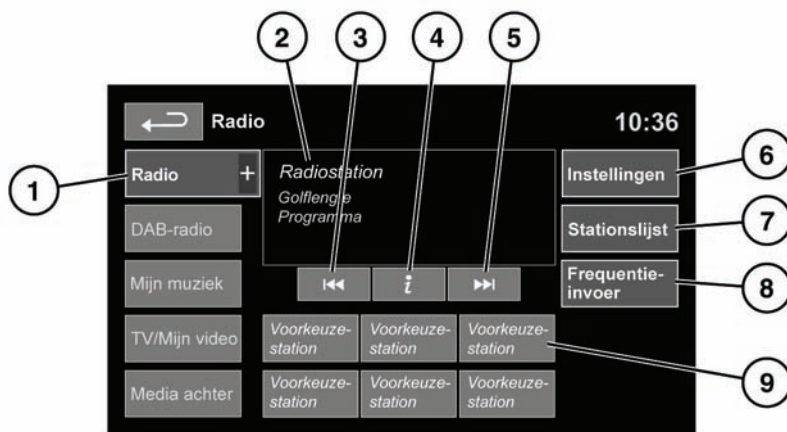

SL1855

Zie 108, HOOFDMENU VAN HET TOUCHSCREEN.

1. **Radio:** golfband selecteren. Raak aan om een golfband te bekijken en te selecteren. De radio stemt af op het meest recent beluisterde station op die golfband. Raak nogmaals aan om te sluiten.

Het golfbandselectievakje sluit na vijf seconden als u het niet gebruikt.

2. Geeft informatie weer over het huidige station. Een deel van deze informatie wordt ook op het instrumentenpaneel weergegeven.
3. Terug zoeken:
 - Raak deze toets kort aan om lagere frequenties af te zoeken naar het vorige station.
 - Raak lang aan om de handmatige zoekfunctie in te schakelen. Met verdere korte aanrakingen kunt u de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen. Met een verdere lange aanraking kunt u achteruit door de huidige golfband zoeken totdat u de schermtoets loslaat.
4. Informatie. Meer informatie over het radiostation.

5. Verder zoeken:

- Raak deze toets kort aan om hogere frequenties af te zoeken naar het volgende station.
- Raak lang aan om de handmatige zoekfunctie in te schakelen. Met verdere korte aanrakingen kunt u de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen. Met een verdere lange aanraking kunt u vooruit door de huidige golfband zoeken totdat u de schermtoets loslaat.

6. **Settings (Instellingen):** raak deze toets aan om de volgende functies te bekijken en in/uit te schakelen: **RDS**, **Traffic (Verkeer)**, **News (Nieuws)**, **AF** en **REG**. Zie 120, **RADIODATASYSTEEM (RDS)**.
7. **Station list (Stationslijst)** (alleen FM): selecteer om een lijst te bekijken van alle beschikbare stations op de golfband. U kunt de lijst sorteren op **Frequency (Frequentie)**, **Name (Naam)** of **PTY (Programmatype)** (popmuziek, nieuws, sport enz.), door de betreffende schermtoets aan te raken. Raak het gewenste station aan om het te selecteren.

Als u de stations op categorie hebt gesorteerd, raakt u de gewenste categorie aan om een station te bekijken en te selecteren.

8. **Frequency input (Frequentie-invoer):** selecteer om de frequentie van een station op de huidige golfband in te voeren via het cijfertoetsenpaneel dat verschijnt. Selecteer **OK** of wacht twee seconden om de radio op de ingevoerde frequentie af te laten stemmen.
9. Voorkeuzestations: voor elke golfband kunt u zes voorkeuzestations opslaan.
 - Raak een voorkeuzetoets aan om af te stemmen op dat station.
 - Raak de toets lang aan om het huidige station onder die voorkeuzetoets op te slaan (het geluid van de radio valt weg terwijl het station wordt opgeslagen).
 - Gebruik de zoektoetsen op het stuurwiel om het vorige of het volgende voorkeuzestation te selecteren.

RADIODATASYSTEEM (RDS)

Uw radio is uitgerust met RDS, waarmee u bij de normale FM-radiosignalen extra informatie kunt ontvangen.

Opmerking: Niet alle FM-stations beschikken over een RDS.

Selecteer **Settings (Instellingen) (6)** om RDS-instellingen te bekijken of te wijzigen.

- **Traffic/News (Verkeer/Nieuws):** lokale verkeers- of nieuwsberichten.
- **Regionalisation (REG) (Regionalisatie (REG)):** raak deze toets aan om te voorkomen dat de radio afstemt op een alternatief lokaal station met een sterker signaal.
- **Alternative Frequency (AF) (Alternatieve frequenties (AF)):** raak deze toets aan om de radio automatisch te laten afstemmen op een sterkere alternatieve frequentie voor het huidige station. Deze functie is vooral handig tijdens ritten waarbij u door verschillende regio's rijdt waar hetzelfde radiostation te ontvangen is.