


BEDIENINGSELEMENTEN

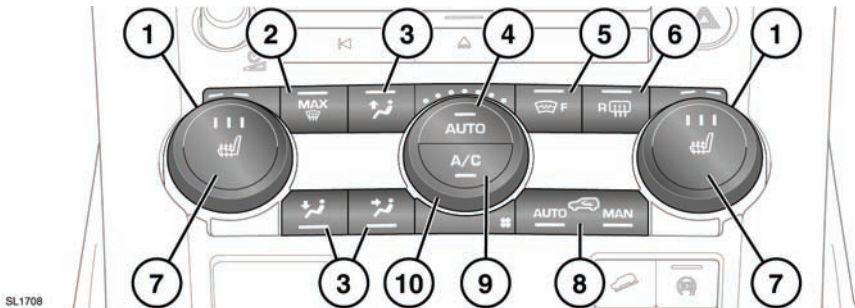

1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin.
2. Programma voor maximaal ontdooien.
3. Luchtverdeling. In de geselecteerde toetsen gaat een LED branden.

Opmerking: U kunt meerdere instellingen selecteren om de gewenste verdeling te verkrijgen.

4. Stand AUTO. Voor volledig automatische werking.
5. Voorruitverwarming.
6. Achterruitverwarming.
7. Stoelverwarming voorin.
8. Recirculatie. Druk herhaaldelijk om de opties te doorlopen.
9. Airconditioning.
10. Ventilatorknop. In de handmatige stand wordt de gekozen snelheid aangegeven door brandende LED's.

Opmerking: De lampjes in de bedieningselementen gaan branden wanneer u de betreffende functie geselecteerd hebt.

Opmerking: Bij lage temperaturen raden wij u aan om de middelste ventilatieopening voor het gezicht te sluiten en de luchtstroom van de buitenste ventilatieopeningen voor het gezicht naar de zijruiten te richten. Hiermee houdt u de ruiten gemakkelijker ijsvrij.

De getimede temperatuurregeling regelt de optionele hulpverwarming en kan worden ingesteld op het touchscreen. Zie **69, GETIMEDE TEMPERATUURREGELING**.

AUTO

De stand AUTO kunt u gebruiken als de standaardinstelling. De airconditioning, verwarming en ventilatie zorgen automatisch voor een optimale omgeving bij de geselecteerde temperatuur.

U kunt de volledig automatische werking te allen tijde hervatten door op de toets **AUTO** te drukken.

TEMPERATUURREGELING

Draai aan deze knoppen om een temperatuur in te stellen.

Opmerking: Het maximaal mogelijke temperatuurverschil tussen de bestuurders- en passagierszones bedraagt 4 °C (7 °F).

PROGRAMMA VOOR MAXIMAAL ONTDOOIEN

Druk op de toets om ijs of zware condensatie van de voorruit te verwijderen. Het systeem past de ventilatorsnelheid aan om de ruit zo snel mogelijk vrij te maken. Daarnaast worden de achterruitverwarming en de optionele voorruitverwarming ingeschakeld.

Druk nogmaals op deze toets als u de ontdooifunctie wilt uitschakelen. De voorruit- en achterruitverwarming blijven ingeschakeld.

RUITVERWARMING

Druk op de toets om de gewenste ruitverwarming in te schakelen. De ruitverwarmingen werken gedurende de ingestelde tijd en schakelen daarna automatisch uit.



Breng geen stickers aan op de achterraut. Maak de binnenkant van de ruiten nooit met een schraper of schuurmiddel schoon.

VERWARMDE STOELN

Druk op de betreffende toets om de gewenste stoelverwarming op de hoogste stand te laten werken. Er gaan drie lampjes branden.

Druk een tweede keer op de toets om de stoelverwarming op de middelste stand te laten werken. Er gaan twee lampjes branden.

Druk een derde keer op de toets om de stoelverwarming op de laagste stand te laten werken. Er gaat één lampje branden.

Druk een vierde keer op de toets voor uitschakelen.

Opmerking: Stoelverwarming vraagt zeer veel accuvermogen. Deze functie werkt daarom alleen wanneer de motor loopt.

RECIRCULATIE

- Druk kort op deze toets om recirculatie voor een ingestelde tijd te selecteren. Het lampje in de toets gaat branden wanneer de recirculatie is ingeschakeld.
- Houd de toets ingedrukt om de continue recirculatie te selecteren. Het lampje in de toets knippert en brandt vervolgens voortdurend.
- Druk kort op de toets om de recirculatie te annuleren.

Opmerking: Door langdurig gebruik bij lage temperaturen kunnen de ruiten beslaan.

Met vervuiling- en vochtigheidsdetectie:

- Druk kort op de toets AUTO om recirculatie voor een ingestelde tijd te selecteren. De LED in de toets AUTO gaat branden. Het systeem selecteert automatisch frisse of gerecirculeerde lucht afhankelijk van de vervuiling en vochtigheid in de passagiersruimte.

- Houd de toets AUTO ingedrukt om de continue recirculatie te selecteren. De LED in de toets AUTO knippert en brandt vervolgens voortdurend.
- Druk kort op de toets MAN (handmatig). De LED in de toets MAN gaat branden. Het systeem selecteert de recirculatiefunctie permanent.
- Druk kort op een toets om de recirculatie te annuleren.

WATERAFVOER

De airconditioning verwijdert vocht uit de lucht en laat het teveel aan water onder het voertuig wegstromen. Hierdoor kunnen zich onder het voertuig plassen vormen, maar dit is normaal en u hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

HULPVERWARMING

Het kan zijn dat uw voertuig is uitgerust met een hulpverwarming, die werkt op brandstof die uit de brandstoftank van uw voertuig wordt gehaald. De verwarming werkt alleen bij lage omgevingstemperaturen en wordt geregeld door de getimede temperatuurregeling of bediend met de afstandsbediening.

Wanneer de verwarming werkt, kunt u waarschijnlijk uitlaatgassen onder de voorkant van uw voertuig zien komen. Dit is normaal en u hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

De getimede temperatuurregeling gebruikt de hulpverwarming ook om de motor voor te verwarmen, zodat de motor onder zeer koude omstandigheden gemakkelijker start.

Opmerking: Terwijl de motor wordt voorverwarmd, wordt er geen warme lucht in de passagiersruimte geblazen.



Schakel de hulpverwarming niet in wanneer u aan het tanken bent. Hierdoor kunnen brandstofdampen tot ontsteking worden gebracht, met een brand of ontploffing tot gevolg.



Gebruik de hulpverwarming niet wanneer het voertuig zich in een afgesloten ruimte bevindt. Dit veroorzaakt namelijk een ophoping van zeer giftige dampen, die tot bewusteloosheid of de dood kunnen leiden.

GETIMEDE TEMPERATUURREGELING

De getimedetemperatuurregeling kan voor een aangename temperatuur in de passagiersruimte zorgen voordat de bestuurder en passagiers in het voertuig stappen. Afhankelijk van de buitentemperatuur zuigt het systeem verse lucht aan om de passagiersruimte te koelen of schakelt het systeem de hulpverwarming in om de passagiersruimte te verwarmen.

U kunt de getimedetemperatuurregeling zowel met het touchscreen als met de afstandsbediening bedienen.

EEN TIJDSDUUR VOOR DE GETIMEDE TEMPERATUURREGELING INSTELLEN

Via het touchscreen:

Met het touchscreen kunt u zowel vooraf ingestelde activeringstijden programmeren als de getimedetemperatuurregeling handmatig bedienen.

Het systeem kan maximaal zeven dagen van tevoren worden geprogrammeerd, en één of twee keer in een willekeurige periode van 24 uur. Als u het voertuig elke dag gebruikt, blijft het systeem elke dag werken totdat u de functie annuleert. Als u het voertuig 24 uur lang niet gebruikt, wordt deze cyclus geannuleerd.

Wanneer het systeem in werking is, knippert de LED in de toets **AUTO**.

Opmerking: Het systeem stopt met werken zodra u de motor start.



SL2122

De getimedetemperatuurregeling programmeren:

1. Druk op de toets **HOME MENU (HOOFDMENU)**.
2. Raak de schermtoets **Timed Climate (Klimaat timen)** aan. Deze schermtoets kan worden ingesteld als persoonlijke sneltoets en is ook toegankelijk via de schermtoets **Extra Features (Extra functies)**. Selecteer de dag waarvoor u een programma wilt instellen of selecteer **All Week (Hele week)** om voor iedere dag dezelfde inschakeltijd in te stellen.
3. Raak het pictogram voor Timer 1 of Timer 2 aan. U kunt de timers met het pictogram aan/uit omwisselen tussen aan en uit.
4. Gebruik de pijl omhoog en de pijl omlaag om de gewenste inschakeltijd in te stellen. U stelt de uren en minuten afzonderlijk in.
5. Raak **OK** aan.

De inschakeltijd verschijnt op het scherm. U kunt zo nodig met dezelfde procedure het tijdstip voor de andere timer instellen.


Opmerking: De tijdnootatie, 12 of 24-uurweergave, wordt bepaald door de tijdinstellingen die zijn geselecteerd in het menu **System settings (Systeeminstellingen)**. **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**

De huidige verwarmingscyclus wordt geannuleerd zodra u de motor start. U kunt elke geprogrammeerde verwarmingscyclus annuleren door in het menu voor het instellen van de timers het betreffende pictogram aan/uit aan te raken of door in het hoofdmenu **Timed Climate (Klimaat timen)** het pictogram **POWER (AAN/UIT)** aan te raken.

Via de afstandsbediening:

De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 100m (328ft). Houd de toets **ON** twee seconden lang ingedrukt.

Opmerking: Probeer de antenne niet aan te raken wanneer u de toetsen **ON (AAN)** en **OFF (UIT)** gebruikt.

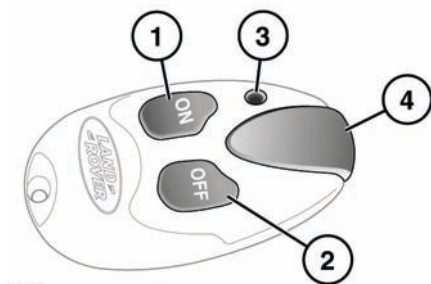

1. Toets ON (aan).
2. Toets OFF (uit).
3. LED (werkingslampje).
4. Antenne.

Houd de toets **ON (AAN)** ongeveer twee seconden lang ingedrukt. Het lampje zal twee seconden lang groen branden om te bevestigen dat een programma is geactiveerd. Het lampje knippert om de twee seconden om aan te geven dat het programma actief is.

Het programma van de getimede temperatuurregeling werkt 20 minuten lang en wordt daarna automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de voertuigaccu helemaal leeg raakt. Het programma wordt ook automatisch uitgeschakeld zodra u de motor start.


Het systeem functioneert niet of schakelt automatisch uit in de volgende gevallen:

- Het brandstofpeil is laag.
- De accu van het voertuig is bijna leeg.
- De motorkoelvloeistoftemperatuur is gelijk aan of hoger dan de benodigde waarde.
- De motor is niet gestart sinds de vorige programmacyclus.

De LED van de afstandsbediening geeft de stand en de toestand van de getimede temperatuurregeling als volgt weer:

- Brandt twee seconden lang rood wanneer u op de toets **OFF (UIT)** drukt om aan te geven dat de voorziening is uitgeschakeld.
- Knippert twee seconden lang groen of rood en gaat daarna uit wanneer u op de toets **ON (AAN)** of **OFF (UIT)** drukt om aan te geven dat geen actie is ondernomen.
- Brandt twee seconden lang oranje voordat hij groen of rood wordt om aan te geven dat de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is.
- Knippert vijf seconden lang oranje om aan te geven dat geen actie is ondernomen en dat de batterij vervangen moet worden.

DE BATTERIJ VERVANGEN

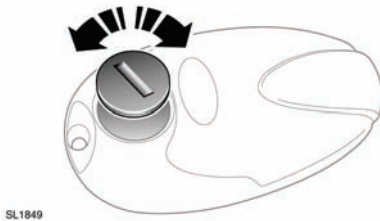

Draai de achterkant van de afstandsbediening naar boven. Gebruik een munt of iets soortgelijks om het deksel van de batterijhouder los te draaien. Verwijder het deksel, zodat u de batterijhouder kunt zien. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe batterij van 3,3 V van het type CR1/3N op de juiste manier in de houder. Leg het deksel weer op zijn plaats en draai het vast.

EXTRA AFSTANDSBEDIENINGEN

Er kunnen maximaal drie afstandsbedieningen voor elk voertuig worden geprogrammeerd. Neem contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf om deze extra afstandsbedieningen te kopen en ze voor uw voertuig te laten programmeren.