


HANDMATIG VERSTELBARE STOELN

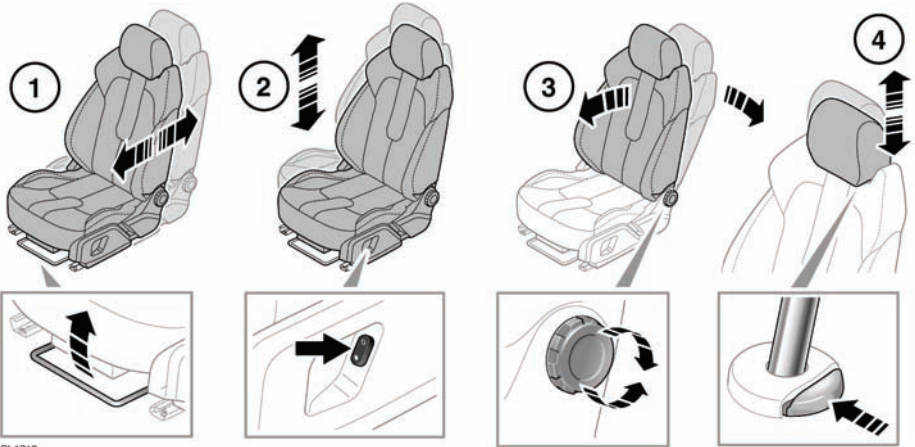


SL1713



U mag de stoel niet tijdens het rijden verstellen. Als u dit toch doet, kunt u de macht over het stuur verliezen en letsel veroorzaken.

1. Verstelling naar voren/naar achteren.
2. Hoogteverstelling.
3. Verstelling van de rugleuning.
4. Verstelling van de hoofdsteun.

ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELN

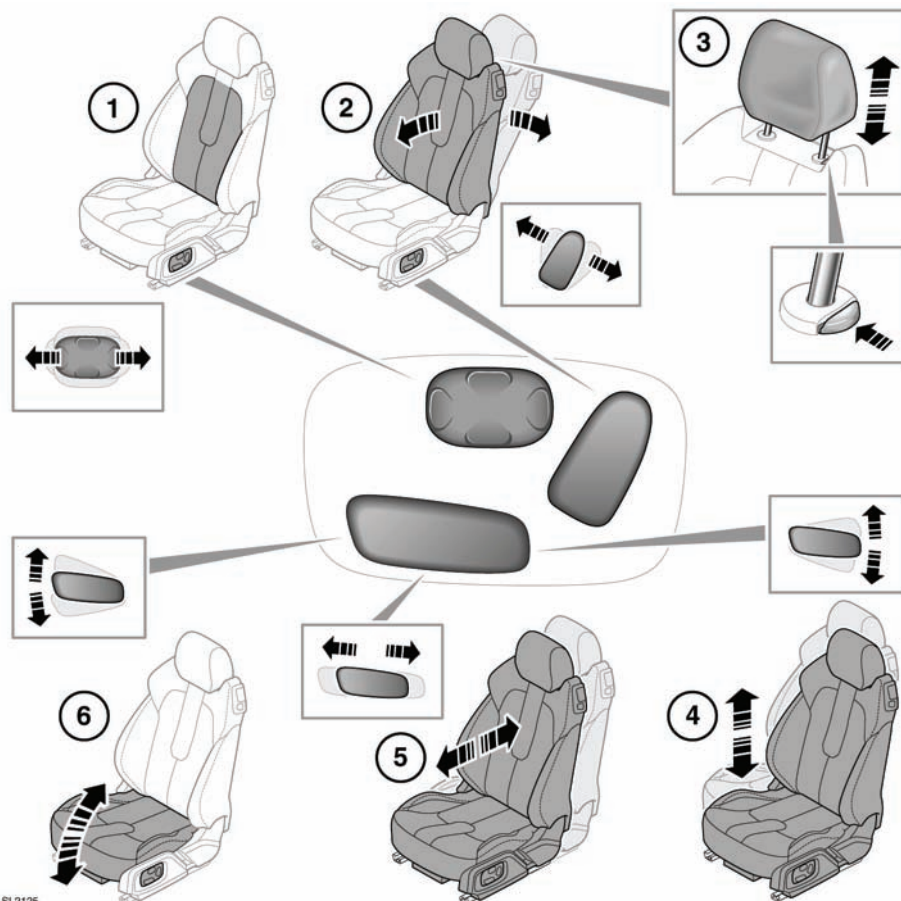

1. Afstelling van de lendensteun.
2. Verstelling van de rugleuning.
3. Verstelling van de hoofdsteun.
4. Hoogteverstelling.
5. Verstelling naar voren/naar achteren.
6. Verstelling van de zitkussenhoek.

U kunt de stoelen alleen verstellen wanneer de Smart-key zich in het voertuig bevindt.



U mag de stoel niet tijdens het rijden verstellen. Als u dit toch doet, kunt u de macht over het stuur verliezen en letsel veroorzaken.

BEPERKTE STOELBEWEGING



Als de stoelbeweging onverwachts stopt tijdens het verstellen, moet u op eventuele obstakels controleren en deze verwijderen.

Nadat u eventuele obstakels hebt verwijderd, kunt u het mechanisme voor het verstellen van de stoel als volgt terugstellen:

Druk nogmaals op de schakelaar om verder te gaan met het verstellen. Zodra de stoel weer beweegt, houdt u de schakelaar ingedrukt totdat de stoel volledig in die richting is versteld. De stoel kan nu als normaal worden versteld.

Opmerking: Als er geen obstakels zichtbaar zijn, maar de stoel niet normaal kan worden versteld, neemt u contact op met uw

Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.



IN DE JUISTE HOUDING ZITTEN



De bestuurder en de passagier voorin mogen de rugleuning van hun stoel tijdens het rijden niet helemaal achterover zetten.



U mag de stoel niet tijdens het rijden verstellen.


De stoel, de hoofdsteun, de veiligheidsgordel en de airbags dragen bij aan de bescherming van de gebruiker. Het juiste gebruik van deze onderdelen zal u een betere bescherming geven. U dient daarom de onderstaande punten in acht te nemen:

1. Ga rechtop zitten met het bekken zo ver mogelijk naar achteren toe en zorg ervoor dat de rugleuning niet meer dan 30 graden is gekanteld.
2. Zet de bestuurdersstoel niet te dicht bij het stuurwiel. Wij raden een minimale afstand van 254 mm (10 inch) tussen het borstbeen en de airbagafdekking in het stuurwiel aan. Houd het stuurwiel in de juiste positie, waarbij u uw armen iets buigt.
 - Verstel de hoofdsteun zodanig dat de bovenkant van de hoofdsteun boven de hartlijn van het hoofd ligt.
 - Plaats de veiligheidsgordel zo dat deze halverwege tussen uw nek en schouder ligt. Breng de gordel strak over uw heupen aan, niet over uw buik.
 - Zorg dat uw rijpositie comfortabel is en u in staat stelt om de volledige controle over het voertuig te behouden.

ZITPOSITIEGEHEUGEN

De standen van de stoelen voorin kunnen worden opgeslagen in het geheugen van het voertuig.

Zodra u de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en buitenspiegels hebt ingesteld, kunnen deze instellingen voor toekomstig gebruik door het voertuig worden opgeslagen. Zie **51, BUITENSPIEGELS**.

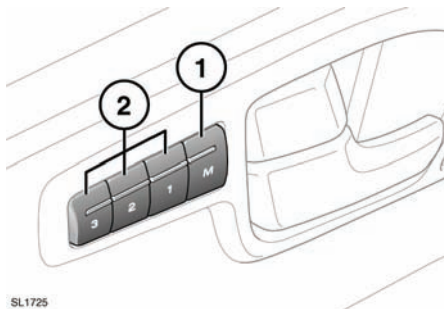

1. Druk op de geheugenopslagtoets voor de bestuurdersstoel om de geheugenfunctie in te schakelen. Het lampje in de toets gaat branden.
2. Druk binnen vijf seconden op een van de voorkeuzetoetsen om de huidige instellingen op te slaan. **Memory (1,2 of 3) Settings Saved (Geheugen (1,2, of 3) opgeslagen)** wordt op het bestuurderinformatiecentrum weergegeven en u hoort een geluidssignaal om het opslaan van de instellingen te bevestigen.

Opmerking: Een stoelstand kan alleen in het geheugen worden opgeslagen gedurende de actieve periode van vijf seconden.

Opmerking: Alle bestaande instellingen worden overschreven wanneer een nieuwe stoelstand in het geheugen wordt opgeslagen.

U kunt een opgeslagen stand terugroepen door op de betreffende voorkeuzetoets (**2**) te drukken. **Memory (1, 2 of 3) Recalled (Inhoud geheugen (1, 2 of 3))** wordt op het bestuurderinformatiecentrum weergegeven.

Passagiersstoel van het coupémodel

De procedure voor het instellen van het stoelgeheugen is hetzelfde als bij de bestuurdersstoel. Druk op de geheugentoets om de huidige instellingen op te slaan.

IN- EN UITSTAPFUNCTIE

Als de in- en uitstapfunctie is ingeschakeld, gaat de bestuurdersstoel automatisch omlaag nadat u het contact hebt uitgeschakeld en het portier hebt geopend. Nadat u weer in het voertuig bent gestapt, het bestuurdersportier hebt gesloten en het contact hebt uitgeschakeld, keert de stoel terug naar de eerder ingestelde stand.


Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

TOEGANG TOT DE STOELN ACHTERIN

De stoelen voorin kantelen en schuiven elektrisch naar voren voor toegang tot de stoelen achterin. U bedient deze functie met een vooruit- en achteruitschakelaar aan de onderkant van de stoel en een hendel hoog aan de zijkant van de stoel. Voor de inzittenden achterin is er ook een secundaire kleine schakelaar hoog aan de zijkant van de stoel.

1. Til de vergrendelhendel op en kantel de rugleuning naar voren.
2. Duw de schakelaar naar voren om de stoel naar voren te schuiven.
3. Een inzittende achterin kan de schakelaar hoog aan de zijkant gebruiken om de voorwaartse beweging te controleren.
4. Om de stoel terug te plaatsen kantelt u de rugleuning naar achteren totdat deze wordt vergrendeld in zijn vorige stand. Duw de schakelaar (2) naar achteren totdat de stoel in zijn vorige stand stopt. Een inzittende achterin kan hiervoor ook de knop (4) gebruiken.

Opmerking: De vorige stand kan een in het geheugen opgeslagen stand of een aangepaste stand zijn. Als u de stoel verder naar achteren wilt schuiven en als daar nog ruimte voor beschikbaar is, bedient u de schakelaar (2 of 4) opnieuw en houdt u hem ingedrukt.

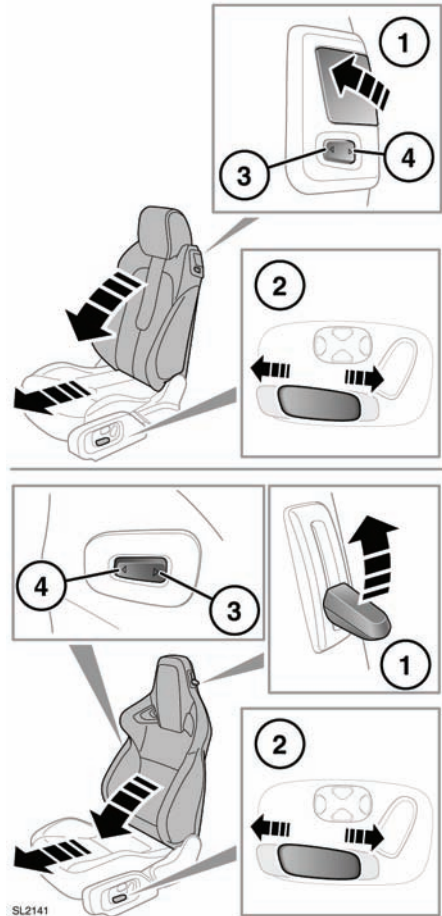

Zorg dat u de rugleuningen niet beschadigt wanneer u achterin instapt.