

ACTIEVE PARKEERASSISTENT

De actieve parkeerassistent helpt de bestuurder bij het fileparkeren bij weinig ruimte. De benodigde ruimte is slechts 1,2 keer de lengte van uw voertuig. Om het systeem juist te laten werken moet het voertuig parallel aan de rij geparkeerde voertuigen staan waartussen u wilt parkeren. Uw voorwielen moeten recht vooruit staan. Als u in een bocht wilt parkeren, kan het zijn dat het systeem de afstanden verkeerd berekent.

Als er door de sensors een geschikte parkeerplek wordt gedetecteerd, wordt u via het bestuurderinformatiecentrum verder geïnstrueerd.

De werkelijke parkeer manoeuvre wordt uitgevoerd door het voertuig, zonder dat u het stuurwiel vasthoudt. Het bestuurderinformatiecentrum zal aangeven wanneer u het stuurwiel moet loslaten.



De actieve parkeerassistent is slechts een hulpmiddel bij het rijden. U blijft ervoor verantwoordelijk om met gepaste voorzichtigheid en aandacht te rijden tijdens parkeer manoeuvres.



Bewegende voorwerpen zoals kinderen en dieren worden soms door de actieve parkeerassistent pas gedetecteerd wanneer zij gevaarlijk dicht in de buurt zijn. Bij het manoeuvreren dient u altijd uiterst voorzichtig te zijn.



De sensors van de actieve parkeerassistent kunnen sommige obstakels vaak niet opmerken, zoals dunne paaltjes of kleine, smalle voorwerpen, kleine voorwerpen vlakbij de grond en voorwerpen met donkere, niet-reflecterende oppervlakken, en onder bepaalde omstandigheden ook geen fietsen/motoren die aan de stoeprand staan geparkeerd.



U dient de sensors schoon te maken en vrij te houden van vuil of obstakels, zoals bladeren, modder of sneeuw. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat de sensors de afstanden verkeerd berekent.



De actieve parkeerassistent mag niet worden gebruikt in de volgende gevallen:

Er wordt met een ruimtebesparend reservewiel gereden.

Een sensor of de bumper is zodanig beschadigd dat een bevestigingspunt van de sensor is geraakt.

Een sensor wordt gehinderd door onderdelen die aan het voertuig zijn gekoppeld, zoals bumperplaten, fietsenrek, aanhanger, stikkers, enz.

Het voertuig vervoert uitstekende lading.




Wanneer de actieve parkeerassistent een geschikte parkeerplek zoekt, moet er een duidelijk hoogteverschil zijn tussen het wegoppervlak en de stoeprand. Beschadigde of erg lage stoepranden die zijn bedekt met vuil of sneeuw kunnen ervoor zorgen dat de sensors de afstanden verkeerd berekenen.

Opmerking: Alle portieren, behalve het bestuurdersportier, moeten goed zijn gesloten.

Opmerking: Tijdens elke manoeuvre van de actieve parkeerassistent blijft de parkeerhulp ingeschakeld en klinkt een geluidssignaal als er vlakbij het voertuig obstakels worden gedetecteerd.

Opmerking: U kunt een parkeer manoeuvre op ieder moment annuleren door het stuurwiel vast te pakken of te verdraaien of door op de toets voor de actieve parkeerassistent te drukken.

Opmerking: Wanneer de actieve parkeerassistent aan beide kanten van de weg een rij geparkeerde auto's kan detecteren en besluit dat er niet voldoende ruimte beschikbaar is voor achteruit inparkeren, wordt de parkeerplek afgewezen, zelfs als de bestuurder denkt dat er wel voldoende parkeerruimte beschikbaar is. De bestuurder behoudt de optie om de actieve parkeerassistent uit te schakelen en de parkeer manoeuvre zelfstandig uit te voeren.

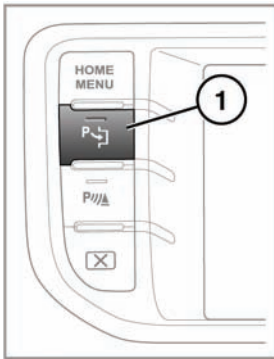

SL1692

2



3

1. Om deze functie in te schakelen drukt u op de toets voor de actieve parkeerassistent terwijl u langzamer dan 30 km/u (19 mijl/u) vooruit rijdt. Het lampje in de toets gaat branden.

Opmerking: Als u sneller rijdt dan 30 km/u (19 mijl/u), wordt de mededeling **SLOW DOWN! (LANGZAMER!)** weergegeven totdat u weer langzamer gaat rijden dan 30 km/u (19 mijl/u). Als u niet langzamer gaat rijden, wordt de actieve parkeerassistent uitgeschakeld en gaat het lampje in de toets voor de actieve parkeerassistent uit.

Opmerking: De sensors van de actieve parkeerassistent kunnen worden beïnvloed door plotselinge temperatuurverschillen. Als het voertuig bijvoorbeeld van een warme binnentemperatuur naar een koude buitentemperatuur wordt verplaatst, hebben de sensors tijd nodig om zich aan te passen. Hetzelfde geldt als het voertuig van een koude omgeving naar een warme omgeving wordt verplaatst.



2. Het scherm **Park Assist (Actieve parkeerassistent)** wordt weergegeven in het bestuurderinformatiecentrum en geeft de mededeling **Searching (Zoeken)** en een afbeelding weer. Hier worden alle mededelingen en instructies weergegeven. Wanneer de tekst een instructie betreft, dient u deze uit te voeren.

Opmerking: Om de actieve parkeerassistent effectief te laten werken, houdt u een afstand aan van 0,5 tot 1,5 meter (1,6 tot 4,9 ft) tussen het voertuig en de rij geparkeerde voertuigen/obstakels waartussen u wilt parkeren.

3. Na het inschakelen zoekt de actieve parkeerassistent naar een vrije parkeerplek aan de passagierskant van het voertuig. Om te zoeken naar een vrije parkeerplek aan de bestuurderskant van het voertuig bedient u de richtingaanwijzer aan de bestuurderskant.

Opmerking: Als u tijdens de parkeermanoeuvre sneller rijdt dan 16 km/u (10 mijl/u), wordt de mededeling **SLOW DOWN! LANGZAMER!** weergegeven totdat u weer langzamer gaat rijden dan 10 km/u (6 mijl/u). Als u niet langzamer gaat rijden, wordt de actieve parkeerassistent uitgeschakeld en gaat het lampje in de toets voor de actieve parkeerassistent uit.

4. Terwijl u vooruit rijdt, wordt de grootte van de vrije parkeerplek bepaald en de uitkomst ervan weergegeven op het scherm actieve parkeerassistent.

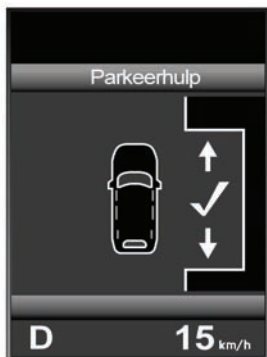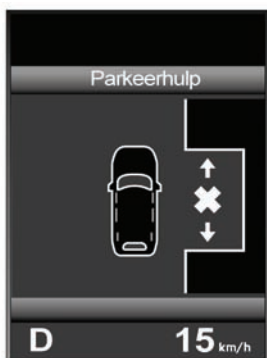

SL1693

5. U hoort een korte bevestigingstoon zodra een voldoende grote vrije parkeerplek is gevonden en het scherm geeft een mededeling weer om te stoppen of vooruit te rijden naar het beginpunt, afhankelijk van de huidige positie van het voertuig.



Kijk goed om u heen voordat u achterwaarts inparkeert om er zeker van te zijn dat de situatie op geen enkele manier is gewijzigd, bijv. een voorbijgaande voetganger.



SL1694

6. Er volgt een instructie voor het selecteren van de achteruitrijstand. De actieve parkeerassistent neemt daarna de stuurinrichting van het voertuig over, dus moet u het stuurwiel loslaten. Geef voorzichtig gas om het voertuig langzaam in de parkeerplek te rijden. Trap het rempedaal in wanneer dit wordt aangegeven.

Opmerking: Als het stuurwiel handmatig wordt bediend terwijl de actieve parkeerassistent de stuurinrichting aanstuurt, wordt de actieve parkeerassistent uitgeschakeld en gaat het lampje in de toets voor de actieve parkeerassistent uit.

De actieve parkeerassistent kan opnieuw worden ingeschakeld door op de toets voor de actieve parkeerassistent te drukken. Voor voertuigen met automatische transmissie is het mogelijk om de vorige parkeer manoeuvre te hervatten, maar niet voor voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak.

7. Als verder manoeuvreren nodig is voor de gekozen parkeerplek, selecteert u de vooruit/achteruit en blijft u de opdrachten uitvoeren.
8. Zodra de parkeer manoeuvre is voltooid wordt STOP weergegeven.

SYSTEEMSTORING VAN ACTIEVE PARKEERASSISTENT

Als een systeemstoring wordt gedetecteerd, hoort u een ononderbroken geluidssignaal en wordt een mededeling weergegeven op het bestuurderinformatiecentrum. Neem zo snel mogelijk contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.