

DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC)

De DSC wordt elke keer dat u de motor start ingeschakeld en wordt door een aantal speciale programma's van de Terrain Response automatisch geselecteerd.



Het voertuig is niet ontworpen om bochten te nemen met dezelfde snelheid als conventionele personenwagens, net zo min als laagliggende sportwagens goede prestaties kunnen leveren in het terrein. Vermijd zo mogelijk scherpe bochten of abrupte manoeuvres. Net zoals bij andere voertuigen van dit type kunt u door verkeerde besturing van het voertuig de macht over het stuur verliezen of omslaan.

DSC-WAARSCHUWINGSLAMPJE



Het oranje DSC-waarschuwinglampje op het instrumentenpaneel gaat kort branden wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit zodra de motor aanslaat.

Als het lampje tijdens het rijden knippert, is de DSC ingeschakeld. Als het lampje tijdens het rijden voortdurend brandt, duidt dit op een storing in de DSC. U kunt gewoon rijden, maar de DSC zal bij wielspin of slippen niet werken.

Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

DE DSC UITSCHAKELLEN




De veiligheid kan in gevaar worden gebracht als u de DSC op het verkeerde moment uitschakelt. Onder de meeste rijomstandigheden, en met name bij het rijden op de weg, raden wij u aan om de DSC niet uit te schakelen.

Onder bepaalde rijomstandigheden wordt het rijden aanzienlijk vergemakkelijkt door het uitschakelen van de DSC ter verbetering van de tractie. Deze omstandigheden zijn onder andere:

- Het voertuig uit een kuil of diep spoor schommelen.
- Wegtrekken in diepe sneeuw of op een los oppervlak.

- Rijden in diep zand of diepe modder.
- Rijden op onverharde wegen met diepe sporen in langsrchting.

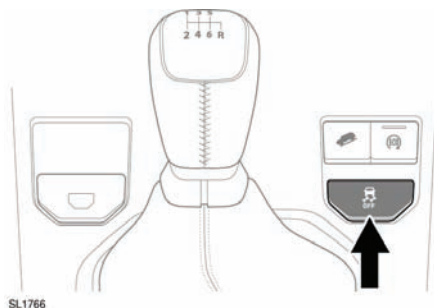

SL1766

U kunt de DSC uitschakelen door kort op de schakelaar voor het uitschakelen van de DSC te drukken. Het lampje in de schakelaar voor het uitschakelen van de DSC gaat voortdurend branden. Het oranje waarschuwinglampje DSC-OFF op het instrumentenpaneel gaat ook branden. Wanneer de DSC is uitgeschakeld, heeft dit ook invloed op het ingrijpen van de elektronische gripregeling, waardoor de wielen vaker kunnen gaan spinnen.

DE DSC INSCHAKELEN

U kunt de DSC op een van de volgende manieren opnieuw inschakelen:

- Druk kort op de toets voor het uitschakelen van de DSC.
- Schakel de motor uit en start hem opnieuw.
- Selecteer een nieuw speciaal programma van de Terrain Response.