


BEDIENINGSELEMENTEN (TOUCHSCREEN VOORIN)

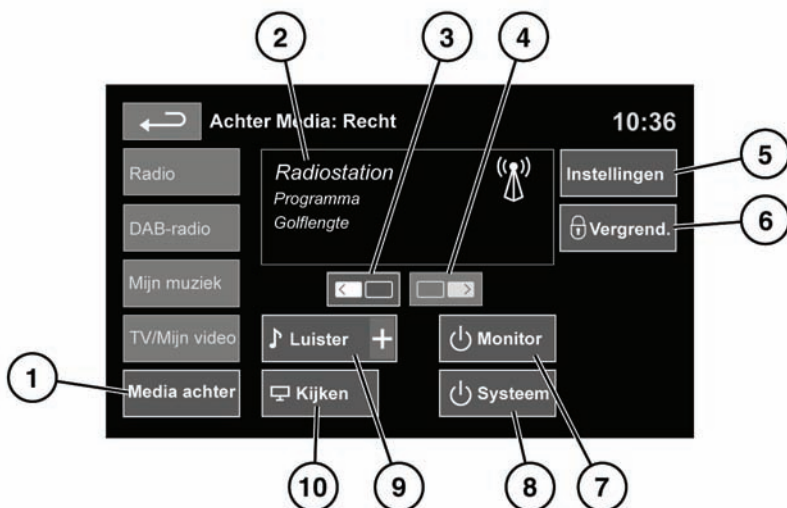

SL1870

Zie **108, HOOFTMENU VAN HET TOUCHSCREEN.**

1. Multimediasysteem achterin selecteren.
2. Huidig weergegeven scherm van het multimediasysteem achterin.
3. Het scherm links selecteren.
4. Het scherm rechts selecteren.
5. Menu-instellingen.
6. De afstandsbediening blokkeren. Hiermee voorkomt u dat instellingen worden gewijzigd via de afstandsbediening.
7. Het geselecteerde scherm uitschakelen.
8. Het geselecteerde systeem uitschakelen.
9. De geluidsbron selecteren.
10. De videobron selecteren.

MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN GEBUIKEN

Het multimediasysteem achterin bestaat uit twee schermen. De passagiers achterin kunnen afzonderlijke programma's bekijken of beluisteren. Het scherm voorin heeft supervisie over het systeem. De geluids- en videoprogramma's voor beide kanten van het multimediasysteem achterin worden via het supervisorscherm geregeld. De afstandsbediening kan worden geblokkeerd.

Terwijl het supervisorscherm wordt weergegeven, kan de afstandsbediening niet worden gebruikt.



Het entertainmentsysteem voor passagiers mag alleen worden gebruikt als dit geen gevaarlijke situaties oplevert. Gebruik het niet als de bestuurder hierdoor wordt afgeleid. Dit kan namelijk ongelukken veroorzaken met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.



Schakel altijd de motor in wanneer u het multimediasysteem achterin langere tijd gebruikt, anders kan de accu namelijk leeglopen.

VIDEO-APPARAAT AANSLUITEN

Het systeem heeft ingangen voor AV- en USB 2.0-videomedia. Zie **127, EEN APPARAAT AANSLUITEN**.

Videobestanden moeten in het juiste formaat zijn opgenomen. Raadpleeg de informatie over DivX **116, LICENTIES**.

INSTELLINGEN VAN MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN

Met het instellingenschermb van het multimediasysteem achterin kunt u de **Limousine Mode (Limousinefunctie)** en het **TV Parental Control (Kinderslot)** in- of uitschakelen.

Wanneer de **Limousine Mode (Limousinefunctie)** is ingeschakeld, kunnen de passagiers achterin met de afstandsbediening alle functies van de geluidsinstallatie in de passagiersruimte regelen.

Met het TV Parental Control (Kinderslot) kunt u een leeftijdsgrens instellen. Als de inhoud van een tv-programma ongeschikt is, wordt een mededeling op het scherm achterin weergegeven.

***Opmerking:** Wanneer het kinderslot is uitgeschakeld, wordt de schuifbalk voor de leeftijdsgrens niet weergegeven.*

***Opmerking:** Het kinderslot is niet in alle markten beschikbaar.*

BEDIENING VAN HET MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN VIA HET TOUCHSCREEN

Een scherm achterin inschakelen:

In het hoofdmenu van het touchscreen selecteert u naar wens **Left (Links)**, **Right (Rechts)** of beide.

Een geluidsbron selecteren:

Listen (Luisteren) (9) geeft verschillende geluidsbronnen weer: **Radio, DAB, CD, Stored CD (Cd-wisselaar), iPod, USB en AUX**.


***Opmerking:** Wanneer u een videobron bekijkt, kunt u een andere geluidsbron selecteren.*

Een videobron selecteren:

Watch (Bekijken) (10) geeft verschillende videobronnen weer: **DVD, TV, USB en AV1**.

***Opmerking:** Wanneer u een nieuwe videobron selecteert, wordt de geluidsbron altijd gesynchroniseerd. Als u daarna echter een andere geluidsbron selecteert, wordt de bron weer gesynchroniseerd als u de relevante schermtoets **Audio** lang aanraakt.*

AFSTANDSBEDIENING MET TOUCHSCREEN

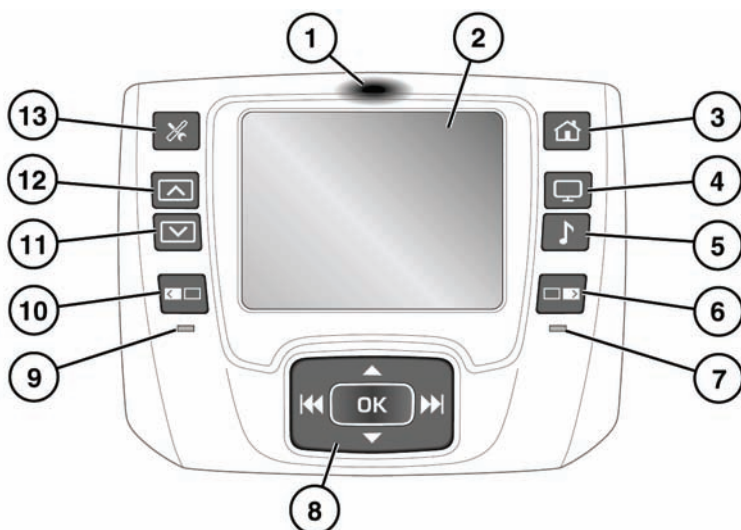

SL1871

1. Druk hierop om de afstandsbediening uit het koppelstation te halen.



U mag niet op het touchscreen drukken om de afstandsbediening uit het koppelstation te halen.

2. Touchscreen.
3. Hoofdmenu.
4. De videobron selecteren.
5. De geluidsbron selecteren.
6. Het scherm rechts selecteren.
7. Indicatielampje rechts. (Dit gaat branden wanneer u het scherm rechts hebt geselecteerd).
8. De cursor bewegen en opties selecteren.
9. Indicatielampje links. (Dit gaat branden wanneer u het scherm links hebt geselecteerd).
10. Het scherm links selecteren.
11. De helderheid van het touchscreen verlagen.
12. De helderheid van het touchscreen verhogen.

13. RSE-instellingen.

HET SYSTEEM GEBRUIKEN

U bedient het systeem met de afstandsbediening.

Om de afstandsbediening los te maken uit het koppelstation drukt u op de bovenkant van de afstandsbediening (1), zodat deze loskomt.



U mag de afstandsbediening niet uit het koppelstation proberen te trekken.



SL1872

Druk op de betreffende toets **(6)** of **(10)** of raak de schermtoets aan (rechts of links) om het gewenste scherm te selecteren en opties in te stellen.

Opmerking: Voor elk scherm/menu is een hulpscherm beschikbaar. Om het hulpscherm te bekijken, zodat het systeem u bij de beschikbare functies en opties kan begeleiden, raakt u het vraagteken (?) aan.



SL1873

KOPTELEFOONS

U kunt het geluidsvolume voor elke koptelefoon instellen met bedieningselementen op de koptelefoon.

Druk op de kanaalselectietoets om door de beschikbare kanalen te bladeren. Selecteer het kanaal dat hoort bij het scherm.

Opmerking: Deze koptelefoons zijn niet bedoeld om door de bestuurder of buiten het voertuig te worden gebruikt.

Opmerking: De sensors in de buitenkant van de oorkussens moeten altijd verbinding hebben met de infraroodzender in de dakconsole. De koptelefoons werken niet goed als er zich obstakels tussen deze sensors en de zender bevinden.

Wanneer de koptelefoons niet in gebruik zijn, moet u ze uitschakelen.

BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De batterij van de afstandsbediening wordt automatisch opgeladen terwijl het apparaat zich in het koppelstation bevindt. De batterij kan niet onderhouden worden en u kunt hem niet zelf vervangen of verwijderen.