


## BEDIENINGSELEMENTEN VAN MY MUSIC (MIJN MUZIEK)

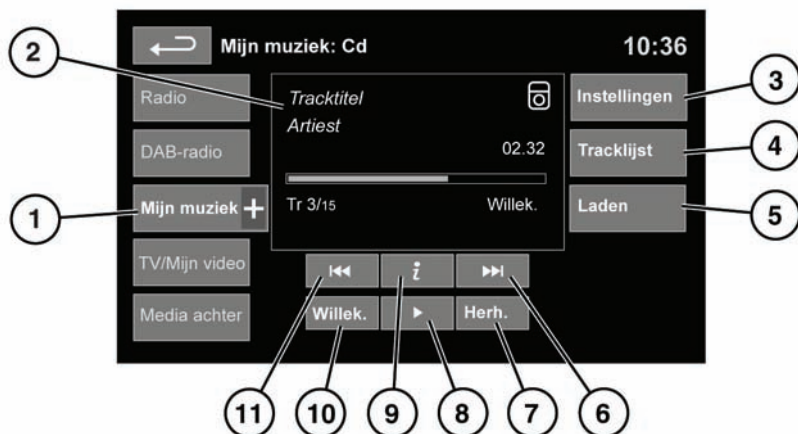

SL1851

### Zie 108, HOOFTMENU VAN HET TOUCHSCREEN.

**My music (Mijn muziek)** bestaat uit cd, iPod®, USB, AUX en Bluetooth®. Het volledige infotainmentsysteem beschikt over de extra functie Cd-wisselaar.

1. Raak het pictogram **My music + (Mijn muziek +)** aan om alle opties weer te geven. Selecteer een optie.

**Opmerking:** De geluidsniveaus en geluidskwaliteit van de apparatuur die u op de AUX-poort aansluit kunnen sterk uiteenlopen.

2. Informatie over de huidige track, waaronder de verlopen speeltijd, wordt op het scherm weergegeven. Een deel van deze informatie wordt ook op het instrumentenpaneel weergegeven.
3. **Settings (Instellingen).** Raak deze toets aan om verkeers- en nieuwsberichten in of uit te schakelen. Voor opgenomen MP3-bestanden kunt u ook het aantal items in een lijst instellen dat wordt overgeslagen wanneer u met de pijlpictogrammen voor een pagina omhoog/omlaag door een lijst bladert.

4. Afhankelijk van de geselecteerde functie heet deze schermtoets **Track list (Tracklijst)** of **Browse (Bladeren)**. In de functie Cd-wisselaar worden beide schermtoetsen weergegeven.

**Track list (Tracklijst).** Raak deze toets aan om de tracklijst van de huidige cd of de cd-wisselaar weer te geven. Selecteer een track om met afspelen te beginnen.

**Browse (Bladeren).** (Alleen in de functies iPod, USB en Cd-wisselaar).

- Raak deze toets aan om de inhoud van het aangesloten apparaat te bekijken. Deze worden weergegeven volgens de gebruikte bestandsstructuur.
- Selecteer een bestand om af te spelen (de bladerweergave blijft op het scherm). Selecteer een map of submap om de inhoud ervan te bekijken.
- Selecteer de terugtoets om terug te gaan naar het bedieningsmenu.

**Opmerking:** Als een iPhone is aangesloten via een USB-kabel, zodat audio kan worden afgespeeld, en als de iPhone ook is verbonden met Bluetooth® voor andere telefoonfuncties, wordt de audio alleen geleverd via de laatst aangesloten USB-poort. Als de laatste verbinding van de iPhone met Bluetooth® is, is er geen geluid hoorbaar, zelfs als er wel informatie over de geluidsinstallatie op het scherm wordt weergegeven.

Om dit probleem te verhelpen, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze vervolgens weer aan. U kunt ook de iPod-toepassing op de iPhone openen, op het Bluetooth®-pictogram onder in het scherm drukken en het koppelstation selecteren in het dialoogvenster.

5. **Upload (Laden).** Alleen in de functie Cd-wisselaar. Raak deze toets aan om de cd's in het geheugen van de cd-wisselaar te bekijken en beheren.
  - Selecteer **Upload (Laden)** naast een lege sleuf om de huidige cd te laden. Er zijn tien sleuven beschikbaar. U kunt uitsluitend schijven met CDDA-tracks in het geheugen van de cd-wisselaar uploaden.
  - Als het geheugen van de cd-wisselaar vol is, selecteert u **Replace (Vervang)** om een bestaande cd te overschrijven.

In beide gevallen verschijnt er een dialoogvenster ter bevestiging. Selecteer **Yes (Ja)** om verder te gaan.

**Opmerking:** U kunt andere functies selecteren terwijl het laden wordt uitgevoerd.

6. Overslaan/vooruit scannen:
  - Raak deze toets aan om naar de volgende track te gaan.
  - Raak deze toets lang aan om vooruit door de huidige track te scannen. Het afspelen wordt hervat zodra u de schermtoets loslaat.
7. Herhalen:
 

In de **CD**-functie

  - Raak deze toets één keer aan om de huidige track te blijven herhalen totdat u de herhaalfunctie annuleert. **Repeat track (Track herhalen)** wordt weergegeven.

- Raak de toets nogmaals aan om de huidige cd in het geheugen van de cd-wisselaar (of de huidige map op MP3-cd's) voortdurend te herhalen totdat u de herhaalfunctie annuleert. **Repeat disc (Disc herhalen)** of **Repeat folder (Map herhalen)** wordt weergegeven. Deze functie is niet beschikbaar terwijl een CDDA-track wordt afgespeeld.
- Raak de toets een derde keer aan om de herhaalfunctie te annuleren.

**Opmerking:** De herhaalfunctie wordt ook geannuleerd als u **Shuffle (Willekeurig afspelen)** (10) aanraakt, maar u kunt **Repeat track (Track herhalen)** selecteren als u de willekeurige afspeelfunctie hebt ingeschakeld (hiermee annuleert u de willekeurige afspeelfunctie).

In de functie **USB** of **iPod**

- Raak deze toets aan om de huidige track te herhalen.
- Raak de toets nogmaals aan om de huidige map (USB) te herhalen of om de herhaalfunctie te annuleren (iPod). Raak de toets in de functie USB een derde keer aan om de herhaalfunctie te annuleren.

**Opmerking:** De herhaalfunctie is niet beschikbaar voor Bluetooth®-apparaten.

**Opmerking:** De herhaalfunctie wordt geannuleerd als u **Shuffle (Willekeurig afspelen)** (10) aanraakt.

8. Pauzeren/afspelen: raak aan om het afspelen te pauzeren. Raak nogmaals aan om het afspelen te hervatten.
9. Informatie. Meer informatie over de huidige track.
10. Willekeurig afspelen:
  - Raak de toets één keer aan om de tracks op de huidige cd of in de MP3-map, USB-map of iPod-afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen. De mededeling **Shuffle (Willekeurig afspelen)** wordt weergegeven.
  - Raak de toets nogmaals aan om alle tracks op de cd, op de MP3-cd, in alle USB-mappen, op het media-apparaat of in het geheugen van de cd-wisselaar in willekeurige volgorde af te spelen. **Shuffle all (Alles willekeurig afspelen)** wordt weergegeven.

- Raak de toets nogmaals aan om de shufflefunctie te annuleren.

**Opmerking:** De willekeurige afspeelfunctie is niet beschikbaar voor Bluetooth®-apparaten.

## 11. Overslaan/achteruit scannen:

- Raak deze toets aan en laat hem binnen drie seconden nadat het afspelen is begonnen los om naar de vorige track te gaan.
- Raak de toets aan en laat hem meer dan drie seconden nadat het afspelen is begonnen los om naar het begin van de huidige track te gaan.
- Raak deze toets lang aan om achteruit door de huidige track te scannen. Het afspelen wordt hervat zodra u de schermtoets loslaat.

## CD'S LADEN



U mag de schijf niet in de cd-/dvd-laadsleuf forceren.



Speel geen schijven af met een onregelmatige vorm, met een antikraslaag of met stickers.



Dual-format of dubbelzijdige schijven (DVD-Plus, CD-DVD) zijn dikker dan normale schijven. Daardoor kan niet worden gegarandeerd dat ze kunnen worden afgespeeld en kunnen ze vast komen te zitten.



Blu-ray-dvd's en andere dvd's met een HD-video-indeling kunnen niet worden afgespeeld met deze speler.



DivX Media Format (DMF) wordt niet ondersteund.

Met deze speler kunt u cd's afspelen die voldoen aan de internationale Red Book-specificatie.

U kunt Compact Disc Digital Audio (CDDA)-schijven, MP3-, WMA-, WAV- en AAC-bestanden afspelen.

U kunt uitsluitend schijven met CDDA-tracks in het geheugen van de cd-wisselaar uploaden.

Het volledige infotainmentsysteem speelt ook dvd's af. De speler speelt videobestanden af die zijn opgenomen in de indeling MPEG4 DivX of MPEG4 XVID.

De speler speelt bestanden af die compatibel zijn met DivX 3, 4, 5 en 5.2. Bestanden met DivX 6 worden ook afgespeeld, maar dit is afhankelijk van de opname-instellingen.

De toegestane indelingen voor opneembare videomedia zijn DVD-R, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD+R en CD+RW.

Wij raden u aan om alleen ronde cd's van hoge kwaliteit met een diameter van 12 cm (4,7 inch) te gebruiken.

## USB-VIDEOBESTANDEN

Het systeem speelt uitsluitend videobestanden af die zijn opgeslagen op een USB 2.0-apparaat en die zijn opgenomen in de indeling MPEG4 DivX 3, 4, 5, 5.2, 6.0 of MPEG4 XVID.

## MP3-BESTANDEN AFSPLEN

Als u een MP3-cd gebruikt, moet u elke opnamesessie correct afsluiten, maar de cd zelf hoeft nog niet te worden afgesloten.

Wanneer u Bladeren selecteert, verschijnt er een lijst met de mappen en MP3-bestanden. Selecteer een map om de bestanden erin te bekijken en een track te selecteren.

- De hoogste compressieverhouding die wordt ondersteund, is 320 kilobits per seconde (kbps). Als een compressieverhouding van minder dan 128 kbps wordt gebruikt, kan de DSP-functionaliteit (Digital Signal Processing) verloren gaan.
- Het kan even duren voordat de cd-speler een MP3-cd laadt als deze meer nummers bevat dan een normale cd. Om de laadtijd te minimaliseren raden wij een strakke mapstructuur aan.
- Als een cd een combinatie bevat van MP3-bestanden en CDDA-tracks, worden de MP3-bestanden genegeerd.

## AANSLUITPUNTEN VOOR DRAAGBARE MEDIA

U kunt draagbare media aansluiten via de mediahub in het opbergvak. De draagbare media die u kunt aansluiten, zijn onder andere:

- USB-massageheugenapparaten (bijvoorbeeld een memory stick). De apparaten moeten gebruik maken van het bestandsformaat FAT of FAT32.
- iPod (iPod Classic, iPod Touch, iPhone en Nano worden ondersteund - de volledige werking van oudere apparaten kan niet worden gegarandeerd). De werking van de iPod Shuffle kan niet worden gegarandeerd.
- AUX-apparaten (persoonlijke geluidsapparaten, MP3-spelers, alle iPods).

**Opmerking:** *AUX-apparaten kunnen niet worden bediend via het touchscreen.*

Als u een iPod of ander massageheugenapparaat aansluit, kunt u het apparaat via het touchscreen bedienen en doorzoeken. Een groot aantal van de bedieningselementen is hetzelfde als bij het afspelen van een cd.



Koppel de iPod los wanneer u het voertuig verlaat. Als u dit nalaat, kan de batterij van de iPod leeg raken.

Om de geluidskwaliteit bij het afspelen te optimaliseren raden wij u aan om exact omkeerbare (lossless) compressie te gebruiken voor het opslaan van mediabestanden op uw USB-apparaat of iPod. Is dit niet mogelijk, dan raden wij u aan om voor gecomprimeerde bestanden een bitrate van minimaal 192 kb/s te gebruiken (een hogere bitrate wordt ten sterkste aangeraden).

**Opmerking:** *iPod is een handelsmerk van Apple Computer Inc., dat is geregistreerd in de VS en andere landen.*

**Opmerking:** *Sommige MP3-spelers hebben mogelijk hun eigen bestandsindeling, die niet door dit systeem wordt ondersteund. Om uw MP3-speler te kunnen gebruiken, dient u hem in te stellen als verwijderbaar USB-apparaat of massageheugenapparaat. U kunt alleen muziek afspelen die u in deze functie(s) op het apparaat hebt gezet.*

## DRAAGBARE MEDIA LATEN AF SPELEN

Het afspelen van een aangesloten USB-massageheugenapparaat of goedgekeurde iPod kunt u regelen met de schermtoetsen.

Als u een Bluetooth®-apparaat hebt aangesloten, kunt u het afspelen ook via het touchscreen regelen. Enkele toetsen zijn echter niet beschikbaar.



Raadpleeg voor meer informatie over Bluetooth® en compatibele apparaten **144**, **BLUETOOTH®-INFORMATIE**.

Als u draagbare media op de AUX-poort hebt aangesloten, moet u het afspelen op het apparaat zelf regelen.



Land Rover raadt u aan om geen harde schijf die is aangesloten op de USB-poort te gebruiken terwijl het voertuig rijdt. Deze apparaten zijn niet ontworpen voor gebruik in een voertuig en kunnen beschadigd raken.

## EEN APPARAAT AANSLUITEN

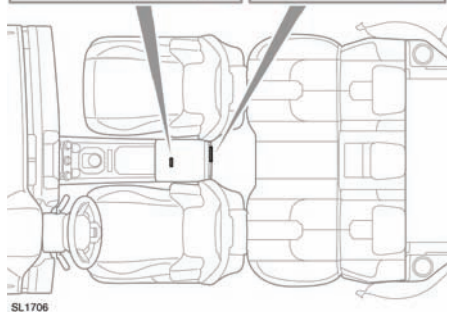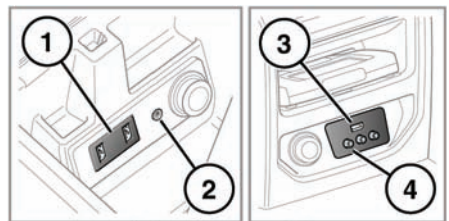

1. USB-/iPod-poorten.
2. AUX-poort van 3,5 mm.
3. USB-/iPod-poort achterin.
4. AV-poorten achterin.

Sluit het apparaat aan op de betreffende poort.

**Opmerking:** Gebruik de kabel die bij uw media-apparaat werd geleverd om deze op de USB-poort aan te sluiten.

Wanneer u een iPod aansluit, zal deze automatisch met afspelen beginnen vanaf het punt waar hij de laatste keer is gestopt, mits de batterij in de iPod voldoende is opgeladen.



U mag alleen geluidsapparatuur op de USB-poort aansluiten.

**Opmerking:** U kunt geen USB-hub gebruiken om meerdere USB-apparaten op de geluidsinstallatie aan te sluiten.

**Opmerking:** Het systeem zal de apparaten die op de USB-poort zijn aangesloten, opladen. Apparaten waarvan de batterij helemaal leeg is zult u echter niet kunnen afspelen.

**Opmerking:** Opties zoals **Repeat (Herhalen)** en **Mix** hebben betrekking op het apparaat dat u op dat moment laat afspelen. Als u ze selecteert, zullen ze niet van toepassing zijn als u van apparaat wisselt.

Op de AUX-poort van 3,5 mm kunt u aanvullende apparatuur (zoals een persoonlijk geluidsapparaat, MP3-speler of een draagbaar navigatieapparaat) op de geluidsinstallatie aansluiten.

U kunt de accessoirestekkerdoos, die zich naast de AUX-poort bevindt, als stroomvoorziening of oplaadpunt voor elk geschikt apparaat gebruiken.

**Opmerking:** Een iPod shuffle kan via de AUX-aansluiting worden aangesloten.

**Opmerking:** Voertuigen met een mediasysteem achterin beschikken over extra AV-poorten. Hiermee kunt u aanvullende apparatuur (zoals een videogameconsole) op de dvd-schermen achterin aansluiten. Raadpleeg voor meer informatie de instructies van de fabrikant.

## EEN BLUETOOTH®-APPARAAT PAREN EN VERBINDEN

Raadpleeg voor meer informatie over Bluetooth® en compatibele apparaten **144**, **BLUETOOTH®-INFORMATIE**.

**Uw media-apparaat gebruiken**

**Opmerking:** De procedure voor het paren en verbinden van uw media-apparaat met het voertuig via uw media-apparaat is afhankelijk van het type media-apparaat.

1. Schakel het contact in en zorg dat het touchscreen is ingeschakeld.
2. Selecteer in het hoofdmenu **Audio/Video**, en daarna **My Music (Mijn muziek)**.
3. Er verschijnt een menu. Selecteer **Search new (Nwe. zoek.)**.
4. Selecteer de keuzemogelijkheid **Device to vehicle (Apparaat naar voertuig)**.

**Opmerking:** Het Bluetooth®-systeem van het voertuig kan slechts 3 minuten worden opgespoord.

5. Zoek met uw media-apparaat naar Bluetooth®-apparaten.

Bij sommige apparaten wordt dit een 'nieuw gepaard apparaat' genoemd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie.

6. Zodra het Bluetooth®-systeem van het voertuig is ontdekt, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Selecteer **Yes (Ja)** wanneer u wordt gevraagd om het paren te bevestigen. Uw apparaat of het systeem van het voertuig zal u vragen een pincode in te voeren. Voer een zelfgekozen pincode in wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer ter bevestiging **OK**.
7. Voer dezelfde pincode op het andere apparaat in.
8. Nadat uw apparaat is gepaard en met het systeem is verbonden, verschijnt er een bevestigingsmededeling en daarna **My music (Mijn muziek)**, Bluetooth®.

**Opmerking:** Sommige mediaspelers worden niet automatisch verbonden. U moet dit handmatig doen via het apparaat of via de keuzemogelijkheid **Change device (Apparaat verwisselen)**.

## Het touchscreen gebruiken

1. Activeer de Bluetooth®-verbinding van uw apparaat. Zorg dat uw mobiele telefoon in de functie voor het ontdekken van Bluetooth® staat. Dit wordt soms ook wel de 'vind mij'-functie genoemd (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie).
2. Schakel het contact in en zorg dat het touchscreen is ingeschakeld.
3. Selecteer in het hoofdmenu **Audio/Video**, en daarna **My Music (Mijn muziek)**.
4. Er verschijnt een menu. Selecteer **Search new (Nwe. zoek.)**.
5. Selecteer de optie **Vehicle to device (Voertuig naar apparaat)**.
6. Zoek uw apparaat in de lijst en selecteer de bijbehorende keuzemogelijkheid **Pair and connect (Paren+aansluit.)**.  
*Opmerking: Als er meer dan vijf apparaten worden gedetecteerd, moet u misschien met de schuifbalk door de lijst bladeren om ze allemaal te zien.*
7. Voer de pincode in op uw apparaat wanneer daarom wordt gevraagd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie.
8. Nadat uw apparaat is gepaard en met het systeem is verbonden, verschijnt er een bevestigingsmededeling en daarna My music (Mijn muziek), Bluetooth®.

**Opmerking:** Omdat het zoeken naar Bluetooth®-apparaten een tijdje kan duren, raden wij u aan om de functie Timeout naar hoofdmenu uit te schakelen voordat u het systeem naar Bluetooth®-apparaten laat zoeken. U kunt deze instelling wijzigen onder **Vehicle (Voertuig)**, **Syst settings (Syst. inst.)**, **Display set (Scherminst.)**, **Timeout to home screen (Timeout naar homescherm)**.

## AUTOMATISCH OPNIEUW VERBINDEN

Als u reeds apparaten hebt gepaard en verbonden, maakt het systeem automatisch verbinding met het meest recent gebruikte apparaat wanneer u Bluetooth® selecteert in het menu My music (Mijn muziek) (er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging). Als dit apparaat niet aanwezig is, zoekt het systeem naar andere eerder verbonden apparaten en maakt het automatisch verbinding met het eerste apparaat dat wordt aangetroffen.

Als er geen eerder aangesloten apparaat wordt aangetroffen, wordt de mededeling **Please connect device (Sluit Bluetooth-audioapparaat aan)** weergegeven met de keuzemogelijkheid **Change device (Apparaat verwisselen)**.

## VERBINDING VERBROKEN

Als de verbinding tussen het voertuig en het Bluetooth®-apparaat wordt verbroken, wordt een dialoogvenster weergegeven. Selecteer **Reconnect (Nieuwe verbinding)** om de verbinding automatisch te herstellen. Er wordt ter bevestiging een dialoogvenster weergegeven en het touchscreen gaat terug naar de vorige functie.

## EEN APPARAAT VERWISSELEN/LOSKOPPELEN

- Selecteer **Change device (Apparaat verwisselen)** in het menu.
- Selecteer **Disconnect (Afsluiten)**. Er wordt ter bevestiging een dialoogvenster weergegeven, waarna u de keuzemogelijkheid **Search new (Nieuwe zoeken)** of een ander apparaat uit de lijst met gepaarde apparaten kunt selecteren.