


POSITIE VAN BINNENVERLICHTING

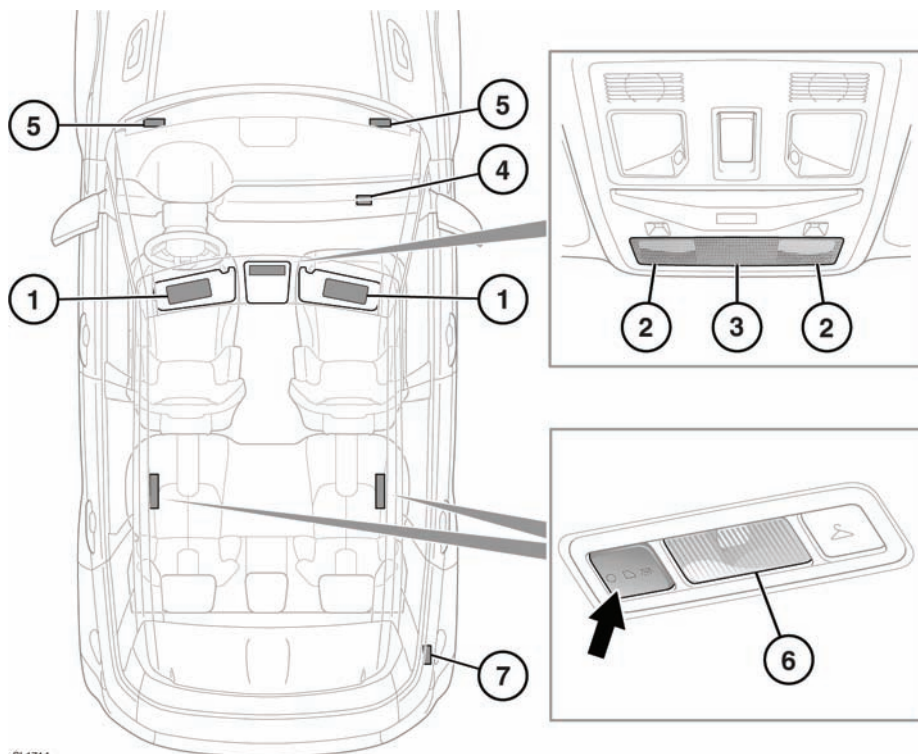

SL1714

1. Zonneklepverlichting. De verlichting gaat branden zodra u het make-upspiegeltje opent.
2. Kaartleesverlichting. Beweeg uw vinger vlakbij de lens (of raak hem aan) om de verlichting in of uit te schakelen.
Opmerking: Als u handschoenen draagt, moet u misschien de lens aanraken om de verlichting te bedienen.
3. Binnenverlichting voorin. De verlichting gaat branden wanneer de portieren worden ontgrendeld en gaat uit 60 seconden nadat alle portieren zijn gesloten, wanneer de motor aanslaat of wanneer het voertuig wordt vergrendeld. Beweeg uw vinger vlakbij de lens (of raak hem aan) om de verlichting met de hand in of uit te schakelen. Raak de lens twee seconden lang aan om de automatische werking in of uit te schakelen.
4. Verlichting handschoenenkastje. Het licht gaat branden zodra u het handschoenenkastje opent.

5. Beenruimteverlichting. De verlichting gaat branden wanneer de portieren worden ontgrendeld en gaat uit 60 seconden nadat alle portieren zijn gesloten, wanneer de motor aanslaat of wanneer het voertuig wordt vergrendeld.
6. Binnenverlichting/kaartleesverlichting achterin. De verlichting gaat branden wanneer de portieren worden ontgrendeld en gaat uit 60 seconden nadat alle portieren zijn gesloten, wanneer de motor aanslaat of wanneer het voertuig wordt vergrendeld. Druk op de knop om de verlichting met de hand in of uit te schakelen. Raak de lens van de binnenverlichting voorin 2 seconden lang aan om de automatische werking van de binnenverlichting achterin in of uit te schakelen.
7. Kofferruimteverlichting. De verlichting gaat branden zodra u de achterklep opent.

INTENSITEIT VAN DE BINNENVERLICHTING

Als de buitenverlichting is ingeschakeld, kunt u de intensiteit van de binnenverlichting instellen. Zie **271, BEDIENINGSELEMENTEN**, Regeling van de binnenverlichting.

SFEERVERLICHTING

U kunt de kleur en de intensiteit van de LED-sfeerverlichting aanpassen op het touchscreen. U kunt de instellingen op het touchscreen alleen wijzigen als de buitenverlichting is ingeschakeld. Zie **108, HOOFDMENU VAN HET TOUCHSCREEN**, Extra functies.