


DE CRUISE CONTROL GEBRUIKEN

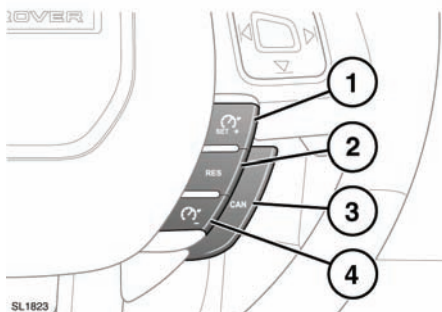

1. De gewenste snelheid instellen of de snelheid verhogen.
2. **RES.** Weer op de ingestelde snelheid gaan rijden.
3. **CAN.** De cruise control uitschakelen, zonder de opgeslagen snelheid te wissen.
4. De ingestelde snelheid verlagen.

Opmerking: Als de afdalingsregeling is ingeschakeld of als u de programma's Modder/sporen of Zand van de Terrain Response hebt geselecteerd, is de cruise control niet beschikbaar.

Opmerking: U mag de cruise control niet tijdens terreinrijden gebruiken.

CRUISESNELHEID INSTELLEN



Wanneer u de cruise control op de maximumsnelheid instelt, dient u er vooral rekening mee te houden dat de snelheid kan toenemen als u een helling afrijdt. Hierdoor is het mogelijk dat u de maximumsnelheid overschrijdt.

Opmerking: U kunt de cruise control alleen bij snelheden boven 30 km/u (18 mijl/u) inschakelen.

Geef gas totdat u de gewenste snelheid hebt bereikt en druk vervolgens op (1). De voertuigsnelheid wordt dan in het systeemgeheugen opgeslagen. De cruise control blijft nu met die snelheid rijden.



Het waarschuwingslampje van de cruise control gaat branden om te bevestigen dat het systeem in werking is.

U kunt de snelheid desgewenst verhogen door het gaspedaal verder in te trappen. Zodra u uw voet weer van het gaspedaal haalt, verlaagt het systeem de rijdsnelheid tot de ingestelde kruissnelheid.

Opmerking: Als u het gaspedaal langer dan 60 seconden ingetrapt houdt, wordt de cruise control geannuleerd.

U kunt de ingestelde snelheid verhogen door (1) ingedrukt te houden. Laat de toets los zodra de gewenste snelheid is bereikt. Het systeem stelt dan de nieuwe snelheid in en blijft met deze snelheid rijden.

U kunt de snelheid in stappen van 2 km/u (1 mijl/u) verhogen door kort op de schakelaar (1) te drukken.

U kunt de snelheid ook met het gaspedaal verhogen. Zodra de gewenste snelheid is bereikt, drukt u op (1) om de nieuwe snelheid in te stellen en met deze snelheid te blijven rijden.

Opmerking: U kunt de ingestelde snelheid alleen wissen door het contact uit te schakelen.

CRUISESNELHEID WIJZIGEN

U kunt de ingestelde snelheid verlagen door (4) ingedrukt te houden. Laat de toets los zodra de gewenste snelheid is bereikt. Het systeem stelt dan de nieuwe snelheid in en blijft met deze snelheid rijden.

U kunt de ingestelde snelheid in stappen van 2 km/u (1 mijl/u) verhogen door kort op de schakelaar (4) te drukken.

CRUISESNELHEID TIJDELIJK UITSCHAKELEN EN HERVATTEN

De cruise control kan worden uitgeschakeld met een enkele druk op (3).

U kunt de cruise control weer met de eerder ingestelde snelheid hervatten door op (2) te drukken.



U mag de **RES**-functie (2) alleen gebruiken als u de ingestelde snelheid kent en daarnaar wilt terugkeren.



U mag de ingestelde rijsnelheid niet laten hervatten als u een lage versnelling geselecteerd heeft omdat het motortoerental dan te hoog oploopt.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Het systeem stelt de cruise control buiten werking, maar de ingestelde rijsnelheid blijft in het geheugen opgeslagen in de volgende gevallen:


- De **CAN**-knop (3) is ingedrukt.
- U trapt het rempedaal in.
- U gaat langzamer rijden dan 30 km/u (18 mijl/u).
- U selecteert de neutraal-, parkeer- of achteruitrijstand in een voertuig met een automatische transmissie.
- De dynamic stability control is actief.
- Het verschil tussen de werkelijke rijsnelheid en de ingestelde rijsnelheid is te groot.
- Het voertuig bereikt een snelheid van ongeveer 170 km/u (105,6 mijl/u).
- U rijdt te lang met ingedrukt gaspedaal boven de ingestelde rijsnelheid.

De cruise control wordt uitgeschakeld en het geheugen gewist in de volgende gevallen:

- U schakelt het contact uit.
- Er doet zich een fout voor. De cruise control schakelt zichzelf uit en blijft geblokkeerd totdat de storing verholpen is.

ECO-GEGEVENS

Alleen diesel

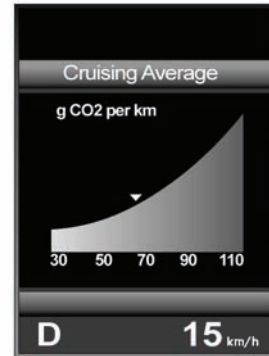

SL2123

Als deze functie is ingeschakeld, wordt een CO²-emissiegrafiek weergegeven op het bestuurderinformatiecentrum. Hoe hoger de numerieke waarde, hoe meer CO² wordt uitgestoten en hoe meer brandstof wordt verbruikt. Zie **59**, **INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.