


TOUCHSCREEN MET DUBBELE WEERGAVE

Er is als optie een touchscreen met dubbele weergave leverbaar. Dit is een uitvoering van het LCD-scherm waarbij de bestuurder en de passagier voorin op een gesplitst scherm twee verschillende weergaven kunnen bekijken.

Juridische beperkingen kunnen verbieden dat de bestuurder tijdens het rijden naar bewegende beelden kijkt, zoals een tv-zender of dvd.

HOE DUBBELE WEERGAVE WERKT

De kijkhoeken van het linker- en rechterdeel van het touchscreen zijn zodanig afgesteld dat de bestuurder het beeld van de passagier voorin niet kan zien. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. De optimale kijkhoek is 30 graden. Als er onder deze hoek naar het scherm wordt gekeken, zijn alleen de beelden van het eigen scherm zichtbaar. Als de kijkhoek vanuit dit punt dichter naar het midden of de randen van het scherm wordt verplaatst, wordt de kans groter dat de beelden van de twee weergaven in elkaar overlopen. Bij normaal gebruik van de dubbele weergave is het onwaarschijnlijk dat beelden in elkaar overlopen.

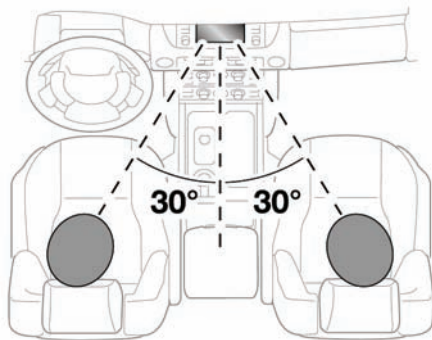

SL 1657

De passagiers achterin kunnen beide weergaven bekijken, wanneer de dubbele weergave is ingeschakeld.

DUBBELE WEERGAVE SELECTEREN


Als u het contact inschakelt of de geluidsinstallatie inschakelt nadat deze was uitgeschakeld, wordt het touchscreen ingesteld op enkele weergave.

Om de dubbele weergave te selecteren drukt u op de harde toets voor dubbele weergave in de sierlijst. Zie **113, AUDIO-/VIDEOBEDIENINGSELEMENTEN VAN HET TOUCHSCREEN**.

Druk nogmaals op de toets om het menu **Options (Opties)** voor de dubbele weergave weer te geven. Hier kunt u de weergegeven bron wijzigen of de dubbele weergave annuleren.

Als er eerder beelden van een tv-zender of videomedia werden bekeken, wordt automatisch dezelfde bron geselecteerd.

BEDIENINGSMENU VAN DE DUBBELE WEERGAVE

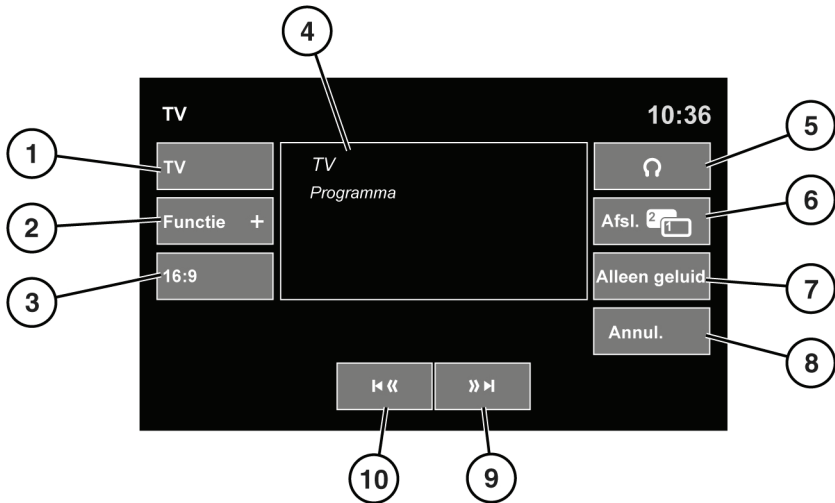

SL1967

1. Raak deze toets aan om de dubbele weergave te annuleren en naar het hoofdmenu voor de huidige videobron (tv, dvd) terug te gaan.
Opmerking: De voorbeeldweergave wordt uitgeschakeld wanneer het voertuig beweegt.
2. Raak deze toets aan om een lijst met alle beschikbare videobronnen te bekijken. Raak de relevante schermtoets aan om een andere bron te selecteren. De bedieningselementen voor die bron worden dan weergegeven.
3. Raak deze toets aan om de beeldverhouding te wijzigen (4:3, Zoom, 16:9). De volgende beschikbare beeldverhouding wordt op de schermtoets weergegeven.
4. Informatie over de huidige videobron (bijvoorbeeld de tv-zender en de programmaam).
5. Raak deze toets aan om de weergave via de draadloze koptelefoon van de passagier voorin in of uit te schakelen.
6. Raak deze toets aan om de dubbele weergave te annuleren; het touchscreen gaat terug naar het menu dat door de bestuurder wordt gebruikt.
7. Raak deze toets aan om de geluidsweergave voor de videobron te behouden terwijl het scherm terug gaat naar het menu dat door de bestuurder wordt gebruikt.
8. Raak deze toets aan om het dialoogvenster met de bedieningselementen voor de dubbele weergave te annuleren.
9. Verder zoeken: Raak deze toets aan om de volgende zender in de zenderlijst te bekijken, of de volgende track op de cd of dvd.

10. Terug zoeken: Raak deze toets aan om de vorige zender in de zenderlijst te bekijken, of de vorige track op de cd of dvd.

BEDIENING VAN DE TV IN DE DUBBELE WEERGAVE

U kunt op twee manieren een andere tv-zender selecteren terwijl u aan het rijden bent:

1. Druk op de harde toets voor de dubbele weergave om het bedieningsmenu weer te geven.

Selecteer een andere zender met de schermtoetsen **(9)** of **(10)** en raak het beeld in het voorbeeldvenster aan **(4)** om het beeld schermvullend weer te geven.

2. Druk herhaaldelijk op de stuurwieltoets **MODE** om de stand TV te selecteren. Druk op de pijl rechts of de pijl links om door de vooraf ingestelde zenders te bladeren. Het nummer van de zender wordt weergegeven en na een korte vertraging ziet u de beelden van de geselecteerde zender.

***Opmerking:** Het is mogelijk dat bepaalde zenders geen beeld uitzenden. Sommige zenders zijn namelijk alleen op bepaalde tijdstippen beschikbaar, terwijl andere zenders dag en nacht programma's uitzenden.*

BEDIENING VAN VIDEOMEDIA MET DUBBELE WEERGAVE

Terwijl het videoprogramma wordt afgespeeld, ziet u een hoofdmenu met informatie over het videoprogramma en verschijnt de inhoud van het programma op het scherm.

***Opmerking:** De informatie en stijl verschillen per videomediaformaat.*

***Opmerking:** Als het geselecteerde videomedium een cd of dvd is, wordt een schermtoets voor afspelen/pauzeren weergegeven tussen de zoekpictogrammen **(9)** en **(10)**.*