


BEDIENING VAN DE PARKEERHULP

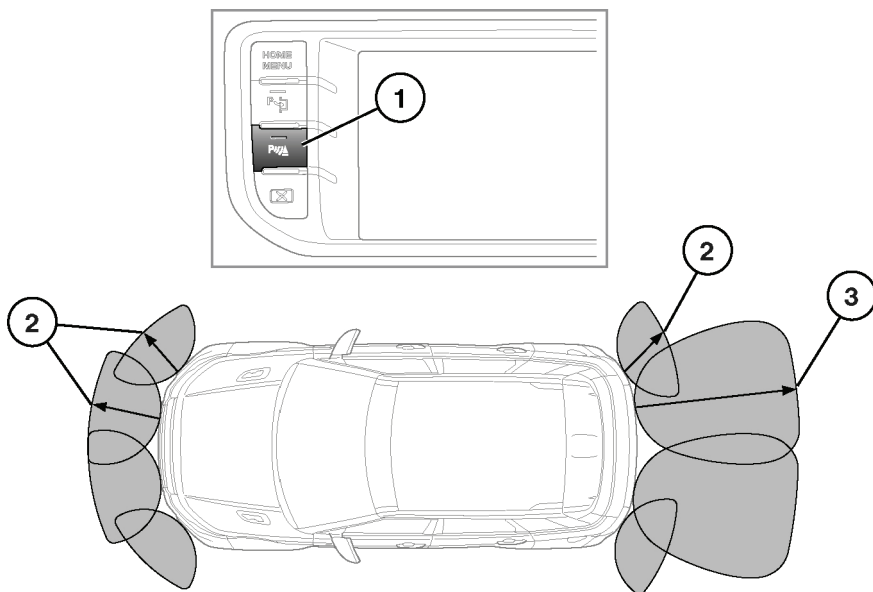

SL1699

1. Aan-/uittoets van de parkeerhulp. Het lampje in de toets gaat branden.

Zodra u de achteruitrijstand selecteert, worden de sensors aan de voor- en achterkant automatisch ingeschakeld.

Druk op de toets om het systeem uit te schakelen. Het lampje gaat uit.

2. Het bereik van de sensor is ongeveer 600 mm (24 inch).
3. Het bereik van de sensor is ongeveer 1500 mm (60 inch).



U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het vermijden van obstakels en het inschatten van de afstand tussen het voertuig en de obstakels. Het is mogelijk dat laaghangende voorwerpen, slagbomen, afzetkettingen, kleine kinderen, dieren, dunne obstakels en geverfde oppervlakken niet door het systeem worden gedetecteerd.



Systemen die dezelfde frequentieband als de parkeersensors voor, kunnen het uitzenden van onregelmatige tonen veroorzaken.

De sensors aan de voorkant blijven ingeschakeld zolang u niet sneller rijdt dan 16 km/u (10 mijl/u).

Wanneer u de transmissie bij een voertuig met automatische transmissie in stand **N** zet vanuit stand **R**, blijven de sensors aan de voor- en achterkant ingeschakeld.

Wanneer het systeem voorwerpen detecteert, laat de parkeerhulp een geluidssignaal horen dat in frequentie toeneemt naarmate het voertuig dichterbij het voorwerp komt en ononderbroken klinkt zodra het obstakel binnen een afstand van 300 mm (12 inch) komt.

Opmerking: De parkeerhulp voor laat een geluidssignaal horen wanneer u vooruit en achteruit rijdt.

UITGESCHAKELDE PARKEERHULP

De sensors aan de achterkant worden automatisch door het systeem uitgeschakeld als u een aanhanger met een goedgekeurde stekker aankoppelt of als een accessoire aan de achterkant zich binnen het bereik van de sensor bevindt.

Opmerking: Aanhangers uitgerust met LED-verlichting schakelen de parkeersensors achter niet uit. Wanneer u de achteruitrijstand selecteert, wordt de aangekoppelde aanhanger gedetecteerd als een obstakel.

SYSTEEMSTORING VAN DE PARKEERHULP

Als er een systeemstoring wordt gedetecteerd, hoort u een lang, hoog geluidssignaal en gaat het lampje in de toets knipperen. Op het bestuurderinformatiecentrum wordt een mededeling weergegeven. Neem zo snel mogelijk contact op met uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur.

ACHTERUITKIJKCAMERA



U blijft bij het achteruitrijden te allen tijde verantwoordelijk voor het vermijden van obstakels en het inschatten van de afstand tussen het voertuig en de obstakels.





Het is mogelijk dat laaghangende voorwerpen of slagbomen, die schade aan het voertuig kunnen veroorzaken, niet door de camera worden gedetecteerd.

Zodra u de achteruitrijstand (R) selecteert, schakelt het systeem een achteruitkijkcamera in, die op het touchscreen in kleur een breed achteraanzicht van het voertuig weergeeft.

De achteruitkijkcameraweergave heeft prioriteit over de weergave van de parkeerhulp. Raak het touchscreen aan als u liever de weergave van de parkeerhulp wilt zien of de weergave van de achteruitkijkcamera wilt annuleren.

Om de camera-instellingen te veranderen raakt u langdurig een willekeurige plaats op het touchscreen aan voor toegang tot het scherm met de gebruikersopties.

De weergave bevat tevens lijnen over het beeld om de voertuigrichting, -breedte en -afstand tot omringende objecten aan te geven.

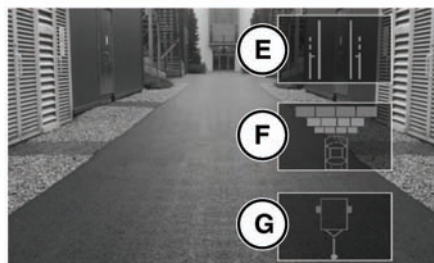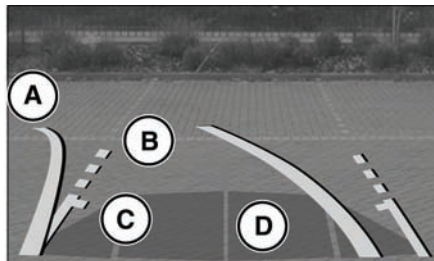

SL1971

- A.** Doorgetrokken lijn: het voorspelde voertuigtraject, gebaseerd op de huidige stand van het stuurwiel.
- B.** Stippellijn: dit is de veilige rijbreedte van het voertuig (inclusief de buitenspiegels).
- C.** Richtlijn voor toegang tot de kofferruimte: rij niet verder dan dit punt achteruit als u toegang tot de kofferruimte wilt hebben.
- D.** Activering van de parkeersensors: een gekleurd gebied geeft aan welke sensors van de achteruitrijbeveiliging geactiveerd zijn.
- E.** Gebruikersoptie. Raak aan om A, B & C in/uit te schakelen.
- F.** Gebruikersoptie. Raak aan om D in/uit te schakelen.
- G.** Gebruikersoptie. Raak aan om de richtlijnen van de aankoppelhulp in/uit te schakelen. Zie **107, AANKOPPELHULP**.