



## DE VERLICHTING BEDIENEN

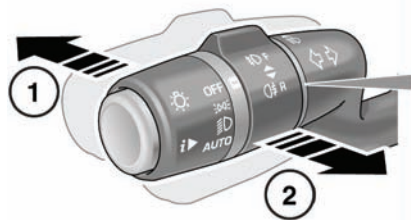

SL1727

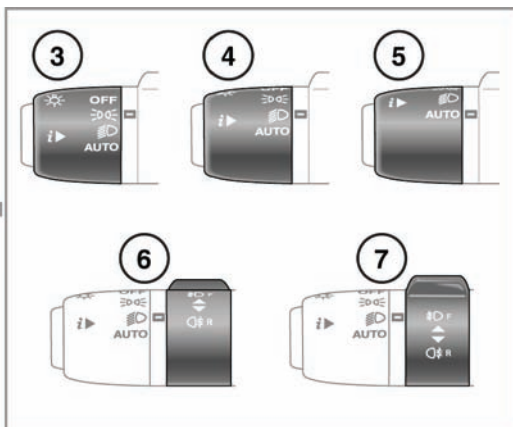

1. Schakel de koplampen in en duw de stuurkolomhendel van het stuurwiel af om het grootlicht in te schakelen. Het waarschuwingslampje in de instrumentengroep gaat branden.

**Opmerking:** U mag geen grootlicht gebruiken wanneer u andere weggebruikers kunt verblinden.

2. Trek de stuurkolomhendel kort naar het stuurwiel toe om met het grootlicht te knipperen. Het grootlicht blijft ingeschakeld zolang u de stuurkolomhendel in deze stand houdt.
3. Stadslichten.
4. Koplampen.
5. **AUTO.** Als de automatische inschakeling van de verlichting is geselecteerd, het contact is ingeschakeld en de omgevingslichtsterkte afneemt, gaan de stadslichten, de achterlichten, de gedimde koplampen en de kentekenplaatverlichting automatisch branden. De koplampvertraging bij uitstappen, de grootlichthulp en de ruitenwisserdetectie kunnen ook worden ingeschakeld.

**Opmerking:** Wanneer de omgevingslichtsterkte laag is als gevolg van slechte weersomstandigheden, kan de automatische inschakeling van de verlichting ook in werking treden.

6. Achtermistlichten. Werken alleen wanneer u de stadslichten, de koplampen of de automatische inschakeling van de verlichting hebt geselecteerd. Draai de draairing kort van u af. Het waarschuwingslampje in de instrumentengroep gaat branden.
7. Voormistlichten. Werken alleen wanneer u de stadslichten, de koplampen of de automatische inschakeling van de verlichting hebt geselecteerd. Draai de draairing kort naar uw toe. Het waarschuwingslampje in de instrumentengroep gaat branden.

Als een gloeilampje kapot is, moet u er rekening mee houden dat sommige lampjes alleen kunnen worden vervangen door een

Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur. Zie **187, GLOEILAMPJES VERVANGEN.**

## DAGRIJLICHTEN

De dagrijverlichting wordt verzorgd door LED-lampen.

Als u de hoofdverlichtingsschakelaar in de stand OFF (uit) of AUTO hebt geplaatst en de omgevingslichtsterkte niet vereist dat de koplampen worden ingeschakeld, wordt de dagrijverlichting automatisch ingeschakeld onder de volgende omstandigheden:

- De motor draait.
- De transmissie staat niet in de parkeerstand (automatische transmissie).
- De handrem is niet aangetrokken ;– marktafhankelijk.



Tenzij de dagrijverlichting wettelijk verplicht of verboden is, kan uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur de dagrijverlichting uit- of inschakelen.

## KOPLAMPVERTRAGING BIJ UITSTAPPEN

Deze functie werkt wanneer de hoofdverlichtingsschakelaar in de stand AUTO (5) staat en het contact is uitgeschakeld. De koplampen blijven maximaal 240 seconden lang branden.

**Opmerking:** U kunt de vertraging veranderen in het menu *Vehicle settings* (Voertuiginstellingen). Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

U kunt de koplampvertraging bij uitstappen te allen tijde uitschakelen door op de koplampstoets van de Smart-key te drukken.

## GROOTLICHTHULP

Deze functie van de xenonverlichting schakelt het grootlicht automatisch in en uit onder specifieke wegverlichtingsomstandigheden en op voorwaarde dat er geen lichten van andere voertuigen zijn. Het systeem wordt pas actief zodra de omgevingslichtsterkte tot onder een van tevoren ingesteld niveau is gedaald.

**Opmerking:** Wij raden u aan om de grootlichthulp tijdens terreinrijden niet in te schakelen.

Het automatische grootlicht werkt alleen als de hoofdverlichtingsschakelaar in de stand AUTO (5) staat en de gedimde koplampen zijn ingeschakeld.

De grootlichthulp wordt pas actief zodra u sneller gaat rijden dan 40 km/u (25 mijl/u). Zodra u langzamer gaat rijden dan 24 km/u (15 mijl/u), schakelt het systeem zichzelf uit.

Als u het grootlicht handmatig wilt inschakelen, zet u de stuurkolomhendel in de normale stand voor grootlicht. Zet de stuurkolomhendel weer in de ruststand om de grootlichthulp weer in te schakelen.

U kunt handmatig overschakelen van grootlicht naar gedimde koplampen door de stuurkolomhendel in de stand voor knipperen met grootlicht (2) te zetten. Hiermee schakelt u de grootlichthulp uit. Zet de stuurkolomhendel in de stand voor grootlicht (1) en daarna in de ruststand om de grootlichthulp weer in te schakelen.



Een groen lampje in de instrumentengroep gaat branden zodra u de grootlichthulp inschakelt.

U kunt de grootlichthulp uitschakelen door de hoofdverlichtingsschakelaar vanuit de stand AUTO terug te draaien naar de stand voor koplampen.

U kunt deze functie in- of uitschakelen in het menu Voertuiginstellingen. Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

**Opmerking:** De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de werking van de grootlichthulp:

- Lichtweerskaatsende verkeersborden.
- Voertuigen met gedimde koplampen.
- Slechte weersomstandigheden.
- Een vuile sensor.
- Een vuile, beschadigde of beslagen voorruit.

**Opmerking:** Het systeem zal niet onder alle mogelijke omstandigheden het grootlicht in- of uitschakelen. U als bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de koplampen.

**Opmerking:** Zorg dat de naar voren gerichte sensors op de achterkant van de binnenspiegel niet worden afgedekt.

## DETECTIE VAN DE RUITENWISSEWERKING

Als u de automatische inschakeling van de verlichting hebt geselecteerd en de ruitenwissers gedurende 20 seconden of langer inschakelt, gaan de stadslichten, de achterlichten en de koplampen automatisch branden. Wanneer u de ruitenwissers uitschakelt, gaan de lampen automatisch na twee minuten uit.


## KOPLAMPEN - CONDENSATIE

De lampen kunnen onder bepaalde weersomstandigheden beslaan. Dit heeft geen invloed op de werking van de lampen. De condensatie zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen.

## KOPLAMPEN - RIJDEN IN HET BUITENLAND

Het verlichtingsveld van de koplampen is geschikt voor rijden aan beide kanten van de weg. Mechanische afstellingen of afplakplaatjes zijn niet nodig.

## KOPLAMPHOOGTE-INSTELLING (ALLEEN HALOGEEN)

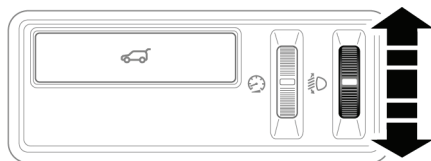

SL1779

Gebruik het duimwiel voor de koplamphoogte-instelling om de wijzigingen in de belading van het voertuig te compenseren.

| Voertuigbelading                         | Schakelaarpositie            |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Alleen bestuurder                        | 0                            |
| Bestuurder en passagier voorin           | 0                            |
| Bestuurder en passagiers op alle stoelen | Eén stand omlaag draaien.    |
| Maximaal toelaatbare totaalgewicht       | Twee standen omlaag draaien. |
| Maximale achteraslast                    | Drie standen omlaag draaien. |

## ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING (AFS)

Als u de koplampen hebt ingeschakeld, past de AFS de koplampstralen tijdens het nemen van een bocht aan om een betere verlichting in de rijrichting te geven.

De AFS wordt uitgeschakeld in de volgende gevallen:


- De achteruitversnelling wordt gekozen.
- Het voertuig staat stil.

Als er een systeemstoring wordt gedetecteerd, proberen de koplampen naar de middenstand te gaan en stil te blijven staan. Het AFS-waarschuwinglampje gaat dan branden om aan te geven dat zich een storing heeft voorgedaan.



Neem zodra het waarschuwinglampje gaat branden zo snel mogelijk contact op met uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur.

## ALARMKNIPPERLICHTEN

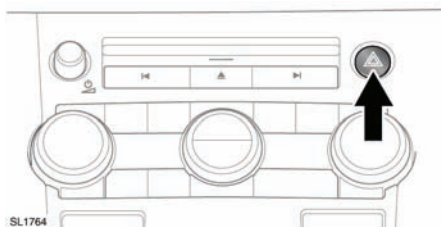

Druk hierop om de alarmknipperlichten in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen. Wanneer de alarmknipperlichten in werking zijn, knipperen de richtingaanwijzers precies gelijk met de alarmknipperlichten.

**Opmerking:** De alarmknipperlichten werken ongeacht of het contact is ingeschakeld of niet.