


HOOFDMENU VAN HET TOUCHSCREEN

Opmerking: De fysieke toetsen worden harde toetsen genoemd. Virtuele toetsen op het touchscreen worden schermtoetsen genoemd.

De opties op het scherm variëren afhankelijk van de voertuigspecificaties en- instellingen.

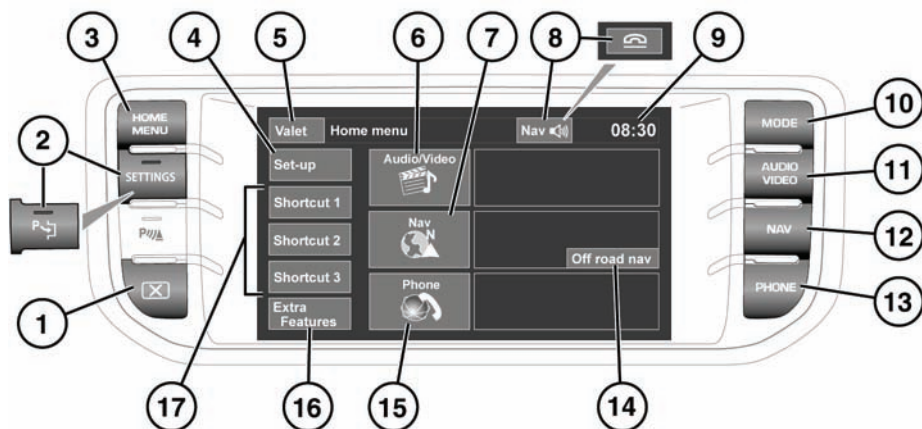

SL2119

1. Scherm aan/uit. De eerste keer dat u het systeem inschakelt na het inschakelen van het contact wordt het **Home Menu (hoofdmenu)** weergegeven. Als u het systeem daarna inschakelt, wordt het laatst gebruikte scherm of menu weergegeven.
2. **SETTINGS (INSTELLINGEN)**. Druk op deze toets voor rechtstreekse toegang tot het instellingsmenu. Als parkeerhulp is gespecificeerd, is het pictogram op deze toets anders en schakelt u hiermee de parkeerhulp in en uit. U kunt het instellingsmenu dan oproepen via het touchscreen.
3. **HOME MENU (HOOFDMENU)**. Druk op deze toets voor rechtstreekse toegang tot het **Home menu**. De inhoud daarvan verschilt afhankelijk van de voertuigspecificaties en de geselecteerde opties.
4. Raak deze toets aan om het menu **Set-up (Instellingen)** te selecteren.
5. Raak deze toets aan om de functie **Valet** te selecteren.
6. Raak deze toets aan om het menu **Audio/Video** te selecteren. Er wordt een overzicht van de huidige audio- en video-informatie weergegeven.
7. Raak deze toets aan om het menu **On road Navigation (Navigatie op de weg)** te selecteren. De huidige ingestelde bestemming wordt weergegeven.
8. Terwijl het navigatiesysteem in gebruik is, raakt u deze toets aan om de laatste navigatie-instructie te herhalen. Tijdens een telefoongesprek is het pictogram tijdelijk anders. Raak aan om het telefoongesprek te beëindigen.
9. Tijdweergave. Raak aan om de tijd of datum te veranderen.

10. **MODE (MODUS).** Druk herhaaldelijk om door alle audio-/videobronnen te bladeren. Als dubbele weergave is gespecificeerd, is het pictogram op deze toets anders.
11. **AUDIO VIDEO.** Druk op deze toets voor rechtstreekse toegang tot het **Audio/Video**-menu.
12. **NAVIGATION (NAVIGATIE).** Druk op deze toets voor rechtstreekse toegang tot het **Navigation (Navigatie)**-menu.
13. **PHONE (TELEFOON).** Druk op deze toets voor rechtstreekse toegang tot het **Telephone (Telefoon)**-menu.
14. Raak deze toets aan om het menu **Off road Navigation (Navigatiebegeleiding tijdens terreinrijden)** te selecteren. De huidige ingestelde bestemming wordt weergegeven.
15. Raak aan om het menu **Phone (Telefoon)** te selecteren.
16. **Extra features (Extra functies).** Raak aan om een lijst weer te geven.
17. Sneltoetsen. Gebruik deze toetsen als persoonlijke sneltoetsen voor rechtstreekse toegang tot ieder deel van het systeem. U kunt de sneltoetsen aanmaken in het menu **Set-up (Instellen)**.

HET TOUCHSCREEN GEBRUIKEN



Laat altijd de motor lopen als u langere tijd met het touchscreen wilt werken. Als u dit niet doet, kan de accu leeg raken, waardoor u de motor niet meer kunt starten.



Voorkom dat er vloeistof op het touchscreen terecht komt.

Inschakelen

- Schakel het contact in.
- Schakel het touchscreen in.
De bedieningselementen van de laatst gebruikte bron van de geluidsinstallatie worden weergegeven (bijvoorbeeld radio, cd-speler enz.).
- Selecteer **HOME MENU (HOOFDMENU)**.
- Selecteer een bron.

Opmerking: De beschikbare bronnen zijn afhankelijk van de geselecteerde opties ten tijde van de aanschaf.

PICTOGRAMMEN OP HET TOUCHSCREEN

Sommige pictogrammen verschijnen achtereenvolgend op het touchscreen en misschien niet tegelijkertijd, bijvoorbeeld:



Terugtoets: Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm.

DIALOOGVENSTERS

Sommige menu's en regelschermen worden weergegeven als dialoogvensters boven op het huidige scherm.

Er kunnen ook waarschuwings- en informatievensters op het scherm worden weergegeven. Sla acht op alle waarschuwingen en volg de instructies op het scherm op.

HOOFDMENU

Druk op ieder willekeurig moment op de harde toets (3) om van het huidige scherm naar het **Home menu (hoofdmenu)** te gaan.

INSTELLINGEN VAN HET TOUCHSCREEN

Selecteer **Set-up (Instellingen)** in het **Home menu (Hoofdmenu)**.

Het menu Set-up (Instellen) is opgedeeld in categorieën:

- Afscherming
- Systeem
- Spraak

SCHERMINSTELLINGEN

- **Screensaver (Schermbeveiliging):** Selecteer deze optie om de schermbeveiliging te wijzigen. Raak een optie aan om deze te selecteren.
- **Screen animations (Schermanimaties):** Selecteer deze optie om het overschakelen tussen schermen met animaties in of uit te schakelen.

***Opmerking:** Wanneer schermanimaties zijn ingeschakeld, reageert het systeem langzamer dan normaal.*

- **Time out home (Timeout naar het hoofdmenu):** Selecteer deze optie om in te stellen dat de submenuschermen terugkeren naar het **Home menu (Hoofdmenu)** na het verstrijken van een vooraf ingestelde tijdsduur.
- **Theme (Thema):** Selecteer deze optie om het uiterlijk van de schermtoetsen op het touchscreen te veranderen.

SYSTEEMINSTELLINGEN

- **Button feedback (Toetstoorn):** Selecteer deze optie om bevestigingstonen bij het aanraken van schermtoetsen in of uit te schakelen.
- **Clock adjust (Klok instellen.):** Selecteer deze optie om de 12- of 24-uurweergave in te stellen. Stel de huidige tijd in. Selecteer **Date (Datum)** om de datum of de datumnotatie te wijzigen. Selecteer **Set (Instellen)**, om de nieuwe instellingen op te slaan.

***Opmerking:** U kunt de klok ook instellen via de tijdweergave op het touchscreen.*

- **Home menu shortcuts (Hoofdmenusneltoetsen):** Selecteer deze optie om uit de weergegeven lijst drie items te selecteren die u als sneltoetsen in het **Home Menu (Hoofdmenu)** wilt hebben. Selecteer **Clear (Wis)** om de selectie van alle items op te heffen.
- **Language (Taal):** Selecteer de gewenste taal. Selecteer de stem van een **Male (Man)** of een **Female (Vrouw)**. Raak **Change (Wijz.)** aan om alternatieven voor spraak- en tekstweergaven te selecteren. Volg de instructies op het scherm om dit te bevestigen.

***Opmerking:** Sommige talen zijn nog niet beschikbaar voor zowel systeemweergavetekst als spraakbediening. In dat geval moet u een afzonderlijke taal selecteren voor de spraakbediening.*
- **Volume presets (Volume voorkeuze):** Selecteer deze optie om het volume van de beschikbare systemen (berichten, parkeerhulp, telefoon, spraak enz.) te wijzigen.

STEMINSTELLINGEN

- **Command list (Opdrachtenlijst):** Selecteer deze optie om de categorieën en de acceptabele spraakopdrachten te bekijken. Selecteer een **Information (Informatie)**-toets om alternatieve opdrachten voor functies te bekijken.
- **Voicetags (Spraaklabels):** Selecteer deze optie om de categorieën te bekijken. Selecteer een categorie om de spraaklabels van het geselecteerde systeem te beheren. Zie **142, SPRAAKLABELS**.
- **Operating guide (Instructies):** Selecteer deze optie om korte instructies voor de spraakbediening te bekijken. Selecteer **Voice tutorial (Spraaktutorial)** voor gedetailleerdere instructies (annuleer dit via het weergegeven dialoogvenster of door de spraakbedieningstoets ingedrukt te houden).
- **Preferences (Voorkeuren):** Selecteer deze optie om de volgende instellingen te veranderen:

- **Voice profile (Sprakprofiel):** Selecteer deze optie om het spraaksysteem te trainen op het beter herkennen van een bepaalde stem of een bepaald accent. De standaardinstelling is **Standard (Standaard)**. Om een spraakprofiel aan te maken voor **User 1 (Gebr. 1)** of **2**, moet u eerst een trainingsprogramma voltooien. Om de training voor de eerste keer te voltooien selecteert u **User 1 (Gebr. 1)** of **User 2 (Gebr. 2)** en volgt u de instructies op het scherm en de gesproken instructies.
- **Voice feedback (Sprakfeedback):** Selecteer **On (Aan)** of **Off (Uit)**.
- **Feedback volume (Terugkop.):** Wijzig dit met de toetsen +/- . Het is niet mogelijk om het volume te verlagen tot nul.
- **Voice training (Spraktraining):** Selecteer deze optie om toegang te krijgen tot het trainingsprogramma van het spraaksysteem, dat is ontworpen om het systeem beter in staat te stellen de spraakkenmerken van een gebruiker te herkennen. Selecteer **User 1 (Gebr. 1)** of **User 2 (Gebr. 2)** en volg de instructies op het scherm en de gesproken instructies. Zie **142**, **SPRAAKTRAINING**.

U kunt de trainingssessie te allen tijde annuleren door het dialoogvenster op het scherm aan te raken of de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt te houden. Zie **141**, **DE SPRAAKBEDIENING GEBRUIKEN**.

VALET

Inschakelen:

In de valetfunctie kunt u het voertuig laten vergrendelen door een parkeerwachter, maar deze heeft geen toegang tot de kofferruimte. De valetfunctie voorkomt tevens dat het touchscreen kan worden bediend, zodat telefoonnummers en navigatiebestemmingen niet toegankelijk zijn.

Kies **Valet** in het **Home menu (Hoofdmenu)**:

Voor een gemakkelijk te onthouden PIN van vier cijfers in. Raak zodra u klaar bent de schermtoets **OK** aan.

Als u de PIN wilt annuleren, selecteert u **Delete (Verwijderen)**.

Als u de PIN hebt geannuleerd of verkeerd hebt ingevoerd, wordt u gevraagd de PIN opnieuw in te voeren.

Valet mode activated (Valetfunctie geactiveerd) wordt weergegeven om aan te geven dat de PIN is geaccepteerd.

De kofferruimte zit nu veilig op slot met de valetfunctie en op het scherm wordt aangegeven dat de valetfunctie is ingeschakeld.

Uitschakelen:

Wanneer u weer in het voertuig stapt, raakt u de schermtoets **Valet** aan om het scherm van de valetfunctie op te roepen.

Voer uw viercijferige PIN in en raak de schermtoets **OK** aan.

Valet mode activated (Valetfunctie geactiveerd) wordt weergegeven om aan te geven dat de PIN is geaccepteerd.

- De kofferruimte zal naar de eerder ingestelde beveiligingsstatus teruggaan.
- Het touchscreen wordt ingeschakeld.

Opmerking: Als u de PIN bent vergeten, kan de valetfunctie alleen worden uitgeschakeld door uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur.

EXTRA FUNCTIES

Er zijn meer functies beschikbaar dan tegelijkertijd kunnen worden weergegeven. Dit menu maakt het mogelijk om de geselecteerde functies weer te geven, bijvoorbeeld:

- **Ambient lighting (Sfeerverlichting):** Selecteer deze optie wanneer de koplampen zijn ingeschakeld om de sfeerverlichting in of uit te schakelen. Stel het verlichtingsniveau naar wens in. Als u deze optie op het minimum instelt, wordt de sfeerverlichting uitgeschakeld. Als u Auto selecteert, regelt het voertuig zelf wanneer en hoe de sfeerverlichting wordt gebruikt.

De extra functies worden in alfabetische volgorde weergegeven. Gebruik de schermtoetsen voor vooruit/achteruit om naar het volgende/vorige scherm te gaan.

ONDERHOUD VAN HET TOUCHSCREEN



Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op het touchscreen. Neem voor informatie over goedgekeurde reinigingsmiddelen contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/ erkende reparateur.

Voor optimale prestaties is het belangrijk dat u het touchscreen en de afdekking schoon houdt.

Verwijder vingerafdrukken met een zachte doek en een door Land Rover goedgekeurd reinigingsmiddel. Neem voor meer informatie contact op met uw dealerbedrijf.

Voorkom zo mogelijk dat het touchscreen gedurende lange tijd aan direct zonlicht wordt blootgesteld.

Gebruik bij het bedienen van het touchscreen altijd maar één vinger. Als u meerdere vingers gebruikt, kunt u niet nauwkeurig werken.