


BEDIENINGSELEMENTEN VAN STANDAARD RADIO

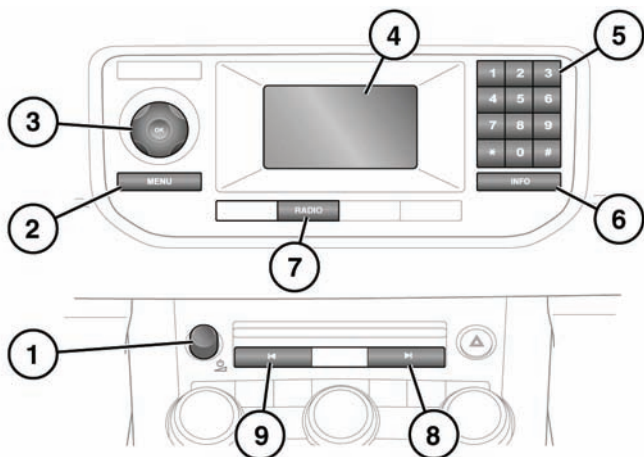

SL2144

Zie 165, BEDIENINGSELEMENTEN VAN STANDAARD GELUIDSINSTALLATIE.

1. Indrukken om in of uit te schakelen.

Opmerking: De radio wordt na ongeveer 10 minuten automatisch uitgeschakeld als het contact is uitgeschakeld.

Draai hieraan om het gewenste volume in te stellen.

Opmerking: U kunt de geluidsinstallatie gebruiken terwijl de motor is uitgeschakeld, maar het systeem beperkt dan het maximale volumeniveau.

2. **MENU**-toets:

- Instellingen van de geluidsinstallatie
- Klokinstellingen
- Taal

3. **OK** en navigatietoetsen.

Gebruik deze regeling om de menucursor/markering omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te verplaatsen. Wanneer de gewenste keuzemogelijkheid is gemarkeerd, drukt u op **OK** om deze te selecteren.

4. Informatiescherm van de geluidsinstallatie.
5. Toetsenpaneel.

6. **INFO**. Verkeersinformatie en nieuws.

7. **RADIO**. Golfband selecteren (FM, FMAST, AM, AMAST).

Als DAB is geplaatst, selecteert u DAB1 of DAB2.

8. Verder zoeken:

- Kort indrukken:
- om het volgende radiostation te selecteren.
- Lang indrukken:
- de handmatige zoekfunctie van de radio inschakelen.
Terwijl de handmatige zoekfunctie van de radio in werking is, kunt u met verdere korte drukken op de toets de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen.

9. Terug zoeken:

- Kort indrukken:
- om het vorige radiostation te selecteren.
- Lang indrukken:
- de handmatige zoekfunctie van de radio inschakelen.
Terwijl de handmatige zoekfunctie van de radio in werking is, kunt u met verdere korte drukken op de toets de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen.

RADIOSTATIONS AUTOMATISCH OPSLAAN

Met de functie voor automatisch opslaan kunt u radiostations met de sterkst beschikbare signalen opslaan, zowel op de AM- als de FM-golfband.

Autostore gebruiken:

1. Druk op de toets **RADIO (7)** om de gewenste golfband te selecteren.
2. Zoek een radiostation. Gebruik zo nodig de zoektoetsen **(8 en 9)**.
3. Druk op de toets **RADIO (7)** en houd deze ingedrukt totdat het display bevestigt dat Autostore wordt uitgevoerd.

Het systeem zoekt naar andere radiostations met de sterkste signalen op de geselecteerde golfband. Tijdens het zoeken onderdrukt het systeem het geluid.

Zodra het zoeken is afgerond, gebruikt het systeem het eerder ingestelde geluidsvolumeniveau. De radio zal overschakelen naar de FM-AST- of AM-AST-golfband waar de sterkste signalen van de radiostations als voorkeuzestation zijn opgeslagen.

Opmerking: U kunt maximaal tien van de sterkst beschikbare signalen automatisch opslaan en de eerder opgeslagen radiostations overschrijven.

Opmerking: U kunt de golfband voor automatisch opslaan ook gebruiken om radiostations handmatig op te slaan. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij andere golfbanden.

VOORKEUZESTATIONS

Met deze functie kunt u uw favoriete radiostations opslaan en oproepen.

1. Druk op de toets **RADIO (7)** om een golfband te selecteren.
2. Stem af op het gewenste radiostation. Het radiostation wordt weergegeven.
3. Houd een van de toetsen op het toetsenpaneel ingedrukt.
4. Het radiostation wordt opgeslagen. Ter bevestiging wordt het geluid even onderdrukt.
5. Laat de toets los.

U kunt dit herhalen voor elke golfband en elke toets op het toetsenpaneel.

Opmerking: Wanneer u naar een andere regio van het land rijdt, kunnen FM-stations die op alternatieve frequenties uitzenden en met de voorkeuzetoetsen zijn opgeslagen de radio automatisch opnieuw op de juiste frequentie voor die regio afstemmen.

RADIODATASYSTEEM (RDS)

De geluidsinstallatie is uitgerust met een RDS, waardoor u extra informatie via de normale radiosignalen kunt ontvangen.

Op de FM-golfband zorgt het RDS dat de geluidsinstallatie verkeersinformatie en nieuwsberichten kan ontvangen. Dankzij het RDS kan de radio automatisch op alle stations afstemmen die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten, mits het netwerk dat toestaat.

Opmerking: Niet alle FM-radiostations beschikken over RDS. Als u een station zonder RDS hebt geselecteerd, zijn er geen RDS-gegevens beschikbaar.

REGIONALISATIE (REG)

Terwijl u verschillende radio-ontvangstgebieden binnenrijdt, stemt het RDS de radio automatisch opnieuw op het sterkste signaal af. Als REG is ingeschakeld, blijft de radio op het huidige lokale radiostation afgestemd. Is REG echter uitgeschakeld, dan kan de radio naar een sterker Enhanced Other Network (EON, verbeterd overig netwerk) overschakelen zodra het huidige met EON verbonden radiostationsignaal zwak wordt.

REG inschakelen:

1. Druk op de **MENU-toets (2)**.
2. Selecteer **Audio Settings (Geluidsinstellingen)**.
3. Selecteer **Regionalisation (Regionalisatie)**.
4. Druk op **OK** om REG in of uit te schakelen.

ALTERNATIEVE FREQUENTIE (AF)

Sommige radiostations zenden in verschillende delen van het land op andere frequenties uit. Als het signaal van het geselecteerde radiostation zwakker wordt, stemt de radio automatisch opnieuw af op een andere frequentie (AF), als deze beschikbaar is. Deze functie is met name handig tijdens lange reizen waarbij het voertuig het zendbereik van meerdere zendmasten voor hetzelfde radiostation doorkruist.

AF in-/uitschakelen:

1. Druk op de toets **MENU** (2).
2. Selecteer **Audio Settings (Geluidsinstellingen)**.
3. Selecteer **ALTERNAT.FREQ.** Schakel AF in of uit.
4. Druk op **OK**.

DE VERKEERSINFORMATIE INSCHAKELEN

De normale ontvangst kan worden onderbroken door uitzendingen van verkeersinformatie door radiostations op de FM-golffband of radiostations die met het radiodatasysteem (RDS) en Enhanced Other Network (EON, verbeterd overig netwerk) zijn verbonden.

Wanneer u een radiostation selecteert dat verkeersinformatie kan uitzenden, wordt daarnaast de **TP**-aanduiding weergegeven.

Druk kort op de **INFO**-toets (6) om de Verkeersinformatiefunctie (TA) te selecteren.

De **TA**-aanduiding wordt boven in het scherm weergegeven.

Zodra het systeem verkeersinformatie ontvangt, wordt het geluid van het entertainmentsysteem onderbroken en **Traffic (Verkeer)** wordt op het scherm weergegeven, gevolgd door de naam van het radiostation dat de informatie verstrekt.

Als u een radiostation dat geen verkeersinformatie uitzendt hebt geselecteerd of met een voorkeuzetoets hebt opgeroepen, blijft de geluidsinstallatie op dat station afgestemd, tenzij u **TA** (verkeersinformatie) uitschakelt en daarna weer inschakelt.

U kunt de verkeersinformatie annuleren door tijdens het bericht kort te drukken op de **INFO**-toets of op de **MODE**-toets op het stuurwiel. De **TA** (verkeersinformatie) blijft ingeschakeld.

Om de verkeersinformatiefunctie uit schakelen, drukt u nogmaals kort op de **INFO**-toets. De **TA**-aanduiding verdwijnt van het scherm.

VOLUME VAN DE VERKEERSINFORMATIE

De verkeersinformatie onderbreekt de normale uitzendingen op een van tevoren ingesteld geluidsniveau, dat meestal hoger is dan het normale luistervolume. U kunt het volume van de verkeersinformatie aanpassen door tijdens een binnenkomende verkeersinformatie-uitzending de volumeregelpomp te verdraaien. Het geselecteerde niveau verschijnt op het scherm.

Het systeem zal de volgende verkeersinformatie op dit geluidsvolumeniveau uitzenden.

NIEUWSBERICHTEN INSCHAKELEN

De normale ontvangst kan worden onderbroken door uitzendingen van nieuwsberichten door radiostations op de FM-golffband of radiostations die met het radiodatasysteem (RDS) en Enhanced Other Network (EON, verbeterd overig netwerk) zijn verbonden. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij verkeersinformatie.

De nieuwsfunctie instellen:

1. Druk op de **MENU**-toets (2).
2. Selecteer **Audio Settings (Geluidsinstellingen)**.
3. Selecteer **News (NIEUWS)**.
4. Druk op **OK** om de nieuwsfunctie in of uit te schakelen.

U kunt een nieuwsbericht annuleren door tijdens het bericht kort te drukken op de **INFO**-toets of op de **MODE**-toets op het stuurwiel. Selecteer nogmaals **INFO** en schakel de nieuwsfunctie uit.

Opmerking: U kunt verkeersinformatie en nieuwsberichten tegelijkertijd selecteren. De radio geeft echter altijd prioriteit aan verkeersinformatie.

INSTELLINGEN VOOR TIJD EN DATUM

1. Druk op de **MENU**-toets (2).
2. Selecteer **Clock settings (Klokinstellingen)**.
3. Selecteer een klokfunctie.
4. Nadat u de juiste wijziging hebt doorgevoerd, drukt u op **OK**

TAALKEUZE

De taal van de schermen selecteren:

1. Druk op de **MENU**-toets (2).
2. Selecteer **Language (Taal)**.
3. Nadat u de juiste wijziging hebt doorgevoerd, drukt u op **OK**

DIGITALE RADIO (DAB)

Als uw voertuig is uitgerust met digitale radio, drukt u op de **RADIO**-toets (7) om DAB1 of DAB2 te selecteren. Met deze twee groepen kunnen 20 voorkeuzestations of services worden opgeslagen (tien in elke groep) met de toetsen 0-9 op het toetsenpaneel (5).

De DAB-radio kan het aantal beschikbare radiostations aanzienlijk uitbreiden. De DAB-signalen bestrijken de meeste grotere en kleinere stedelijke gebieden en snelwegnetwerken.

Anders dan de AM/FM-radio verzendt de digitale radio verschillende services op één enkele frequentie. Zo'n groep services wordt aangeduid als een ensemble. In sommige gebieden kunnen verschillende ensembles worden ontvangen. Deze dragen normaal gesproken elk tussen de zes en twaalf services.

Digitale radio wordt uitgezonden door regionale en lokale zenders. Sommige services zijn nationaal of regionaal en worden uitgezonden op meerdere zenders door de regio of het land. Andere services zijn lokaal en alleen beschikbaar binnen een beperkt bereik van de zender.

DIGITALE SERVICES ZOEKEN

Druk op de zoektoetsen (8 of 9) om de golfband van de lokale actieve ensembles te zoeken. Opmerking: Als alternatief kunt u met de zoektoetsen op het stuurwiel dezelfde functie te laten uitvoeren.

De nationale stations gebruiken dezelfde ensembles in een land. Normaal gesproken hoeven deze niet opgezocht te worden. Als u uw favoriete nationale stations reeds hebt opgeslagen, dan worden deze normaal gesproken onmiddellijk gevonden via dezelfde voorkeuzetoetsen.

Als de ontvangst tijdens het rijden wegvalt, is het voertuig mogelijk buiten het bereik van het ensemble. Zoek met de zoektoetsen (8 of 9) naar sterkere services uit het betreffende gebied.

Opmerking: Als er aanvullende elektrische apparaten op het voertuig zijn aangesloten, kan dit de DAB-zenderontvangst negatief beïnvloeden.

DIGITALE SERVICES SELECTEREN EN OPSLAAN

Selecteer DAB1 of DAB2. In elke golfband is het laatst geselecteerde station hoorbaar. Druk op de gewenste voorkeuzetoets (0-9) om een ander station te selecteren.

Elk voorkeuzestation kan worden gebruikt om Digitale Radioservices van elk ensemble op te slaan. Als u schakelt tussen voorkeuzestations van verschillende ensembles, kan het afstemmen enkele seconden duren (het woord **Searching....** (**Zoeken....**) verschijnt kort op het scherm). De radio schakelt nagenoeg meteen tussen services van hetzelfde ensemble.

Als er geen service als voorkeuzestations is opgeslagen of als de service niet op de huidige locatie kan worden ontvangen, wordt de mededeling **No Reception (Geen ontvangst)** weergegeven.

Als uw gewenste service nog niet onder een keuzetoets is opgeslagen of niet kan worden ontvangen, dan kunt u in het huidige ensemble de andere diensten doorlopen door de toetsen voor terug zoeken en verder zoeken herhaaldelijk kort in te drukken. Op het eind van het ensemble wordt bij een volgende keer indrukken het woord **Searching....** (**Zoeken....**) een paar seconden weergegeven en het volgende ensemble verschijnt op het scherm. U kunt in het nieuwe ensemble elke service doorlopen door de toetsen herhaaldelijk kort in te drukken, zoals hierboven beschreven.

Een service als voorkeuzestation opslaan: houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt tijdens het afspelen van de gewenste service. Er wordt een staafdiagram weergegeven dat aangeeft hoe lang u de toets moet indrukken, waarna een dialoogvenster met de mededeling 'Preset Stored' ('Voorkeuzestation opgeslagen') op het scherm verschijnt. Laat de toets los.

LIJST MET DAB-SERVICES

Om alle beschikbare services van de voorkeuzetoetsen en alle andere services die in het huidige ensemble kunnen worden ontvangen op een snelle manier weer te geven, gebruikt u de navigatietoetsen (3) om naar de golfbandlijst te gaan, selecteert u DAB1 of DAB2 en vervolgens drukt u op de rechternavigatietoets om de voorkeuzestations van DAB1 of DAB2 weer te geven. Als het gewenste station niet in de lijst is opgenomen, gaat u naar de optie **Service List (Servicelijst)** bovenaan de lijst. Blader omhoog naar de **Service List (Servicelijst)** en druk op de rechternavigatietoets om alle services van het huidige ensemble weer te geven. Gebruik de navigatietoetsen voor omhoog of omlaag zoeken om door de lijst te bladeren. Als u een service wilt selecteren, selecteert u de gewenste service en drukt u op **OK**.

DAB HANDMATIG AFSTEMMEN

Houd de toetsen voor terug zoeken en verder zoeken ongeveer 3 seconden ingedrukt om de **Manual Tuning (Handmatige zoekfunctie)** in te schakelen. Het dialoogvenster **Manual Tuning (Handmatig afstemmen)** verschijnt op het scherm. Met de toetsen voor terug zoeken en verder zoeken kunt u om de beurt door alle services en ensembles bladeren.

Als een ensemble leeg is of niet kan worden ontvangen, zal het systeem overgaan op het volgende ensemble. Als een ensemble sterk genoeg is om te ontvangen, maar de services te zwak zijn, stopt het systeem met afstemmen op dit ensemble en wordt de naam van het ensemble weergegeven en mogelijk de naam van de service, maar er is geen geluid hoorbaar. Als er na 5 tot 10 seconden nog geen geluid hoorbaar is, drukt u weer op de betreffende zoektoets om naar het volgend bruikbare ensemble te gaan.

Om uw gewenste service te selecteren en af te spelen, zoekt u deze op en controleert u of deze ontvangen kan worden. Vervolgens drukt u op **OK**.

De **Manual Tuning (Handmatige zoekfunctie)** wordt uitgeschakeld als deze 30 seconden niet actief is geweest. Als de **Manual Tuning (Handmatige zoekfunctie)** wordt uitgeschakeld zonder dat er een nieuwe service is afgestemd, keert de radio terug naar de service waarop die was afgestemd voordat u de Handmatige zoekfunctie hebt ingeschakeld.

SERVICELINK

ServiceLink is een item in het Menu (2) en kan worden in- en uitgeschakeld met **OK**.

Als ServiceLink is ingeschakeld, worden er twee extra functies in werking gesteld:

- Als u naar een lokale service luistert die in een nabijgelegen omgeving een andere service heeft, schakelt de radio automatisch over naar de nieuwe service uit de nabijgelegen omgeving als het signaal zwakker wordt.
- Als u een digitale service hebt geselecteerd met een vergelijkbare FM-service in de huidige omgeving en het signaal van uw digitale service wordt zwakker, dan schakelt de radio automatisch over naar de alternatieve FM-service totdat er weer voldoende digitale ontvangst is.

Wij adviseren om ServiceLink uit te schakelen tijdens het zoeken naar ensembles of tijdens het handmatig afstemmen.

WEERGEGEVEN BERICHTEN VAN DAB


'**Searching.... (Zoekt....)**' wordt weergegeven wanneer de radio zelf op het juiste ensemble afstemt. Dit bericht wordt een aantal seconden weergegeven tijdens een wijziging van een voorkeuzestation en tijdens het vooruit of achteruit zoeken naar een ander ensemble.

Als ServiceLink wordt uitgeschakeld en er geen alternatief signaal wordt gevonden, wordt mogelijk 'Searching.... (Zoekt....)' lang weergegeven omdat de radio in deze functie automatisch alle golfbanden blijft afzoeken totdat u aangeeft dat deze naar een andere service moet gaan of ServiceLink moet uitschakelen.

'**No Reception (Geen ontvangst)**' wordt weergegeven als ServiceLink niet is ingeschakeld en u een service hebt geselecteerd die niet kan worden ontvangen in de huidige positie van het voertuig. Selecteer een alternatieve service of zoek een alternatief ensemble.

'**Serv00**', '**Serv01**' enz. kan worden weergegeven wanneer de radio signalen van een ensemble registreert, maar de naam van de service niet kan coderen. Deze standaardlabels worden weergegeven als de naam van de service niet kan worden gecodeerd. In een dergelijk geval is er op de huidige locatie van het voertuig over het algemeen geen ontvangst van de geluidsinstallatie. Selecteer een alternatieve service of zoek een alternatief ensemble.

BEDIENINGSELEMENTEN VAN STANDAARD DRAAGBARE MEDIA

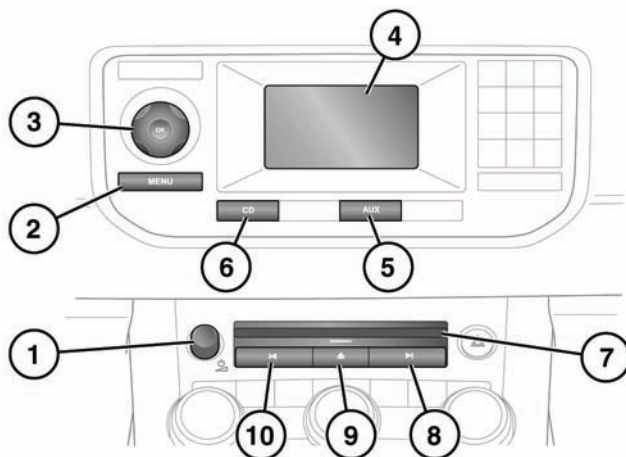

SL2121

1. Indrukken om in of uit te schakelen. Draai hieraan om het gewenste volume in te stellen.
2. **MENU**-toets:
 - Instellingen van de geluidsinstallatie
3. **OK** en navigatietoetsen.
Gebruik deze regeling om de menucursor/markering omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te verplaatsen. Wanneer de gewenste keuzemogelijkheid is gemarkeerd, drukt u op **OK** om deze te selecteren.
4. Informatiescherm van de geluidsinstallatie.
5. **AUX** ingang voor aanvullende apparatuur selecteren. Gebruik deze wanneer een draagbaar apparaat is aangesloten.
6. **Cd**-menu.
7. Cd-laadsleuf.
8. Verder zoeken:
 - Kort indrukken:
- de volgende track selecteren op de geselecteerde bron voor de geluidsinstallatie.
 - Lang indrukken:
- vooruit scannen naar een volgende cd-track of bladeren door een MP3-map.
9. Cd-uitwerptoets.
10. Terug zoeken:
 - Kort indrukken:
- de volgende track selecteren op de geselecteerde bron voor de geluidsinstallatie.
 - Lang indrukken:
- achteruit scannen naar een vorige cd-track of bladeren door een MP3-map.

CD'S LADEN



Gebruik geen cd's met een papieren sticker, dubbele schijven of DVD Plus-schijven. Een cd-speler met voorlader kan dit cd-type misschien wel laden en afspelen, maar het kan de cd waarschijnlijk niet uitwerpen en de cd zal het cd-mechanisme blokkeren. Dergelijke schade aan de cd-speler valt niet onder de garantie.



U mag de schijf niet met kracht in de cd-laadsleuf drukken.

Opmerking: Het kan zijn dat u tegen kopiëren beveiligde cd's niet kunt afspelen of alleen met beperkingen, bijvoorbeeld met een slechtere geluidskwaliteit. Als u problemen ondervindt, probeert u de cd eerst in andere cd-spelers af te spelen voordat u contact opneemt met de verkoper van de cd.

Met deze speler kunt u cd's afspelen die voldoen aan de internationale Red Book-specificatie.

U kunt Compact Disc Digital Audio (CDDA)-schijven, MP3-, WMA-, WAV- en AAC-bestanden afspelen.

Wij raden u aan om alleen ronde cd's van hoge kwaliteit met een diameter van 12 cm (4,7 inch) te gebruiken.

Steek een cd voorzichtig in de laadsleuf. De speler trekt de cd naar binnen, waarna de cd wordt afgespeeld.

Als er al een cd is geladen, hervat de geluidsinstallatie het afspelen vanaf het punt waar hij gebleven is.

EEN TRACK SELECTEREN

Wanneer u een cd afspeelt, toont het scherm de track die wordt afgespeeld en de tijd die is verstreken sinds de huidige track begon met afspelen.

Een cd-track selecteren om af te spelen:

1. Gebruik de rechterknop van de navigatieregeling (3) om de tracklijst van de huidige cd weer te geven.
2. Gebruik de toetsen voor omhoog of omlaag zoeken van de navigatieregeling om door de tracklijst te bladeren.
3. Druk op **OK** om de geselecteerde track af te spelen.

REPEAT EN SHUFFLE (HERHALEN EN WILLEKEURIG AFSPLEN)

Repeat (herhalen) zal de huidige track herhaaldelijk afspelen. Shuffle (willekeurig afspelen) verandert de afspelveelgorde van de huidige cd, zodat de tracks daarna in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

Repeat (herhalen) en Shuffle (willekeurig afspelen) inschakelen tijdens het afspelen van een cd:

1. Druk op de **MENU**-toets (2).
2. Selecteer **Audio Settings (Geluidsinstellingen)**.
3. Selecteer **Repeat** (herhalen) of **Shuffle** (willekeurig afspelen).
4. Druk op **OK**.

MP3-BESTANDEN AFSPLEN

MP3-cd's kunnen veel meer muziek bevatten dan conventionele cd's, omdat de tracks tijdens het opnemen extra worden gecompriimeerd.

Als u een MP3-cd gebruikt, moet u elke opnamesessie correct afsluiten, maar de cd zelf hoeft nog niet te worden afgesloten.

De hoogste compressieverhouding die wordt ondersteund, is 320 kilobits per seconde (kbps). Als een compressieverhouding van minder dan 128 kbps wordt gebruikt, kan de DSP-functionaliteit (Digital Signal Processing) verloren gaan.

In de normale afspelveelgorde voor cd's met meerdere mappen speelt de geluidsinstallatie eerst de tracks in de hoofdmap en daarna tracks in eventuele submappen.

Als een cd een combinatie bevat van MP3-bestanden en CDDA-tracks, worden de MP3-bestanden genegeerd.

1. Gebruik de rechterknop van de navigatieregeling (3) om de tracklijst van de huidige map weer te geven. Gebruik de linkerknop om de lijst met mappen weer te geven.
2. Gebruik de toetsen voor omhoog of omlaag zoeken van de navigatieregeling om door de lijst met tracks of mappen te bladeren.
3. Druk op **OK** om de geselecteerde track af te spelen of map te openen.

MP3 HERHALEN EN WILLEKEURIG AFSPLEN

Tijdens het afspelen van een MP3-cd kunt u o.a. kiezen voor de opties **Repeat (Herhalen)** en **Shuffle (Willekeurig afspelen)**.

AANSLUITPUNTEN VOOR DRAAGBARE MEDIA

Draagbare apparatuur kan worden aangesloten via de mediahub van het voertuig. Het betreft de volgende apparatuur:

- USB-massageheugenapparaten (bijvoorbeeld een memory stick). De apparaten moeten gebruik maken van het bestandsformaat FAT of FAT32.
- iPod (iPod Classic, iPod Touch, iPhone en iPod Nano worden ondersteund - de volledige werking van oudere apparaten kan niet worden gegarandeerd). De werking van de iPod Shuffle kan niet worden gegarandeerd.
- AUX-apparaten (persoonlijke geluidsapparaten, MP3-spelers, alle iPods).
- Apparatuur met Bluetooth®-aansluiting. De apparaten moeten protocollen A2DP en AVRCP Bluetooth® ondersteunen.

Opmerking: iPod® is een handelsmerk van Apple Computer Inc., dat is geregistreerd in de VS en andere landen.

Gebruik de **AUX-toets (5)** voor het aansluiten van draagbare opslagapparatuur. Een groot aantal van de bedieningselementen is hetzelfde als bij het afspelen van een cd.




Koppel de iPod los wanneer u het voertuig verlaat. Als u dit nalaat, kan de batterij van de iPod leeg raken.

Om de geluidskwaliteit bij het afspelen te optimaliseren, gebruikt u verliesloze compressie voor het opslaan van mediabestanden op uw iPod. Is dit niet mogelijk, dan raden wij u aan om voor gecomprimeerde bestanden een bitrate van minimaal 192 kb/s te gebruiken (een hogere bitrate wordt ten sterkste aangeraden).

Voor mediabestanden die via USB of MP3-spelers worden geleverd, is de hoogste compressieverhouding die wordt ondersteund 320 kilobits per seconde (kb/s). Als een compressieverhouding van minder dan 128 kbps wordt gebruikt, kan de DSP-functionaliteit (Digital Signal Processing) verloren gaan.

Opmerking: Sommige MP3-spelers hebben mogelijk hun eigen bestandsindeling, die niet door dit systeem wordt ondersteund. Om uw MP3-speler te kunnen gebruiken, dient u hem in te stellen als verwijderbaar USB-apparaat of massageheugenapparaat. U kunt alleen muziek afspelen die u in deze functie(s) op het apparaat hebt gezet.

EEN APPARAAT AANSLUITEN

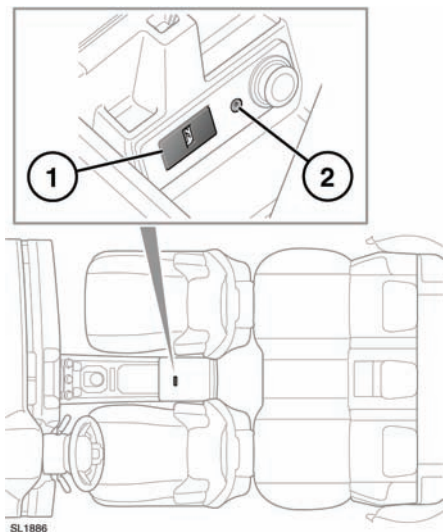

1. USB-/iPod-poorten.
2. AUX-poort van 3,5 mm.

Sluit het apparaat aan op de betreffende poort.

Opmerking: Gebruik de kabel die bij uw media-apparaat werd geleverd om deze op de USB-poort aan te sluiten.

Wanneer u een iPod aansluit, zal deze automatisch met afspelen beginnen vanaf het punt waar hij de laatste keer is gestopt, mits de batterij in de iPod voldoende is opgeladen.

COMPATIBELE TELEFOONS

Kijk op het Eigenaar-gedeelte van de website van Land Rover, www.landrover.com, voor een lijst met compatibele mobiele telefoons.

Opmerking: De vermelde Bluetooth®-telefoons zijn getest op compatibiliteit met voertuigen van Land Rover. De prestaties zullen afhankelijk van de softwareversie, het bereik en de netwerkprovider variëren. De telefoons vallen onder de garantie van de fabrikant, niet onder die van Land Rover.

Als de mobiele telefoon Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP) ondersteunt, zijn er extra functies beschikbaar, zoals de batterijmeter en de signaalsterkte. Raadpleeg het scherm van uw mobiele telefoon om deze functies te bekijken.

TELEFOONVEILIGHEID



Schakel uw telefoon uit in gebieden met explosiegevaar. Hieronder vallen benzinestations, opslaggebieden voor brandstof of chemicaliënfabrieken, maar ook plaatsen met brandstofdampen, chemicaliën of metaalstof in de lucht.



Berg uw mobiele telefoon altijd goed op.



Pacemakers of gehoorapparaten kunnen mogelijk minder goed werken wanneer de telefoon in gebruik is. Vraag na bij een arts of fabrikant of dergelijke apparaten van u of uw passagiers voldoende zijn beschermd tegen energie met een hoge frequentie.

De Health Industry Manufacturers' Association adviseert een minimumafstand van 15 cm (6 inch) aan te houden tussen de antenne van een draadloze telefoon en een pacemaker om een mogelijke invloed op de pacemaker te vermijden. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek door en de aanbevelingen van Wireless Technology Research.

BLUETOOTH®-INFORMATIE



Bluetooth® is de naam van een technologie die gebruik maakt van kortegolf radiofrequenties (RF), zodat elektronische apparatuur draadloos met elkaar kan communiceren.

Het Bluetooth®-systeem van Land Rover ondersteunt Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) en Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).



Opmerking: HFP- en A2DP-/AVRCP-profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangesloten, zodat u tegelijkertijd een telefoon via het ene en een media-apparaat via het andere profiel kunt aansluiten.

Voordat u gebruik kunt maken van het Bluetooth-telefoonsysteem, moet uw Bluetooth-telefoon zowel met het systeem van het voertuig zijn gepaard als verbonden. Dit doet u via uw mobiele telefoon. Zie **PAREN EN VERBINDEN VIA DE MOBIELE TELEFOON** (pagina 178).

Het systeem zoekt telkens wanneer u het contact inschakelt naar de meest recent verbonden telefoon.

Mobiele telefoons hebben verschillende geluids- en echokenmerken en daarom kan het enkele seconden duren voordat het systeem van het voertuig is aangepast en een optimale geluidsprestatie levert. Om dit te bereiken moet u misschien het volume in het voertuig en de snelheid van de ventilator iets verlagen.

BEDIENINGSELEMENTEN VAN STANDAARD TELEFOON

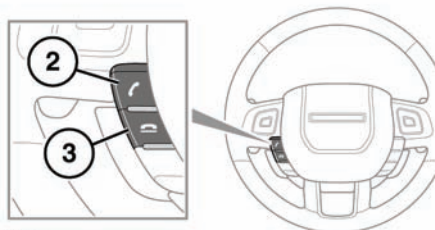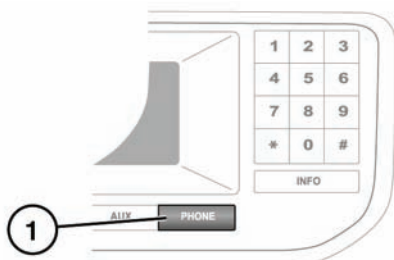

SL1853

1. Druk om de telefoonfunctie in of uit te schakelen.
2. Druk om een oproep te beantwoorden of een nummer te kiezen.
3. Druk om een gesprek te beëindigen of een inkomende oproep te weigeren.

PAREN EN VERBINDEN VIA DE MOBIELE TELEFOON

Opmerking: De procedure voor het paren en verbinden van uw telefoon met/aan het voertuig via de mobiele telefoon zal afhangen van het gebruikte type mobiele telefoon.

1. Schakel het contact van het voertuig in, zorg dat de geluidsinstallatie is ingeschakeld en controleer of geen andere telefoon op dat moment is gekoppeld aan het Bluetooth®-systeem van het voertuig.
2. Zoek met uw mobiele telefoon naar Bluetooth®-apparaten. Bij sommige telefoons wordt dit een nieuw gepaard apparaat genoemd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.
3. Zodra het Bluetooth®-systeem van het voertuig is ontdekt (met de naam Range Rover Evoque), selecteert u dit uit de lijst.
4. Voer de pincode voor Bluetooth® in op uw mobiele telefoon wanneer daarom wordt gevraagd. Dit viercijferige nummer wordt willekeurig door het voertuigstelsel aangemaakt en wordt op het scherm weergegeven.
5. Nadat uw telefoon voor de eerste keer gepaard en gekoppeld is, zal hij in het vervolg automatisch worden gekoppeld. Mocht de telefoon niet automatisch worden gekoppeld, dan dient u hem handmatig te koppelen met het Bluetooth®-systeem van Land Rover. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon voor verdere informatie.

Opmerking: Bij sommige mobiele telefoons dient u het paren van Bluetooth® als 'geautoriseerd' of 'vertrouwd' in te stellen om automatisch te kunnen verbinden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.

GESPREKSVOLUME

Om het gespreksvolume in te stellen bedient u de volumeregelpop van de geluidsinstallatie.

Als de geluidsinstallatie in gebruik is wanneer er iemand opbelt, zal het systeem de geluidsinstallatie gedurende het gesprek onderdrukken.

Waarschuwingen van de parkeerhulp worden niet onderdrukt.

OPROEPEN BEANTWOORDEN/WEIGEREN/BEÏNDIGEN

1. Druk op **PHONE (TELEFOON)** (1) of het bedieningselement op het stuurwiel (2) om een inkomend gesprek te beantwoorden.
2. Om een inkomend gesprek te beëindigen of een oproep te weigeren, drukt u op de **PHONE (TELEFOON)**-toets (1) of het bedieningselement op het stuurwiel (3).

NUMMERS KIEZEN

1. Als **PHONE (TELEFOON)** (1) of het bedieningselement op het stuurwiel (2) is ingeschakeld, kunt u de cijfertoetsen gebruiken om een telefoonnummer in te voeren.
2. Druk op **OK** of het bedieningselement op het stuurwiel (3) om het nummer te bellen.

Als de geluidsinstallatie in gebruik is wanneer er iemand opbelt, zal het systeem de geluidsinstallatie gedurende het gesprek onderdrukken.

Waarschuwingen van de parkeerhulp worden niet onderdrukt.