


BEDIENINGSELEMENTEN VAN STANDAARD GELUIDSINSTALLATIE

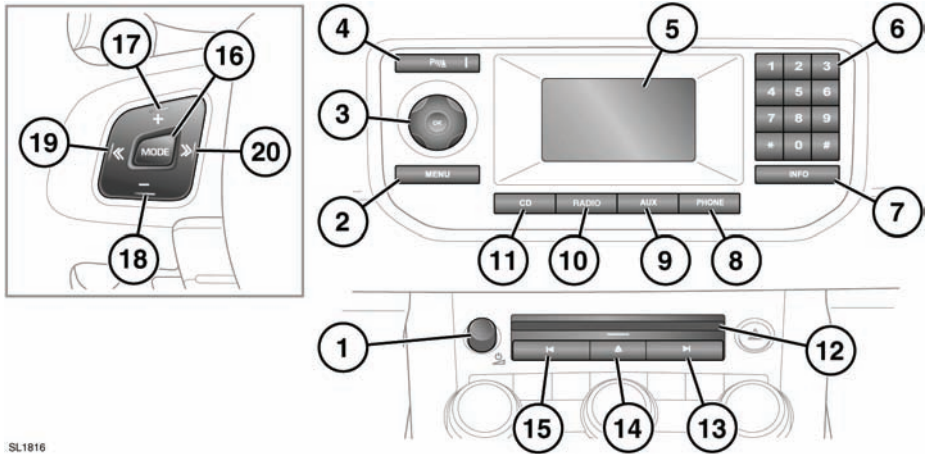

SL1816



Constance blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan uw gehoor beschadigen.

1. Indrukken om in of uit te schakelen.

Opmerking: De radio wordt na ongeveer 10 minuten automatisch uitgeschakeld als het contact is uitgeschakeld.

Draai hieraan om het gewenste volume in te stellen.

Opmerking: U kunt de geluidsinstallatie gebruiken terwijl de motor is uitgeschakeld, maar het systeem beperkt dan het maximale volumeniveau.

2. **MENU**-toetsen:

- Instellingen van de geluidsinstallatie
- Klokinstellingen
- Taal

3. **OK** en navigatietoetsen van het menu.

Gebruik de navigatietoetsen om de menucursor/markering omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te verplaatsen. Wanneer de gewenste keuzemogelijkheid is gemarkeerd, drukt u op **OK** om deze te selecteren.

4. Parkeerhulp.

5. Informatiescherm van de geluidsinstallatie.

6. Toetsenpaneel.

7. **INFO**. Verkeersinformatie en nieuws.

8. **PHONE (TELEFOON)**-menu.

9. **AUX**-ingang voor aanvullende apparatuur selecteren.

10. **RADIO**. Golfband selecteren (FM, FMAST, AM, AMAST).

Als DAB is geplaatst, selecteert u DAB1 of DAB2.

11. **Cd**-menu.

12. Cd-laadsleuf.

13. Verder zoeken:

- Kort indrukken:
 - om het volgende radiostation te selecteren of
 - om de volgende track te selecteren op de geselecteerde bron voor de geluidsinstallatie.
 - Lang indrukken:
 - de handmatige zoekfunctie van de radio inschakelen of
 - vooruit scannen naar een volgende cd-track.
- Terwijl de handmatige zoekfunctie van de radio in werking is, kunt u met verdere korte drukken op de toets de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen.

14. Cd-uitwerptoets.

15. Terug zoeken:

- Kort indrukken:
 - om het vorige radiostation te selecteren of
 - om de volgende track te selecteren op de geselecteerde bron voor de geluidsinstallatie.
- Lang indrukken:
 - de handmatige zoekfunctie van de radio inschakelen of
 - achteruit scannen naar een vorige cd-track.

Terwijl de handmatige zoekfunctie van de radio in werking is, kunt u met verdere korte drukken op de toets de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen.

16. MODE (MODUS): Druk meermaals op deze toets om door alle geluidsbronnen te bladeren.

17. Druk hierop om het volume te verhogen.

18. Druk hierop om het volume te verlagen.

19. Terug zoeken:

- Kort indrukken om het vorige radiostation of de vorige track van de geselecteerde geluidsbron te selecteren.
- Lang indrukken om achteruit te scannen naar een vorige track.

20. Verder zoeken:

- Kort indrukken om het vorige radiostation of de vorige track van de geselecteerde geluidsbron te selecteren.
- Lang indrukken om vooruit te scannen naar een volgende track.

ADAPTIEVE VOLUMEREGELING (AVC)

De AVC-functie past het geluidsvolumeniveau aan om veranderingen in de rijgeluiden te compenseren, terwijl de snelheid van het voertuig toe- of afneemt.

Opmerking: De AVC-instelling vertegenwoordigt de volumetoename en niet het volumeniveau.

Als u het AVC-niveau op **nul** instelt, neemt het volume niet toe. Bij een lage instelling is de volumetoename bij snelheidsveranderingen minimaal. Als u een hoog niveau instelt, is de volumetoename bij snelheidsveranderingen duidelijk merkbaar.

Het AVC-niveau instellen:

1. Druk op de **MENU**-toets (2).
2. Selecteer **Audio Settings (Geluidsinstellingen)**.
3. Selecteer **Adaptive Volume (Adaptieve volumeregeling)** en druk vervolgens op **OK**.
4. Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste AVC-niveau in te stellen (bereik 0-7).

DE GELUIDSINSTELLINGEN VERANDEREN

De klankkleur aanpassen:

1. Druk op de **MENU**-toets (2).
2. Selecteer **Audio Settings (Geluidsinstellingen)**.
3. Selecteer **Sound (Geluid)**. In dit menu kunt u de instellingen voor bas, treble, balans en fader aanpassen met de navigatietoetsen.
4. Druk op **OK** om de instellingen op te slaan en terug te gaan naar het vorige scherm.

Opmerking: Als u binnen een aantal seconden geen instelling verandert, gaat het systeem terug naar het vorige scherm.

LICENTIES

Zie 116, **LICENTIES**.