


HET STUURWIEL VERSTELLEN

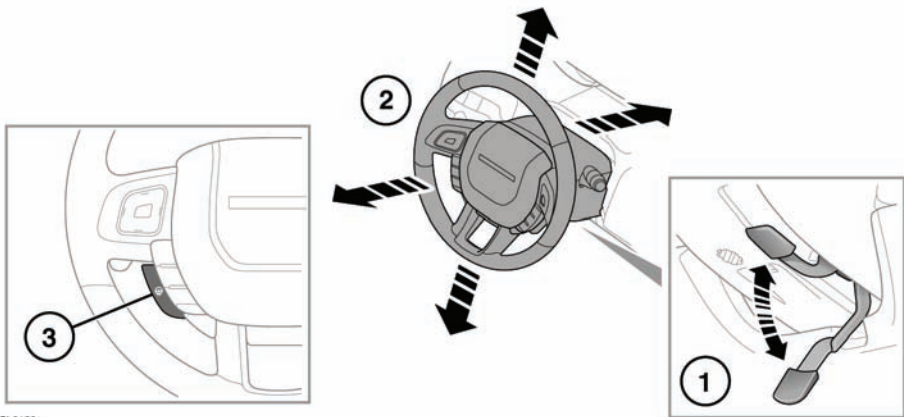

SL2152



Verstel de stuurkolom nooit tijdens het rijden.

1. Zet de hendel helemaal omlaag om de stuurkolom te ontgrendelen. Zet de hendel helemaal omhoog om de stuurkolom weer te vergrendelen.
2. Verstel de stuurkolom omhoog of omlaag en naar voren of naar achteren in de gewenste stand.
3. Druk op de schakelaar om de stuurwielverwarming in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen.