


UBICAZIONE DELLE SCATOLE FUSIBILI

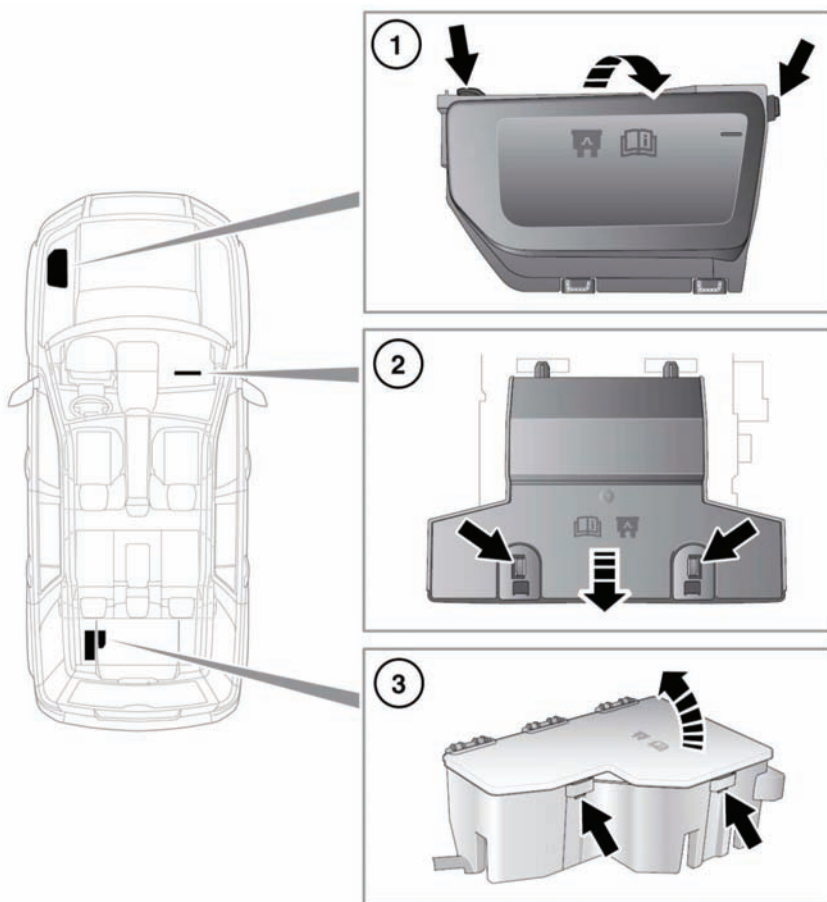

E136833

1. Scatola dei fusibili del vano motore.
2. Scatola dei fusibili dell'abitacolo.
3. Scatola fusibili bagagliaio.

La scatola dei fusibili dell'abitacolo è accessibile dalla pedana del lato passeggero.

Un'etichetta sulla parte posteriore del pannello di accesso indica i circuiti protetti e la posizione dei fusibili.

Le posizioni e i numeri dei fusibili del vano motore sono indicati sul lato interno del coperchio della scatola dei fusibili.

SOSTITUZIONE DI UN FUSIBILE



Montare fusibili di ricambio omologati Land Rover dello stesso amperaggio e tipo oppure fusibili con specifiche uguali. L'uso di fusibili errati può danneggiare il sistema elettrico del veicolo e provocare un incendio.



Se il fusibile di ricambio si brucia dopo il montaggio, fare controllare il sistema dal proprio concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.

Nota: Land Rover raccomanda che i relè siano sostituiti solo da personale qualificato.

Prima di sostituire un fusibile, disinserire sempre l'accensione ed escludere il circuito elettrico interessato.

SCATOLA FUSIBILI DEL VANO MOTORE

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F1	5	marrone chiaro	Pompa refrigerante ausiliaria
F2	15	blu	Cambio automatico
F3	80	-	Ventole di raffreddamento
F4	60	-	Candelette
F5	-	-	-
F6 (diesel)	10	rossa	Gestione motore
F6 (benzina)	15	blu	Gestione motore
F7	5	marrone chiaro	Relè
F8 (diesel)	10	rossa	Gestione motore
F8 (benzina)	15	blu	Gestione motore
F9 (diesel)	10	rossa	Gestione motore
F9 (benzina)	15	blu	Gestione motore
F10 (benzina)	10	rossa	Gestione motore
F11 (diesel)	10	rossa	Gestione motore
F11 (benzina)	10	rossa	Gestione motore
F12 (diesel)	10	rossa	Gestione motore
F12 (benzina)	20	giallo	Gestione motore
F13	15	blu	Aria condizionata
F14 (diesel)	15	blu	Gestione motore
F15	40	verde	Motorino di avviamento
F16 (diesel)	100	-	Riscaldatore PTC diesel
F17	60	-	Alimentazione scatola fusibili abitacolo
F18	60	-	Alimentazione scatola fusibili abitacolo
F19	60	-	Alimentazione scatola fusibili bagagliaio
F20	60	-	Alimentazione scatola fusibili bagagliaio
F21	60	-	Alimentazione scatola fusibili bagagliaio – Sistema audio

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F22	30	rosa	Tergicristalli
F23	-	-	-
F24	30	rosa	Lavafari
F25	30	rosa	ABS
F26	40	verde	ABS
F27	-	-	-
F28	40	verde	Ventilatore riscaldamento
F29	-	-	-
F30	-	-	-
F31	15	blu	Avvisatori acustici
F32	20	giallo	Riscaldatore ausiliario diesel
F33	5	marrone chiaro	Relè
F34	40	verde	Parabrezza termico (SX)
F35	40	verde	Parabrezza termico (DX)
F36	-	-	-
F37	10	rossa	Getti lavavetro parabrezza termico
F38	10	rossa	AFS (motorini luci DX)
F39	10	rossa	Climatizzazione
F40	10	rossa	Pompa refrigerante ausiliaria
F41	20	giallo	Alimentazione scatola fusibili abitacolo
F42	15	blu	Gestione motore
F43	5	marrone chiaro	Comando livellamento fari – AFS
F44	10	rossa	AFS (motorini luci SX)
F45	15	blu	Accendisigari

SCATOLA PORTAFUSIBILI ABITACOLO

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F1	5	marrone chiaro	Sensore pioggia
F2	10	rossa	Sistema di ritenuta supplementare (SRS) con airbag
F3	5	marrone chiaro	ABS
F4	5	marrone chiaro	Gruppo strumenti - Pedale dell'acceleratore - Modulo interruttore luci - Specchietto retrovisore interno
F5	-	-	-

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F6	15	blu	Sistema audio
F7	7.5	marrone	Comandi sul volante
F8	5	marrone chiaro	Quadro strumenti
F9	15	blu	Fari abbaglianti
F10	15	blu	Tettuccio apribile
F11	7.5	marrone	Luci retromarcia – Inclinazione specchietto retrovisore interno
F12	-	-	-
F13	15	blu	Fendinebbia anteriori
F14	15	blu	Lavavetro
F15	-	-	-
F16	-	-	-
F17	7.5	marrone	Luci abitacolo
F18	-	-	-
F19	5	marrone chiaro	Regolazione elettrica del sedile
F20	15	blu	Tergicristallo posteriore
F21	5	marrone chiaro	Allarme
F22	20	giallo	Pompa di alimentazione
F23	20	giallo	Bloccasterzo
F24	-	-	-
F25	10	rossa	Portellone – Sportellino bocchettone rifornimento carburante
F26	5	marrone chiaro	Presa diagnostica - allarme
F27	5	marrone chiaro	Tasto di avviamento – sistema di climatizzazione
F28	5	marrone chiaro	Luci freni
F29	15	blu	Modulo di tensione

SCATOLA FUSIBILI BAGAGLIAIO

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FA1	25	trasparente	Comandi portiera guidatore
FA2	25	trasparente	Comandi portiera passeggero
FA3	25	trasparente	Comandi portiera posteriore sinistra
FA4	25	trasparente	Comandi portiera posteriore destra
FA5	5	marrone chiaro	Comando remoto riscaldatore ausiliario

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FA6	15	blu	Presa accessori posteriori
FA7	30	rosa	Lunotto termico
FA8	-	-	-
FA9	15	blu	Alimentazione rimorchio
FA10	30	rosa	Regolazione elettrica sedile guidatore
FA11	40	rosa	Alimentazione rimorchio
FA12	-	-	-
FB1	10	rossa	Controllo distanza parcheggio
FB2	10	rossa	Modulo di tensione
FB3	15	blu	Riscaldatore sedile guidatore
FB4	15	blu	Riscaldatore sedile passeggero anteriore
FB5	15	blu	Frigorifero roulotte
FB6	15	blu	Differenziale centrale elettronico
FB7	5	marrone chiaro	Quadro strumenti
FB8	-	-	-
FB9	30	rosa	Regolazione elettrica sedile passeggero
FB10	15	blu	Presa di corrente spazio adibito al carico
FB11	-	-	-
FB12	-	-	-
FD1	10	rossa	Sistema audio e schermo a sfioramento (controllare anche il fusibile F29)
FD2	-	-	-
FD3	10	rossa	DAB
FD4	5	marrone chiaro	Telefono Bluetooth
FD5	-	-	-
FD6	10	rossa	Sistema audio
FD7	5	marrone chiaro	Quadro strumenti
FD8	-	-	-
FD9	30	rosa	Amplificatore audio
FD10	-	-	-
FD11	-	-	-
FD12	-	-	-