


TV-BEDIENELEMENTE

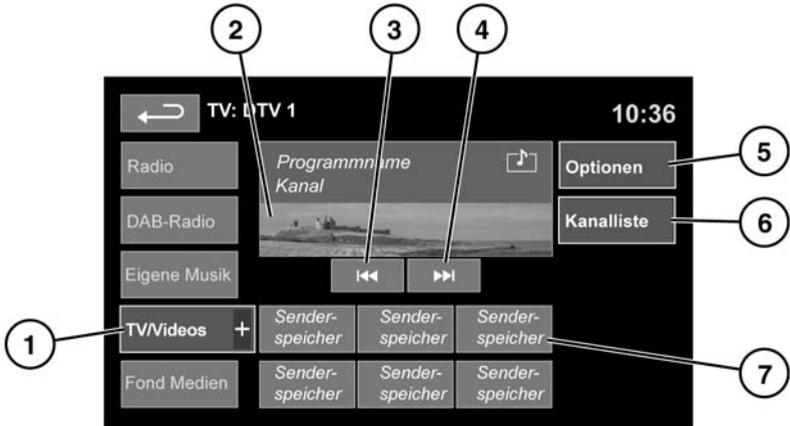

SL1852

Siehe **110, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. TVVideos.

TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:

- Das Symbol **+** berühren, um entweder digitalen (**DTV 1** oder **DTV 2 - Digital**) oder analogen (**TV - analog**) Fernsehempfang, CD/DVD, USB oder iPod auszuwählen. Der Wechsel zwischen analogen und digitalen Bändern führt dazu, dass der zuletzt eingestellte Kanal auf dem neuen Band angezeigt wird. Beim Wechsel zwischen digitalen Bändern wird der aktuelle Kanal angezeigt.

Hinweis: Das Menü TVVideos wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.

- ### 2. Vorschau-Bildschirm für das Fernsehprogramm:
- Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Durch erneutes kurzes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente und die Informationen des elektronischen Programmführers (EPG) jederzeit angezeigt werden.

Für die Rückkehr zum Vorschau-Modus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

- ### 3. Suchlauf rückwärts:
- Auswählen, um den vorherigen Sender auf der TV-Kanalliste einzusehen.
- ### 4. Suchlauf vorwärts:
- Auswählen, um den nächsten Sender auf der TV-Kanalliste einzusehen.
- ### 5. Einstellungen.
- Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten, analoges Fernsehen oder gegebenenfalls bei Reisen im Ausland ein analoges Fernsehformat eines anderen Landes auszuwählen.
- Hinweis:** Digitales TV wird durch den Wechsel eines Landes nicht beeinträchtigt.
- ### 6. Kanalliste.
- Auswählen, um eine alphabetische Liste aller aktuell verfügbaren TV-Sender anzuzeigen.
- Eine kleine Vorschau des aktuellen Kanals und Programmtitels wird ebenfalls angezeigt.
 - Einen aufgelisteten Kanal berühren, um die Vorschau und den Titel auf den neuen Kanal zu ändern.
 - Die Vorschau berühren, um diesen Kanal anzuzeigen.

Hinweis: Da das Fernsehsystem die Verfügbarkeit von Kanälen kontinuierlich prüft, ist es möglich, dass sich ein Kanal in der Liste befindet, jedoch nicht verfügbar ist (z. B. wenn durch verschiedene Sendegebiete gefahren wird).

Hinweis: Nach einem Länderformatwechsel bleibt die Kanalliste leer, bis das System alle Kanäle mindestens einmal gescannt hat.

7. Gespeicherte TV-Kanäle (Senderspeicher):
- Länger berühren, um den aktuellen Sender als voreingestellten Sender zu speichern. Der Sendername wird anschließend auf der Schaltfläche angezeigt.
 - Kurz berühren, um den auf der Speicherschaltfläche gespeicherten Sender auszuwählen.

Hinweis: Gespeicherte Sender enthalten Informationen, in denen das Land angegeben ist, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Bei Auswahl eines gespeicherten Kanals wird das TV-Format des Landes übernommen, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Da sich analoge TV-Formate in verschiedenen Ländern unterscheiden, kann dies zu einer Situation führen, in der die Liste mit den analogen Kanälen leer bleibt.

Für Informationen zur Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und Lenkrad siehe **115, TOUCHSCREEN - AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

BEDIENELEMENTE IN DER VOLLBILDANZEIGE

Wird der Vollbildmodus ausgewählt, funktionieren die Suchbedienelemente auf die gleiche Weise wie im Vorschaumodus.

Anzeigeformat: Mit der entsprechenden Schaltfläche die Option **16:9**, **Zoom** oder **4:3** auswählen.

Digitales TV-Anzeigeformat: Das Bild kann entweder im korrekten Format, so wie es vom Sender ausgestrahlt wird, (entweder **4:3** oder **16:9**) angezeigt oder mittels der Schaltfläche **Zoom** vergrößert dargestellt werden.

DEAKTIVIERUNG DER OPTIONEN TV/VIDEO-MEDIEN BEI FAHRENDEM FAHRZEUG

Während der Fahrt wird das Videobild automatisch deaktiviert. Der Touchscreen zeigt den Bildschirm **TV/Videos** und die zugehörige Sicherheitsmeldung an. Ist das System mit Dual-View ausgerüstet, wird eine Aufforderung für den Beifahrer zur Aktivierung von Dual-View angezeigt. Siehe **137, DUAL-VIEW-TOUCHSCREEN**.