

ENTRIEGELN DES FHRZEUGS



Die Fernbedienung niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen. Die Fahrzeugsysteme und die Funktionen der Fernbedienung könnten aktiviert werden, was zu Verletzungen führen kann.




Die Fernbedienung enthält empfindliche elektronische Stromkreise. Sie muss daher vor Stoßeinwirkung, Wasser, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinwirkung geschützt werden und darf nicht mit Lösungsmitteln, Wachs oder scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden.



An der Diebstahlsicherung dürfen keine Modifikationen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Anderenfalls könnte es zu Systemstörungen kommen.

Zum Lieferumfang des Fahrzeugs gehören zwei Fernbedienungen.

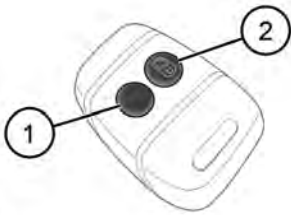

E155656

1. Entriegeln.
2. Verriegeln.

Am Schlüsselring mit dem Schlüssel zum Starten des Fahrzeugs und zum Verriegeln der Türen (schwarzer Schlüssel) sollte sich immer auch eine Fernbedienung befinden. Sie wird in der Nähe des Zündschalters von der Wegfahrsperre erkannt. Mit dem kleinen Schlüssel aus Metall wird der Tankdeckel geöffnet.

In keinem Fall dürfen sich beide Fernbedienungen an demselben Schlüsselring befinden.

Fahrzeuge mit Zentralverriegelung

Verwenden der Fernbedienung:

Die Verriegelungstaste einmal drücken, um alle Türen zu verriegeln, die Wegfahrsperre zu aktivieren und die Alarmanlage einzuschalten. Zur Bestätigung blinken die Blinkleuchten drei Mal.

Die Entriegelungstaste einmal drücken, um die Alarmanlage auszuschalten und alle Türen zu entriegeln. Die Blinkleuchten blinken einmal und die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet.

Verwenden des Schlüssels:

- Den Schlüssel in das Türschloss auf der Fahrerseite stecken und zum Fahrzeugheck drehen, um alle Türen zu verriegeln, die Wegfahrsperre zu aktivieren und die Alarmanlage einzuschalten.
- Das Entriegeln mit dem Schlüssel wird nicht empfohlen, da u. U. die Alarmanlage nicht ausgeschaltet wird (je nach Fahrzeugspezifikation).

Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung

Verwenden des Schlüssels:

- Alle Türen müssen einzeln ver- bzw. entriegelt werden. Die Türschlösser können nicht mit der Fernbedienung betätigt werden. Den Schlüssel zum Fahrzeugheck drehen, um das Fahrzeug zu verriegeln, bzw. zur Vorderseite des Fahrzeugs, um es zu entriegeln.

Alarmanlage einschalten und ausschalten:

- Die Verriegelungstaste einmal drücken, um die Wegfahrsperre zu aktivieren und die Alarmanlage einzuschalten. Zur Bestätigung blinken die Blinkleuchten drei Mal.
- Zum Entschärfen des Alarms die Entriegelungstaste der Fernbedienung drücken. Die Blinkleuchten blinken einmal und die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet.