


BUITENSPIEGELS

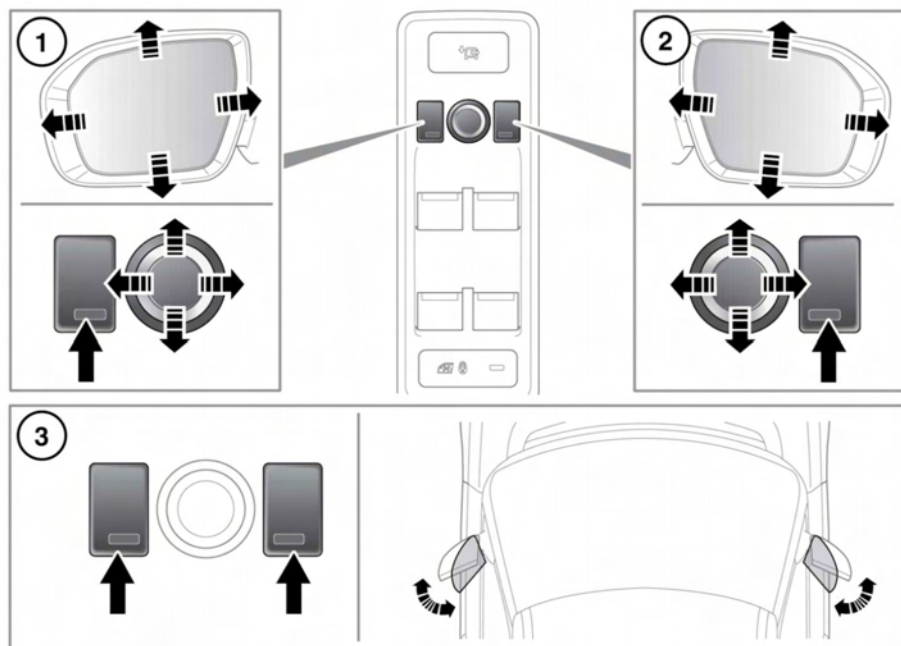

E139337

1. Spiegelverstelling links.
2. Spiegelverstelling rechts.
3. Druk beide toetsen tegelijkertijd in om de spiegels in/uit te klappen.

Opmerking: Als de spiegels met de hand worden ingeklapt of inklappen doordat iemand er per ongeluk tegenaan stoot, raakt de spiegelpomp los. U kunt het mechanisme terugstellen door de spiegels eerst met de schakelaars in te klappen en daarna uit te klappen.

Het systeem is voorzien van een thermische beveiliging, die het elektrisch in-/uitklappen van de spiegels tijdelijk uitschakelt als de toetsen herhaaldelijk worden ingedrukt.

Het elektrisch in-/uitklappen werkt alleen wanneer het voertuig stil staat of niet sneller rijdt dan 20 km/u (12 mph).

De buitenspiegels kunnen worden versteld en ingeklapt terwijl het contact is ingeschakeld en gedurende vijf minuten nadat het contact is uitgeschakeld, mits het bestuurdersportier niet wordt geopend.

Druk op de betreffende knop om de te verstellen spiegel te selecteren (het lampje in de knop gaat branden) en verstel het spiegelglas vervolgens met de joystick.



Uw dealerbedrijf/erkende reparateur kan de spiegels zodanig configureren dat zij automatisch inklappen wanneer u het voertuig vergrendelt en uitklappen wanneer u het ontgrendelt.

Opmerking: Als de spiegels zijn ingeklapt met de knoppen, zullen ze niet uitklappen als het voertuig wordt ontgrendeld.

DE BUITENSPIEGELS NAAR BENEDEN KANTELEN BIJ HET ACHTERUITRIJDEN

Wanneer u de achteruitrijstand selecteert, worden de buitenspiegels automatisch versteld, zodat u een veel beter zicht voor het achteruitrijden krijgt.

Tijdens het naar beneden kantelen kunt u de gewenste stand nauwkeurig instellen. Als u de volgende keer de transmissie in de achteruitrijstand zet, selecteert het systeem de nieuwe ingestelde stand.

Haalt u de transmissie vervolgens uit de achteruitrijstand, dan keren de buitenspiegels weer terug naar de vorige stand.

Opmerking: Als uw snelheid achteruit boven 7 km/u (4 mph) komt, gaan de spiegels naar hun normale rijstand terug voor beter zicht.

U kunt het naar beneden kantelen bij het achteruitrijden in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **64, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.