


RUITENWISSERBEDIENING

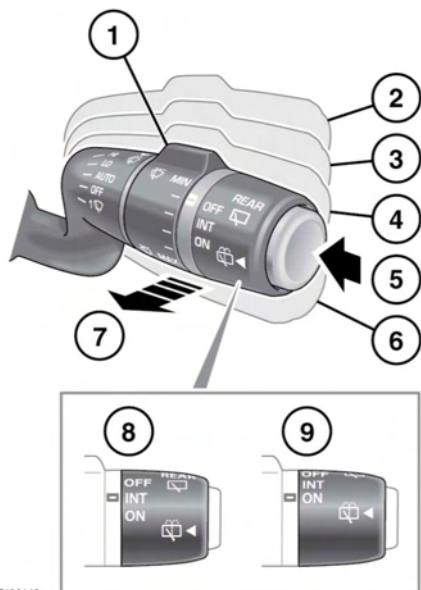

E139142

1. Gebruik de draairing om de vertragsingsperiode voor het intervalwissen van de voorruitwissers in te stellen. De vertragsingsperiode voor het intervalwissen varieert en wordt geregeld door de voertuigsnelheid of de regensensor. De wisserschakelaar moet in stand (4) staan als u deze functie wilt gebruiken.
2. Snel wissen.
3. Langzaam wissen.
4. In deze stand wordt de vertragsingsperiode voor het intervalwissen geregeld door een regensensor (zie 47, **REGENSENSOR**) of de voertuigsnelheid (zie 47, **SNELHEIDSAFHANKELIJKE FUNCTIE**). De regensensor bij de bovenrand van de voorruit wordt ingeschakeld en bepaalt wanneer de ruitenwissers moeten worden ingeschakeld. Als de regensensor niet door uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur is ingeschakeld, werkt het intervalwissen volgens de stand van de draairing (1).

5. Achterruitwisser en -sproeiers. Houd deze knop ingedrukt om de achterruitwisser en -sproeiers in werking te stellen. Nadat u de knop hebt losgelaten, voert de ruitenwisser nog twee wislagen uit. Na enkele seconden wordt eventueel resterend water met een druppelwislag weggeveegd.
6. Enkele wislag over de voorruit, of houd de stuurkolomhendel in deze stand voor continu wissen.
7. Voorruitwissers en -sproeiers. Houd de stuurkolomhendel in deze stand om de voorruitwissers en -sproeiers in werking te stellen. Nadat u de stuurkolomhendel hebt losgelaten, voeren de ruitenwissers nog drie slagen uit. Na enkele seconden wordt eventueel resterend water met een druppelwislag weggeveegd.
8. INT - achterruitwisser, intervalwissen. De vertragsingsperiode voor het intervalwissen en het aantal slagen worden automatisch geregeld op basis van de voertuigsnelheid.
9. ON - achterruitwisser, continu wissen.



Schakel de ruitenwissers niet in als de ruit droog is.



Zorg bij vorst of erg warm weer dat de ruitenwissers niet aan de ruit kleven. Gebruik de winterruststand en til de wisserbladen van de voorruit.



Voordat u de ruitenwissers inschakelt, dient u eerst eventueel sneeuw of ijs op de ruit rondom de wisserarmen en -bladen en bij de ventilatieopeningen onder de ruit te verwijderen.

Opmerking: De voorruitwissers werken niet wanneer de motorkap is geopend.

Opmerking: Als de wisserbladen vastlopen of klem komen te zitten, schakelt een elektronische uitschakelbeveiliging de ruitenwissers tijdelijk uit. Als dit gebeurt, schakelt u de wissers en het contact uit. Verwijder eventuele belemmeringen van de wisserbladen voordat u probeert het contact in te schakelen.



Snelfheidsafhankelijk intervalwissen van de voorruit en intervalwissen van de achterruit kan door uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur worden in-/uitschakeld.

Als de wissers in de onderhoudsstand staan, worden ze niet in beweging gebracht, zodat de wisserbladen kunnen worden vervangen. Zie **196, ONDERHOUDSSTAND RUITENWISSERS**.

SNELHEIDSAFHANKELIJKE FUNCTIE

Wanneer u langzamer dan 8 km/u (5 mph) rijdt terwijl de ruitenwissers zijn ingeschakeld, worden ze op de eerstvolgende lagere stand ingesteld. Als u sneller gaat rijden dan 8 km/u (5 mph), gaan de ruitenwissers automatisch weer sneller wissen.



Uw dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

Bij voertuigen zonder regensensor wordt de frequentie van het intervalwissen aangepast aan de voertuigsnelheid.

U kunt de vertragsingsperiode voor intervalwissen instellen met de draairingschakelaar op de stuurkolomhendel, maar de periode wordt automatisch korter naarmate u sneller gaat rijden.



Uw dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

REGENSENSOR



Zorg dat de ruitenwissers zijn uitgeschakeld voordat u een automatische wasstraat binnenrijdt. Als de regengevoelige ruitenwissers tijdens het wassen van het voertuig in werking treden, kan het wissermechanisme beschadigd raken.

De regensensor kan detecteren of er regen/vuil/sneeuw op de voorruit aanwezig is en zelfs hoeveel. De ruitenwissers worden zo nodig automatisch ingeschakeld. Statische druppels worden bij het opstarten misschien niet gedetecteerd. Gebruik een enkele wisslag om de ruit schoon te vegen.

Om de regengevoelige ruitenwissers in te schakelen, beweegt u de stuurkolomhendel naar de regensensorstand en past u de gevoeligheid naar wens aan (zie **46, RUITENWISSERBEDIENING**). Als de regengevoelige ruitenwissers zijn ingeschakeld en u de gevoeligheid vergroot, wordt een enkele wisslag uitgevoerd.

KOPLAMPSPROEIER

Als u de koplampen hebt ingeschakeld en er voldoende vloeistof in het ruitensproeiervloeistofreservoir zit, worden de koplampen ook schoongemaakt wanneer u de ruitensproeiers inschakelt.

De koplampsproeier functioneert tijdens elke vijfde slag van de ruitenwisser, zolang de koplampen zijn ingeschakeld en er ongeveer 10 minuten zijn verstreken sinds de koplampen voor het laatst zijn gesproeid.

Als u de koplampen of het contact uit- en weer inschakelt, wordt de cyclus opnieuw ingesteld.

Opmerking: De koplampsproeiers werken niet wanneer het ruitensproeiervloeistofpeil laag is.

WINTERRUSTSTAND

De ruststand van de ruitenwissers kan worden veranderd in een hogere stand dan normaal. Hierdoor kunnen de wisserbladen van de voorruit af worden getild om vastvriezen te voorkomen. Selecteer de optie voor wissers in winterruststand in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **64, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.