


HOOFDMENU VAN HET TOUCHSCREEN

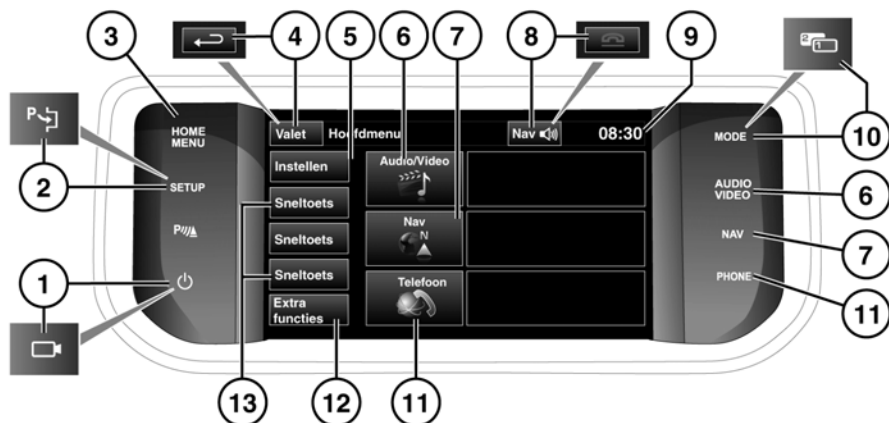

E149216

- ⓘ Laat altijd de motor lopen als u langere tijd met het touchscreen wilt werken. Als u dit niet doet, kan de accu leeg raken, waardoor u de motor niet meer kunt starten.
 - ⓘ Voorkom dat er vloeistof op het touchscreen terecht komt.
1. Druk hierop om het scherm in/uit te schakelen. Als surround-camera's zijn gemonteerd, wordt dit pictogram gewijzigd en geeft de knop toegang tot de camera's op de pagina met speciale weergaven. Raak het scherm aan om opties weer te geven.
 2. Druk op deze toets om het menu **Instellingen** voor het touchscreen te selecteren. Als de actieve parkeerassistent is geïnstalleerd, heeft deze toets een ander pictogram en schakelt u met deze toets de actieve parkeerassistent in.
 3. Druk hierop om het **Hoofdmenu** weer te geven.
 4. Raak deze toets aan om de functie **Valet** te selecteren. Als een menu is geopend, wordt dit pictogram gewijzigd in de schermtoets Terug waarmee u terugkeert naar het vorige scherm
 5. Raak deze toets aan om het menu **Instellen** te openen.
 6. Raak deze toets aan of druk op deze toets om het menu **Audio/Video** te selecteren, zie **136, BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO**.
 7. Raak deze toets aan om het menu **Wegnavigatie** te selecteren. De huidige ingestelde bestemming wordt weergegeven.
 8. Als het navigatiesysteem in gebruik is, raakt u deze toets aan om de laatste navigatie-instructie te herhalen. Tijdens een telefoongesprek wordt het pictogram tijdelijk gewijzigd. Raak de toets aan om het telefoongesprek te beëindigen.
 9. Raak deze toets aan om tijd en datum aan te passen.
 10. Raak deze toets aan om het menu **Functie** te selecteren. Als dubbele weergave is geïnstalleerd, heeft deze toets een ander pictogram en schakelt u met deze toets de dubbele weergave op het scherm in.
 11. Raak deze toets aan om het menu **Telefoon** te selecteren.
 12. Druk op deze toets om het menu **Extra functies** te selecteren.
 13. Zie **68, TOUCHSCREENINSTELLINGEN** voor het wijzigen van de sneltoetsen.

TOUCHSCREEN UITSCHAKELEN

Voertuigen zonder omgevingscamera's:

1. Druk eenmaal op de aan/uit-knop van het scherm om de schermbeveiliging te activeren (zie **67, HOOFDMENU VAN HET TOUCHSCREEN**). Als de schermbeveiliging niet is ingesteld, resulteert één keer drukken in uitschakeling van het touchscreen.
2. Druk tweemaal op de aan/uit-knop van het scherm om het touchscreen uit te schakelen.
3. Druk op de aan/uit-knop van het scherm om het touchscreen in te schakelen.

Voertuigen met omgevingscamera's:



1. Raak in het **Hoofdmenu** de schermtoets voor het uitschakelen van het touchscreen aan om de schermbeveiliging te activeren. Als er geen schermbeveiliging is ingesteld, wordt door het aanraken van de schermtoets het touchscreen uitgeschakeld.
2. Raak tijdens de weergave van de schermbeveiliging de schermtoets voor uitschakelen van het touchscreen aan om het touchscreen uit te schakelen.
3. Raak het touchscreen op een willekeurige plaats aan om het weer in te schakelen.

HET TOUCHSCREEN GEBRUIKEN



Laat altijd de motor lopen als u langere tijd met het touchscreen wilt werken. Als u dit niet doet, kan de accu leeg raken, waardoor u de motor niet meer kunt starten.



Voorkom dat er vloeistof op het touchscreen terecht komt.

ONDERHOUD VAN HET TOUCHSCREEN



Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op het touchscreen. Neem voor informatie over goedgekeurde reinigingsmiddelen contact op met uw dealer/erkende reparateur.

TOUCHSCREENINSTELLINGEN

- Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu.

Het instellingenscherf is verdeeld in categorieën:

- Scherm
- Systeem
- Spraak
- Audio

SCHERMINSTELLINGEN

Pop-up volume: pop-upvenster voor het volume in- en uitschakelen.

Schermb beveiliging: een andere schermbeveiliging selecteren.

Time-out naar hoofdmenu: selecteer deze optie om in te stellen of de submenuschermen na een vooraf ingestelde tijdsduur terugkeren naar het **Hoofdmenu**.

Thema: selecteer deze optie om het uiterlijk van de schermtoetsen op het touchscreen te wijzigen.

SYSTEEMINSTELLINGEN

Toetstoon: selecteer deze optie om bevestigingstonen bij het aanraken van schermtoetsen in of uit te schakelen.

Klok instellen: Selecteer deze optie om de 12- of 24-uurweergave in te stellen. Stel de huidige tijd in. Selecteer **Datum** om de datum of de datumnotatie te wijzigen. Selecteer **Instellen** om de nieuwe instellingen op te slaan.

Opmerking: U kunt de klok ook instellen via de *tijdweergave op het touchscreen*.

Hoofdmenu sneltoets: selecteer maximaal twee items uit de weergegeven lijst die als sneltoetsen moeten verschijnen in het **Hoofdmenu**. Selecteer **Wis** om de selectie van items op te heffen.

Taal: Selecteer de gewenste taal. Selecteer de stem van een **Man** of een **Vrouw**. Raak **Wijz.** aan om alternatieven voor spraak- en tekstweergaven te selecteren. Volg de instructies op het scherm om dit te bevestigen.

Opmerking: Sommige talen zijn nog niet beschikbaar voor zowel systeemweergavetekst als spraakbediening. In dat geval moet u een afzonderlijke taal selecteren voor de spraakbediening.

Vol. voorkeuze: Selecteer deze optie om het volume van de beschikbare systemen (berichten, parkeerhulp, telefoon, spraak enz.) te wijzigen.

STEMINSTELLINGEN

- **Opdrachtenlijst:** Selecteer deze optie om de categorieën en de acceptabele spraakopdrachten te bekijken.
Selecteer een toets **Informatie** om alternatieve opdrachten voor functies te bekijken.
- **Spraaklabels:** Selecteer deze optie om de categorieën te bekijken. Selecteer een categorie om de spraaklabels van het geselecteerde systeem te beheren. Zie **163, SPRAAKLABELS**.
- **Instructies:** Selecteer deze optie om korte instructies voor de spraakbediening te bekijken. Selecteer **Spraaktutorial** voor meer uitgebreide instructies (annuleer dit via het weergegeven dialoogvenster of door de spraakbedieningstoets ingedrukt te houden).
- **Voorkeuren:** Selecteer deze optie om de volgende instellingen te veranderen:
 - **Spraakprofiel:** Selecteer deze optie om het spraaksysteem te trainen op het beter herkennen van een bepaalde stem of een bepaald accent. De standaardinstelling is **Standaard**. Om een spraakprofiel op te bouwen voor **Gebr. 1** of **Gebr. 2**, moet u eerst het trainingsprogramma voltooien.
Om de training voor de eerste keer te voltooien, selecteert u **Gebr. 1** of **Gebr. 2** en volgt u de instructies op het scherm en de gesproken instructies.
 - **Spraakfeedback:** selecteer **Aan/Uit**.
 - **Terugkop. volume:** wijzig dit met de toetsen +/- . Het is niet mogelijk om het volume te verlagen tot nul.
- **Spraaktraining:** Selecteer deze optie om toegang te krijgen tot het trainingsprogramma van het spraaksysteem. Dit is ontworpen om het systeem de spraakkenmerken van een gebruiker beter te laten herkennen.
Selecteer **Gebr. 1** of **Gebr. 2** en volg de instructies op het scherm en de gesproken instructies. Zie **163, SPRAAKTRAINING**.

U kunt de trainingssessie te allen tijde annuleren door het dialoogvenster op het scherm aan te raken of de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt te houden. Zie **162, DE SPRAAKBEDIENING GEBRUIKEN**.

VALETFUNCTIE INSCHAKELEN

In de valetfunctie kunt u het voertuig laten besturen en vergrendelen door een parkeerwachter, maar heeft deze geen toegang tot de bagageruimte en het handschoenenkastje. De valetfunctie voorkomt tevens dat het touchscreen kan worden bediend, zodat telefoonnummers en navigatiebestemmingen niet toegankelijk zijn.

Telkens wanneer de valetfunctie wordt gebruikt, moet een PIN-nummer worden ingevoerd.

1. Selecteer **Valet** in het **Hoofdmenu**.
2. Voer een gemakkelijk te onthouden 4-cijferige pincode in. U wordt verzocht om de pincode te bevestigen. Als u de PIN wilt annuleren, selecteert u **Verwijd..** Als u de PIN hebt geannuleerd of verkeerd hebt ingevoerd, wordt u gevraagd de PIN opnieuw in te voeren.
3. **Valetfunctie geactiveerd** wordt weergegeven om aan te geven dat de PIN is geaccepteerd.

Het kofferdeksel en het handschoenenkastje zitten in de valetfunctie nu veilig op slot en op het scherm wordt aangegeven dat de valetfunctie is ingeschakeld.

VALETFUNCTIE UITSCHAKELEN

1. Als u weer in het voertuig zit, selecteert u **Valet**.
2. Voer uw 4-cijferige pincode in en raak de schermtoets **OK** aan.

Valetfunctie gedeactiveerd wordt weergegeven om aan te geven dat de PIN is geaccepteerd.

- Het kofferdeksel en het handschoenenkastje bevinden zich weer in de eerder ingestelde beveiligingsstatus.
- Het touchscreen wordt ingeschakeld.

Opmerking: Als u de PIN bent vergeten, kan de valetfunctie alleen worden uitgeschakeld door uw dealer/erkende reparateur.

EXTRA FUNCTIES

Met dit menu kunnen geselecteerde extra functies voor aanpassing of voor in-/uitschakelen worden weergegeven. Bijvoorbeeld:

- LED-sfeerverlichting.
- Configureerbare dynamicfunctie.
- Dagrijverlichting.

Er zijn meer extra functies beschikbaar dan tegelijkertijd kunnen worden weergegeven. De functies worden daarom in alfabetische volgorde weergegeven. Gebruik de schermtoetsen voor vooruit/achteruit om naar het volgende/vorige scherm te gaan.