

ENKELVOUDIG VERGRENDELEN

Druk kort op de vergrendeltoets van de Smart-key om het voertuig enkelvoudig te vergrendelen en het omtrekalarm in te schakelen. De alarmknipperlichten knipperen ter bevestiging.

Met enkelvoudig vergrendelen sluit u het voertuig af en kunnen de portieren niet van buitenaf geopend worden. De portieren kunnen nog wel van binnenuit ontgrendeld en geopend worden. In deze stand wordt alleen het omtrekalarm ingeschakeld. Zie **13**,

OMTREKALARM.

Opmerking: U dient deze functie te gebruiken wanneer u bijvoorbeeld met een veerboot reist, wanneer u huisdieren in het voertuig moet achterlaten, wanneer u een portierraai open laat staan enz.

DUBBELVERGRENDELEN



Sluit het voertuig nooit met dubbelvergrendelen af wanneer er personen, kinderen of huisdieren in zitten. In een noodgeval kunnen zij dan niet ontsnappen en kan het personeel van hulpdiensten ze niet snel uit het voertuig halen.

Druk binnen 3 seconden twee keer op de vergrendeltoets van de Smart-key om het voertuig te dubbelvergrendelen en het groot alarm in te schakelen. De alarmknipperlichten knipperen twee keer ter bevestiging.

Met dubbelvergrendelen sluit u het voertuig af en kunnen de portieren noch van binnenuit noch van buitenaf worden geopend. Wanneer u het voertuig dubbelvergrendeld hebt, kunnen de portieren niet van binnenuit worden geopend.

Dit geeft een extra beveiliging wanneer u het voertuig onbeheerd achterlaat. Het voertuig kan niet geopend worden door een ruit in te slaan en de portiersloten van binnenuit te gebruiken. Bovendien wordt het groot alarm ingeschakeld bij dubbelvergrendelen. Zie **13**, **GROOT ALARM**.

Opmerking: In deze stand zorgt een open ruit of zonnedak dat het alarm afgaat als gevolg van luchtstromen. Zorg daarom dat alle ruiten en het zonnedak volledig zijn gesloten voordat u het voertuig dubbelvergrendelt.

OMTREKALARM

Het omtrekalarm wordt ingeschakeld wanneer het voertuig enkelvoudig wordt vergrendeld. Zie **13**, **ENKELVOUDIG VERGRENDELEN**. Als het alarm is ingeschakeld, gaat het af wanneer:

- De motorkap, de achterklep of een van de portieren wordt geopend.
- De voertuigaccu wordt losgekoppeld.
- Iemand probeert de alarmsirene los te koppelen.

GROOT ALARM

Het groot alarm wordt ingeschakeld wanneer het voertuig wordt dubbelvergrendeld. Zie **13**, **DUBBELVERGRENDELEN**. Als het alarm is ingeschakeld, gaat het af wanneer:

- De motorkap, de achterklep of een van de portieren wordt geopend.
- Het systeem detecteert beweging binnenin het voertuig.
- Een portierraai, de voor- of achterraai of het glas van het zonnedak wordt ingeslagen.
- Het voertuig wordt opgetild of gekanteld.
- De voertuigaccu wordt losgekoppeld.
- Iemand probeert de alarmsirene los te koppelen.

BEVEILIGING VAN DE PASSAGIERSRUIMTE

U kunt de beveiliging van de passagiersruimte (een functie van het groot alarm) tijdelijk uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **64**, **MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

Opmerking: Als de functie is ingeschakeld, wordt deze actief wanneer het voertuig de volgende keer met de Smart-key wordt dubbelvergrendeld.

VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL




Sluit het voertuig nooit met dubbelvergrendelen af wanneer er personen, kinderen of huisdieren in zitten. In een noodgeval kunnen zij dan niet ontsnappen en kan het personeel van hulpdiensten ze niet snel uit het voertuig halen.



De Smart-key wordt misschien niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting zoals een smartphone, laptop (inclusief laptoptas), spelcomputer etc.

Opmerking: Ook losse munten in hetzelfde opbergvak als de Smart-key kunnen de detectie ervan verstoren.

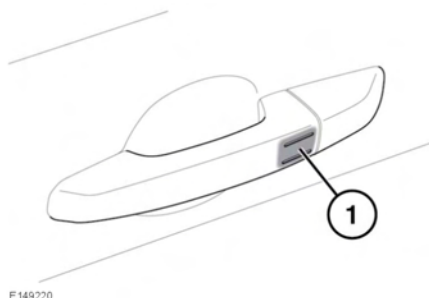

E 149220

Het voertuig wordt niet automatisch vergrendeld.

Opmerking: Vergrendelen zonder sleutel werkt alleen als het systeem detecteert dat de Smart-key zich buiten het voertuig bevindt. Als er geen Smart-key aanwezig is, wordt het voertuig niet vergrendeld.

- Om het voertuig enkelvoudig te vergrendelen, raakt u alleen de sensor voor vergrendelen zonder sleutel (1) één keer aan, zonder de portierkruk vast te pakken.

Opmerking: Haak de vingers niet om de binnenzijde van de portierkruk bij het aanraken van de sensor. Als u dit doet, wordt het voertuig niet vergrendeld.

- De alarmknipperlichten knipperen eenmaal ter bevestiging van de vergrendeling en de elektrisch inklapbare spiegels worden ingeklapt (indien ingeschakeld).
- Druk binnen 3 seconden tweemaal op de sensor voor vergrendelen zonder sleutel (1) om het voertuig dubbel te vergrendelen.

Opmerking: Haak de vingers niet om de binnenzijde van de portierkruk bij het aanraken van de sensor. Als u dit doet, wordt het voertuig niet vergrendeld.

- De alarmknipperlichten knipperen tweemaal en er klinkt een geluidssignaal om de vergrendeling te bevestigen.

Opmerking: Als een van de portieren, de achterklep of de motorkap niet geheel dicht zitten wanneer u het voertuig vergrendelt zonder sleutel, of als het contact is ingeschakeld, wordt het voertuig NIET vergrendeld. U hoort GEEN geluidssignaal om aan te geven dat het vergrendelen is mislukt. De alarmknipperlichten knipperen NIET en de elektrisch inklapbare buitenspiegels worden NIET ingeklapt (indien u ze hebt ingeschakeld). Controleer of alle portieren, de motorkap en de achterklep goed dicht zitten. Controleer of het contact is uitgeschakeld en vergrendel het voertuig opnieuw. Als u het voertuig nog steeds niet kunt vergrendelen, neemt u contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

COMFORTVERGREDELING




Voordat u het voertuig met comfortvergrendeling afsluit, dient u eerst te controleren of er geen lichaamsdelen van kinderen of huisdieren of obstructies in een opening zitten. Er zijn beveiligingsmechanismen aangebracht om ernstig letsel te voorkomen, maar verwondingen blijven mogelijk.

Houd de vergrendeltoets van de Smart-key 3 seconden ingedrukt. Het voertuig wordt enkelvoudig vergrendeld en het groot alarm wordt onmiddellijk ingeschakeld. Na 3 seconden worden alle open ruiten gesloten. Druk nogmaals op de vergrendeltoets om het voertuig te dubbelvergrendelen.

Opmerking: Bij comfortvergrendeling wordt het zonnedak niet gesloten.

U kunt deze functie in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie 64, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL.

PORTIERSLOTEN EN PORTIERHENDELS

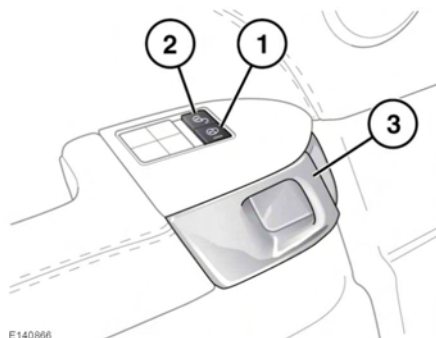

1. Vergrendelen:

- Druk op de portiervergrendeltoets in het portier van de bestuurder of passagier om alle portieren te vergrendelen.
- Druk op de portiervergrendeltoets in een achterportier om het desbetreffende portier te vergrendelen.

2. Ontgrendelen:

- Druk op de portierontgrendeltoets in het portier van de bestuurder of passagier om alle portieren te ontgrendelen. Of trek eenmaal aan de portierkruk (3) om het afzonderlijke portier te ontgrendelen.
- Druk op de portierontgrendeltoets in een achterportier om het desbetreffende portier te ontgrendelen. Of trek eenmaal aan de portierkruk (3).

Opmerking: De ontgrendeltoets werkt niet als u het voertuig met de Smart-key hebt vergrendeld.

- ### 3. Portierkruk: trek om het portier te openen.
- Indien het portier vergrendeld is, trekt u aan de portierkruk om het te ontgrendelen.



NIET GOED VERGRENDELD

Als een van de portieren, de achterklep of de motorkap niet geheel dicht zitten wanneer u het voertuig met de Smart-key probeert te vergrendelen, of als het contact is ingeschakeld, wordt het voertuig NIET vergrendeld en hoort u tweemaal een geluidssignaal. Controleer of het contact is uitgeschakeld en vergrendel het voertuig opnieuw. Het voertuig wordt NIET volledig vergrendeld zolang de portieren, de motorkap en de achterklep niet helemaal dicht zijn.

HET ALARM UITSCHAKELN NADAT HET IS AFGEGAAN

Als het alarm is afgegaan, kan het worden uitgeschakeld door op de ontgrendeltoets van de Smart-sleutel te drukken of door de Smart-sleutel tegen de onderkant van de stuurkolom te houden. Zie **98, RESERVEPROCEDURE VOOR HET STARTEN ZONDER SLEUTEL**.

NOODVERGRENDING

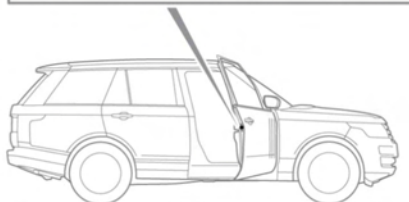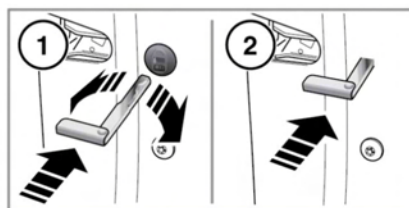

E145208

Wanneer de batterij ontladen is of een storing in het vergrendelingssysteem zonder sleutel is opgetreden, moeten de portieren handmatig worden vergrendeld.

Opmerking: Laat het sleutelblad voor noodgevallen tijdens de noodvergrendelingsprocedure nooit in het voertuig achter.

1. Open het portier en zoek het afdekkapje van het noodslot op. Gebruik het sleutelblad voor noodgevallen (zie **5. HET VOERTUIG ONTGRENDELEN**) om het afdekkapje te draaien en van het portier te verwijderen.

Verwijder het afdekkapje en berg dit goed op.

2. Steek het sleutelblad voor noodgevallen helemaal in het noodslot.

Het sleutelblad voor noodgevallen kan nu worden uitgenomen.

3. Plaats het afdekkapje terug op het noodslot en draai het afdekkapje rechtsom tot het stevig vast zit.

4. Sluit het portier en controleer of het portier vergrendeld is.

Herhaal deze procedure voor alle overige onvergrendelde portieren.