



Die zulässige Anhängerstützlast für den abnehmbaren Kugelkopf darf nicht überschritten werden. Siehe 285, GEWICHTE.

Wenn die abnehmbare Anhängerkupplung nicht eingesetzt wird, sollte sie abgebaut und am entsprechenden Aufbewahrungsort verstaut werden.

ENTFERNEN DER ABNEHMBAREN ANHÄNGERKUPPLUNG

Die abnehmbare Anhängerkupplung wie folgt entfernen:

1. Den Schlüssel einstecken und zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Den Schlüssel abziehen, dann die Anhängerkupplung abstützen, den Verriegelungshebel drücken und von sich wegdrehen, um sie zu lösen.
3. Die Anhängerkupplung entfernen und im dafür vorgesehenen Staufach unter dem Laderaumboden verstaut. Ist dies nicht vorhanden, sollte die Anhängerkupplung in der dafür vorgesehenen Tasche verstaut werden.



Die Anhängerkupplung nie lose im Fahrzeug liegen lassen. Sie könnte sonst bei einer Vollbremsung oder bei einem Unfall umher geschleudert werden.


ELEKTRISCH AUSFAHRBARE ANHÄNGERKUPPLUNG

Vor Aktivierung der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung Folgendes sicherstellen:

- Anhänger ist gelöst.
- Alle elektrischen Anschlüsse des Anhängers sind abgeklemmt.
- Das Fahrzeug steht.
- Die Heckklappe ist geöffnet.

- Das Getriebe befindet sich in Parkstellung (P) oder im Leerlauf (N).

Wenn nicht durchgeführt, können die oben genannten Bedingungen die Anhängerkupplung am Betrieb hindern. Außerdem ertönt ein Signalton, wenn die Anhängerkupplungstaste gedrückt wird.

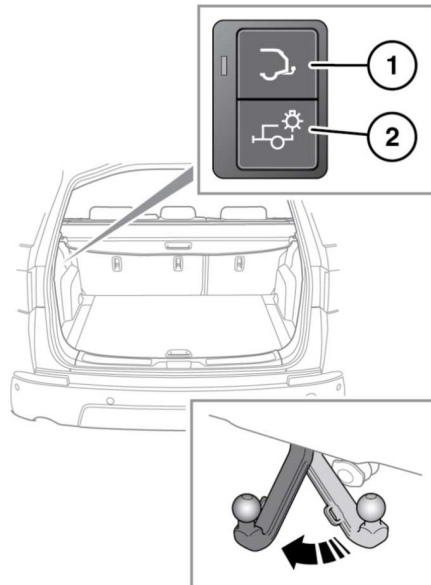

E166109

1. Taste für elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung: Drücken, um die elektrisch betätigte Anhängerkupplung einzusetzen oder zu verstauen.
 - Die LED neben der Taste blinkt langsam, während die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung ausgefahren oder verstaut wird, es ertönt außerdem ein Signalton.
 - Nach Ausfahren blinkt die LED nicht mehr und leuchtet kontinuierlich auf.