


液位检查

燃油加注口位置

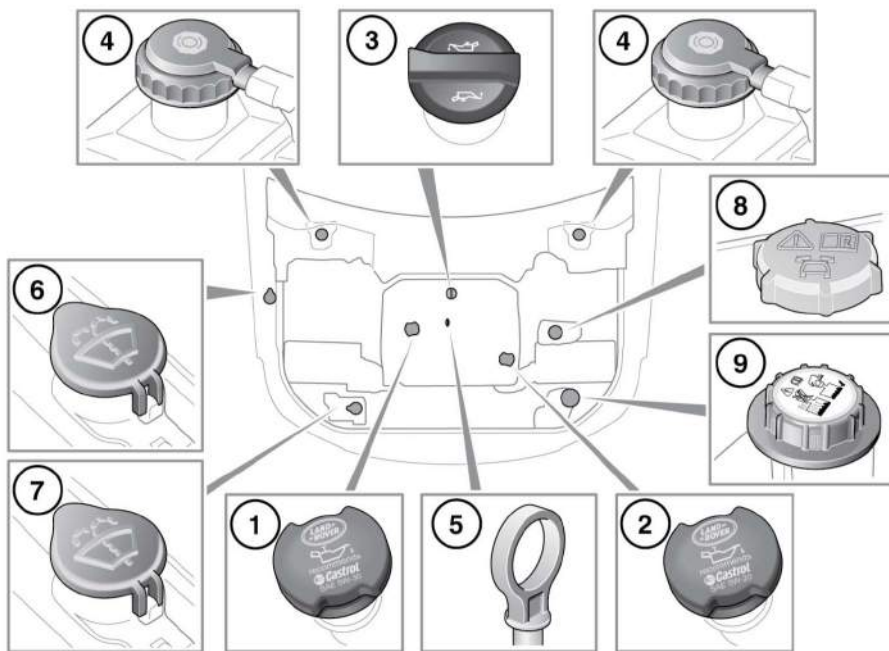

E104099

1. 发动机机油加注口盖（V6 柴油机）。
2. 发动机机油加注口盖（V6 和 V8 汽油发动机）。
3. 发动机机油加注口盖 (GTDi)。
4. 制动液储液罐盖。
注意： 制动液储液罐盖始终位于车辆驾驶员侧。
5. 机油位置油尺 (GTDi)。
6. 挡风玻璃清洗液加注口盖（所有车辆）。
7. 挡风玻璃清洗液加注口盖（仅限寒冷气候车辆）。
8. 动态响应储液罐盖。
9. 发动机冷却液加注口盖。



如果存在泄漏液体接触排气管等高温表面的可能性，请不要驾驶车辆。

检查发动机机油位置



每周检查一次发动机机油。如果发现机油位置大幅下降或突然下降，请向具备资质人员寻求帮助。



若显示消息发动机机油压力过低，如果安全情况容许，应尽快停止发动机运转，并向具备资质的人员寻求帮助。在排除故障之前，不得启动发动机。

检查机油位置之前确保：


- 将车辆停放在水平地面上。

- 发动机机油已达到工作温度（机油处于热态）。
- 发动机已关闭 10 分钟。在机油位置稳定之前，系统将无法提供准确读数。

此后可按下列方式来检查机油位置：

1. 打开点火开关（不要启动发动机）。请参阅 **96**, 打开点火开关。
2. 确保选择了驻车档 (P)。
3. 通过仪表盘菜单选择**维修菜单**（请参阅 **41**, 仪表盘菜单）。
4. 选择**机油位置显示**。当前的机油油位状态和添加建议显示在仪表板中。
5. 按说明添加。

机油位置的标度显示在油位计中。油位计右侧的信息向您说明可能需要采取的任何措施。

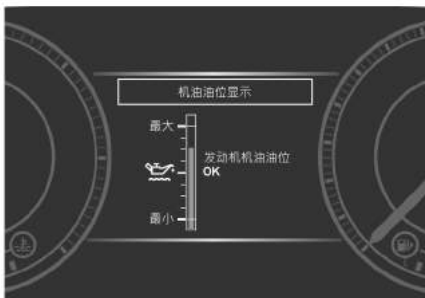

E139193

如果机油位置处于要求的工作范围内，则会显示信息**发动机机油位置正常**。不要向发动机中添加机油。

如果机油位置低于要求的工作范围，则会显示一条向您说明机油添加剂量的信息，例如**添加 0.5 升**。按照建议的机油量添加机油。

如果显示信息**发动机机油位置加注过量**，请立即向具备资质人员寻求帮助。不要驾驶车辆，否则可能导致发动机严重受损。

如果显示信息**发动机机油位置加注不足**，则加注 1.5 升机油，然后重新检查油位。


如果显示信息**发动机机油位置不可用**，则表示机油位置正在稳定过程中。关闭点火开关，等待 10 分钟，然后再次检查机油油位显示。

如果显示警告信息**发动机机油位置监测系统故障**，请向具备资质人员寻求帮助。

车辆无机油位置显示



切莫让机油位置低于量油尺上的下标记或槽口。

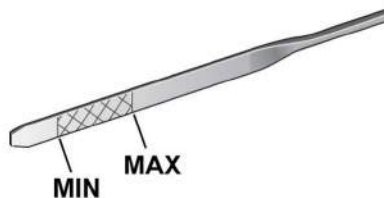

E163843

发动机机油尺 - 2.0 升汽油发动机。

检查机油位置之前，确保：

- 将车辆停放在水平地面上。
- 发动机机油为冷态。

注意： 如果需要在发动机处于热态时检查机油位置，请关闭发动机，让车辆静置 5 分钟，以便机油流回机油箱。不要启动发动机。

此后可按下列方式来检查机油位置：

1. 取出量油尺，并用不起毛的布将尺片擦干净。
2. 将油尺再次完全插入机油箱，然后取出检查机油位置。

作为一般指导意见，如果量油尺上显示的机油位置：

1. 接近上油位标记或槽口，则不加油。
2. 接近下油位标记或槽口，请添加 0.5 升机油。