


VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

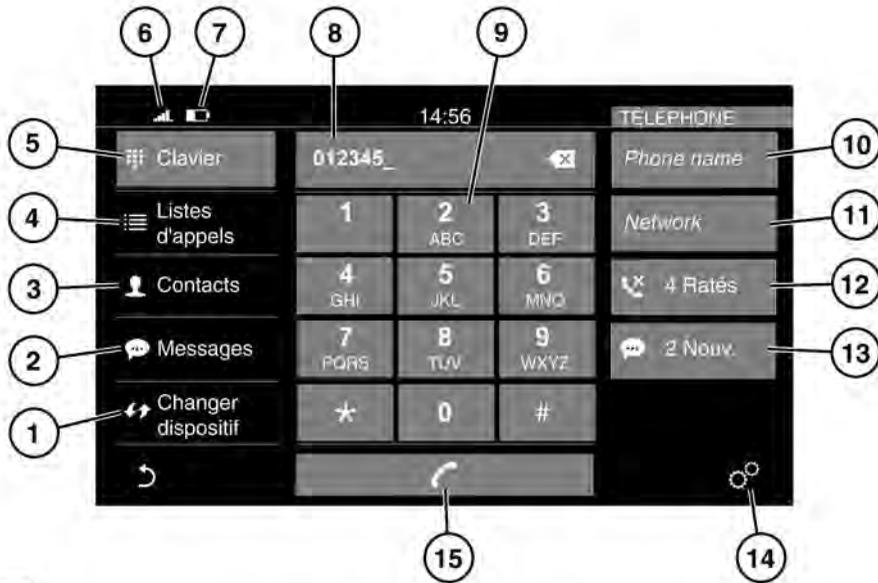

E164133

Pour tout renseignement concernant la connexion d'un téléphone ou périphérique **Bluetooth®**. Voir page 213, **ASSOCIER ET CONNECTER UN TÉLÉPHONE OU UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH®**.

Pour obtenir des informations sur la compatibilité des téléphones mobiles, voir page 213, **COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES**.

Remarque : certaines fonctionnalités de téléphones ne fonctionnent que si la carte SD fournie avec le véhicule est insérée correctement dans le lecteur de carte SD. Voir page 206, **CONNEXION D'UN APPAREIL MÉDIA**.

1. Changer dispositif : appuyez sur cette touche pour ajouter un nouveau téléphone ou périphérique, ou pour en changer.

2. Messages : appuyez sur cette touche pour sélectionner la boîte de réception des Messages ou pour rédiger un nouveau message.

3. Contacts : appuyez sur cette touche pour sélectionner le téléphone connecté dans la liste des contacts. Faites défiler la liste ou utilisez les caractères alphabétiques (A-C, D-F, etc.) pour trouver le contact plus rapidement.


4. Listes d'appels : appuyez sur cette touche pour accéder aux listes d'appels du téléphone connecté.

5. Clavier : appuyez sur cette touche pour afficher le clavier.

6. Icône de puissance du signal réseau.

7. Icône de niveau de batterie du téléphone connecté.
8. Affichage de l'état : affiche le numéro ou le contact sélectionné.
9. Clavier numérique.
10. Nom du téléphone connecté.
11. Fournisseur de réseau du téléphone connecté.
12. Appels manqués : indique les appels manqués.
13. Nouveaux messages : indique qu'un nouveau message a été reçu.
14. Réglages : appuyez sur cette touche pour afficher le menu **Paramètres généraux**. Sélectionnez **TÉLÉPHONE** pour accéder aux options suivantes :
 - **Signal de messages entrants** : activez/désactivez cette fonction.
 - **Refresh phonebook (Actualiser le répertoire)** : sélectionnez cette option pour actualiser le répertoire du téléphone connecté.
15. Appuyez sur cette touche pour passer ou accepter un appel (bouton vert) ou appuyez sur cette touche pour mettre fin à un appel (bouton rouge).

COMMANDES DU VOLANT

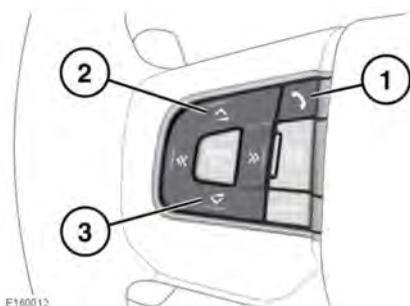

1. Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant. Appuyez à nouveau pour mettre fin à un appel. Appuyez brièvement sur ce bouton pour composer un numéro/ sélectionner un contact à appeler.
2. Augmenter le volume lors d'un appel.
3. Diminuer le volume lors d'un appel.

SÉCURITÉ DU TÉLÉPHONE

 Éteignez votre téléphone dans les zones où le risque d'explosion est élevé. Il s'agit entre autres des stations-service, dépôts de carburant et usines chimiques, ainsi que des endroits où l'air est chargé de vapeurs de carburant, produits chimiques ou poudre métallique.

 Rangez toujours votre téléphone mobile dans un endroit sûr.

 L'utilisation du téléphone peut parfois interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'une prothèse auditive. Consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si tous les passagers de votre véhicule, vous y compris, sont suffisamment protégés contre les risques liés à l'énergie haute fréquence.

La Health Industry Manufacturers Association recommande qu'une distance minimale de 15 cm (6 pouces) soit maintenue entre une antenne de téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter d'éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces consignes sont conformes aux recommandations et aux recherches indépendantes du programme Wireless Technology Research sur la technologie sans fil.

- **Read out (Lire)** : appuyez sur cette touche pour lire le message comme un message audio.

VOLUME DES APPELS

Vous pouvez régler le volume des appels téléphoniques à l'aide du bouton de réglage du volume du système audio.

Si le système audio est utilisé lorsqu'un appel téléphonique est activé, la source du système audio est coupée pendant la durée de l'appel.

RECEVOIR DES MESSAGES TEXTE

Lorsqu'une fenêtre apparaît avec un SMS entrant, appuyez sur le bouton **Show (Afficher)**.

Un écran affiche les options suivantes :

- **Reply (Répondre)** : appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran où la réponse peut être saisie et envoyée.

Remarque : cette option est disponible uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

- **Template (Modèle)** : appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des réponses (par exemple, **Oui**, **Non**, **Merci !**, **J'aurai un peu de retard**, etc.). Sélectionnez la réponse adéquate.