


UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

Remarque : le système de commande vocale a été conçu pour identifier un certain nombre de langues. Cependant, il n'est pas garanti que le système soit compatible avec chaque groupe d'accents dans ces langues. Veuillez contacter votre distributeur/réparateur agréé si vous souhaitez tester la compatibilité du système de commande vocale avec un groupe d'accents particuliers.

Remarque : le système de commande vocale ne fonctionne que si la carte SD fournie avec le véhicule est correctement insérée dans le lecteur de carte SD. Voir page 206, **CONNEXION D'UN APPAREIL MÉDIA**.

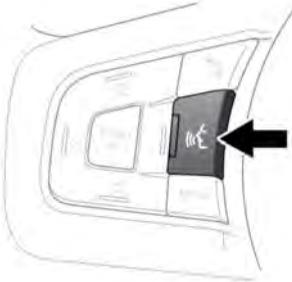

E105148

Pour lancer une session vocale, appuyez brièvement sur le bouton de commande vocale du volant. La **Liste du téléprompteur** apparaît sur l'écran tactile. Pour annuler une session vocale, appuyez longuement sur le bouton de commande vocale.

Remarque : appuyez brièvement sur le bouton de commande vocale pendant une session vocale pour interrompre le retour sonore. Attendez le signal sonore avant d'énoncer la commande suivante.

Liste du téléprompteur : cette liste offre un retour et indique les commandes disponibles pour chaque étape de la session vocale.



Symbole vocal : indique qu'une commande est disponible. Attendez l'affichage du symbole et l'émission du signal sonore avant d'énoncer la commande.

Remarque : comme les commandes s'affichent avant que le système ne soit prêt à écouter, il est important d'attendre que le symbole vocal apparaisse, avant d'énoncer une commande.

Dites **Cancel** (Annuler) (à tout moment) pour annuler la commande vocale en cours.

Remarque : tous les éléments de fonction répertoriés (pouvant être activés par le système de commande vocale) peuvent également être activés en appuyant sur l'élément correspondant de la liste de commande affichée sur l'écran tactile.

La liste des fonctions disponibles peut être affichée en prononçant la commande vocale : **Plus de commandes**. Vous pouvez également dire **Toutes les commandes** (ou sélectionner cette option via l'écran tactile) pour activer les instructions sonores et visuelles données dans un ordre séquentiel défini par défaut, en commençant par les **commandes de navigation** et en poursuivant avec les autres fonctions disponibles.

Le système de commande vocale demande à l'utilisateur quelles sont les listes de fonctions qu'il souhaite afficher. Dites (ou sélectionnez) **Commandes de navigation** ou **Commandes du téléphone** pour lire et afficher uniquement les commandes de cette fonction.

COMMANDES VOCALES DES CENTRES D'INTÉRÊT DU SYSTÈME DE NAVIGATION

Pour demander l'affichage de Centres d'intérêt (CI), dites **Chercher**, suivi d'une des catégories de CI ci-après :

- **Station-service**
- **Parking**
- **Distributeur Land Rover**
- **Hôpital**
- **Terrain de golf**
- **Office de tourisme**
- **Restaurant**
- **Centre commercial**
- **Hôtel**
- Indiquez un nom de marque de la catégorie de CI.

*Remarque : le mot **Chercher** doit être suivi immédiatement d'une catégorie.*