


COMMANDES DES MÉDIAS

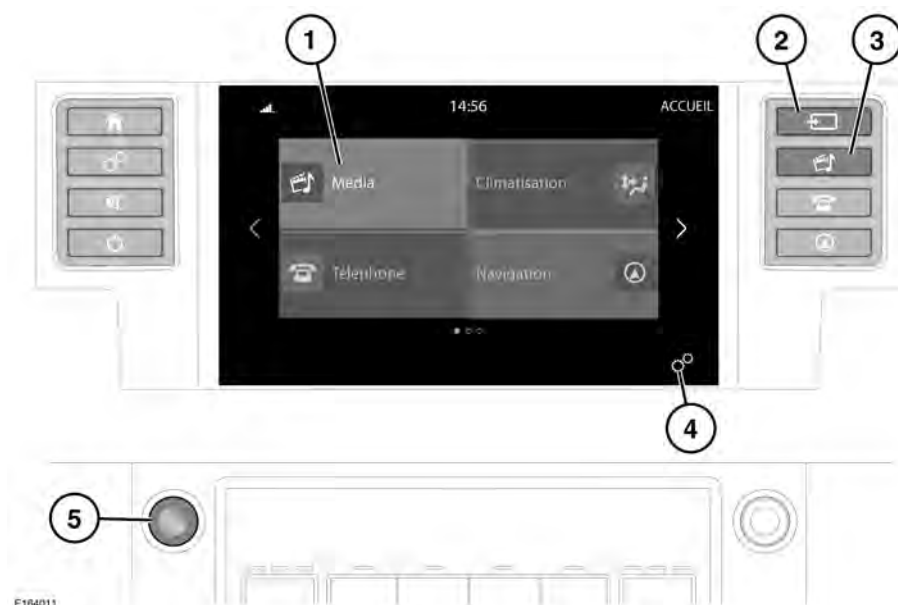

E164011



Pour éviter tout danger, veuillez à n'utiliser, à n'ajuster et à ne consulter ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.



Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.

1. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le système multimédia, ou, si le système multimédia est déjà activé, appuyez pour sélectionner la source multimédia en cours d'utilisation.
2. Appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste **SOURCE**. Appuyez sur la source multimédia souhaitée, dans la liste :
 - **Radio FM**

- Radio AM
- Radio DAB
- Bluetooth*
- USB*
- iPod*
- AUX


Remarque : *seul un périphérique média portable connecté ou un appareil **Bluetooth®** apparaît dans la liste des Sources. Par conséquent, avant de sélectionner un périphérique, le périphérique média source doit être connecté ou apparié (Bluetooth) au véhicule.

3. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le système Média.

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **RÉGLAGES GÉNÉRAUX**, puis sur **Média**, pour afficher l'écran **RÉGLAGES MULTIMÉDIA**. Voir page **200, RÉGLAGES MULTIMÉDIA**.
- Appuyez sur ce bouton pour mettre en route ou arrêter le système média et tournez la molette pour régler le volume.

***Remarque :** le système média fonctionne, que le contact soit mis ou coupé, mais s'arrête toujours lorsque le contact est coupé. Si nécessaire, rallumez le système média.*

COMMANDES AUDIO AU VOLANT

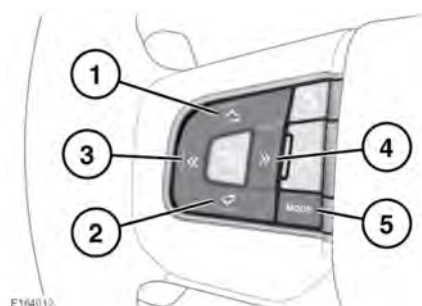

- Appuyez pour augmenter le volume d'une source.
- Appuyez pour réduire le volume d'une source.
- Passer/revenir en arrière : appuyez sur ce bouton pour retourner au début de la piste en cours, ou appuyez longuement sur le bouton pour parcourir la piste en cours de lecture en sens inverse. La lecture reprend lorsque le bouton est relâché.

- Passer/avance rapide : appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante ou appuyez longuement sur le bouton pour parcourir la piste en cours de lecture en avance rapide. La lecture reprend lorsque le bouton est relâché.
- MODE** : appuyez sur ce bouton de manière répétée pour faire défiler toutes les sources média disponibles ou connectées.

RÉGLAGES MULTIMÉDIA


Pour afficher le menu **RÉGLAGES MULTIMÉDIA**, sélectionnez **Média** dans le menu **RÉGLAGES GÉNÉRAUX**.

Le menu **RÉGLAGES MULTIMÉDIA** menu contient les options suivantes :

- Traffic Announcement** (Info trafic). Marche/arrêt.
- Son** : sélectionnez pour afficher le menu **SOUND SETTINGS** (réglages sonores).
- Radio** : ces options de configuration dépendent de la source radio sélectionnée. Voir **202, COMMANDES RADIO AM/FM** ou **204, COMMANDES DE LA RADIO DAB**.

REGLAGES SONORES

Pour régler le paramètre **Balance/Fader** (balance/atténuation) :

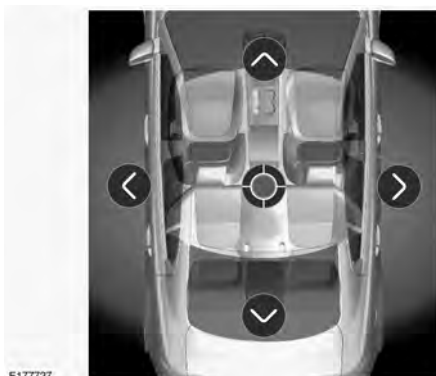


Appuyez sur les flèches pour déplacer la sélection sur la zone voulue du véhicule. Vous pouvez également appuyer sur le point focal du son et le faire glisser à la position requise, ou appuyer brièvement à n'importe quel endroit du graphique du véhicule. Pour rétablir le réglage par défaut, appuyez sur le point focal du son.

Pour régler le paramètre **Bass/Mid/Treble** (basses/médiums/aigus) :

- Appuyez sur + ou - pour régler les niveaux des haut-parleurs des basses, des médiums et des aigus. Vous pouvez également appuyer longuement sur la barre de défilement pour la déplacer, ou appuyer brièvement à n'importe quel endroit de la barre.


Pour commuter entre les réglages **Balance/fader** (balance/atténuation) et **Bass/Mid/Treble** (basses/médiums/aigus) :



1. Appuyez sur l'icône pour passer de l'écran de réglage **Bass/Mid/Treble** (basses/médiums/aigus) à l'écran **Balance/Fader** (balance/atténuation).
2. Appuyez sur l'icône pour passer de l'écran **Balance/Fader** (balance/atténuation) à l'écran **Bass/Mid/Treble** (basses/médiums/aigus).

Pour régler le **Speed dependent volume** (volume adapté à la vitesse), choisissez parmi les options suivantes : **arrêt**, **bas**, **moyen** ou **fort**.

COMMANDES RADIO AM/FM

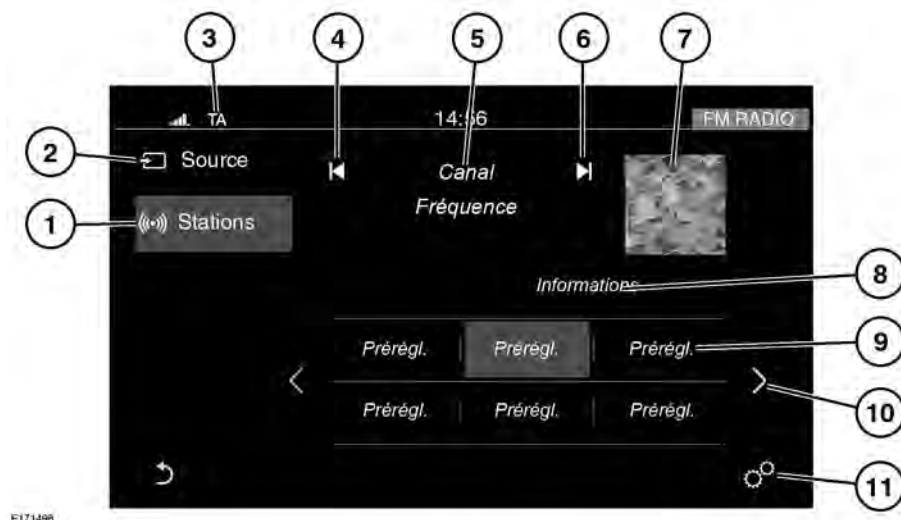

- 1. Stations** : appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des stations de la source radio souhaitée.
- 2. Source** : appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des sources média. Voir page **199, COMMANDES DES MÉDIAS**.
- 3. Icônes d'état** : lorsqu'un téléphone est connecté, le niveau de la batterie et la puissance de signal du réseau s'affichent. Lorsqu'elle est sélectionnée, la fonction **TA** (bulletins d'informations routières) s'affiche.
- 4. Recherche vers le bas** : appuyez sur cette touche pour lancer une recherche automatique vers le bas de la fréquence de la station radio suivante.

Remarque : dans certains pays, des boutons supplémentaires sont disponibles afin de permettre la syntonisation manuelle.

- 5.** Nom et fréquence de la station sélectionnée.
- 6.** Recherche vers le haut : appuyez sur cette touche pour lancer une recherche automatique vers le haut de la fréquence de la station radio suivante.


Remarque : dans certains pays, des boutons supplémentaires sont disponibles afin de permettre la syntonisation manuelle.

- 7.** Image gamme d'ondes (si disponible).
- 8.** Informations sur la station sélectionnée.
- 9.** Stations pré-réglées :

- Appuyez sur cette touche pour choisir la station préréglée.
 - Appuyez longuement sur cette touche pour mémoriser la station en cours d'écoute sur cette position.
 - Utilisez les boutons de recherche au volant pour sélectionner la station préréglée suivante ou précédente.
10. Appuyez sur cette touche pour faire défiler les stations préréglées.
11. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu contextuel **RÉGLAGES**. Sélectionnez **Média**, puis **Radio**, pour pouvoir activer/désactiver les fonctions suivantes :
- **Manual tune** (Réglage manuel).
 - **Radiotext** (Radiotexte) (FM uniquement).
 - **Alternative Frequency** (Fréquence alternative - AF) (FM uniquement).
 - **Regionalization** (Régionalisation) (FM uniquement).

Remarque : les options de réglage peuvent varier selon le marché.

COMMANDES DE LA RADIO DAB

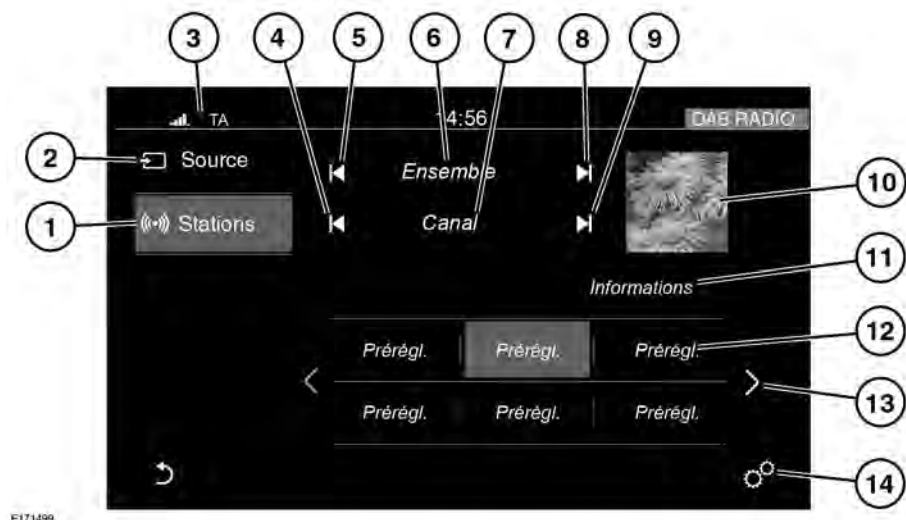

1. **Stations** : appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des stations de la bande de fréquences sélectionnée.
2. **Source** : appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des sources média.
3. Icônes d'état : lorsqu'un téléphone est connecté, le niveau de la batterie et la puissance de signal du réseau s'affichent. Lorsqu'elle est sélectionnée, la fonction **TA** (bulletins d'informations routières) s'affiche également.
4. Recherche vers le bas : appuyez sur cette touche pour lancer une recherche automatique vers le bas de la fréquence de la station radio suivante.
5. Recherche vers le bas : appuyez sur cette touche pour lancer la recherche automatique vers le bas de la fréquence de l'ensemble radio suivant.
6. Le nom de l'ensemble radio sélectionné.
7. Le nom de la station de radio sélectionnée.
8. Recherche vers le haut : appuyez sur cette touche pour lancer la recherche automatique vers le haut de la fréquence de l'ensemble radio suivant.
9. Recherche vers le haut : appuyez sur cette touche pour lancer une recherche automatique vers le haut de la fréquence de la station radio suivante.
10. Image gamme d'ondes (si disponible).
11. Informations sur la station sélectionnée.
12. **Prérégl.** : appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des stations de la bande de fréquences sélectionnée.
13. **Prérégl.** : appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des stations de la bande de fréquences sélectionnée.
14. **Prérégl.** : appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des stations de la bande de fréquences sélectionnée.

12. Stations préréglées :

- Appuyez brièvement sur cette touche pour choisir la station préréglée sur cet emplacement.
- Appuyez longuement sur cette touche pour mémoriser la station en cours d'écoute sur cet emplacement.
- Utilisez les boutons de recherche au volant pour sélectionner la station radio préréglée suivante ou précédente.

13. Appuyez sur cette touche pour faire défiler les stations préréglées.

14. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu contextuel **RÉGLAGES**. Sélectionnez **Média**, puis **Radio**, pour pouvoir activer/désactiver les fonctions suivantes :

- **Radiotexte**
- **Autres fréquences (AF)**
- **Bande L DAB**

TUTORIEL VIDÉO



E166652

CONNEXIONS DES APPAREILS MULTIMÉDIA PORTABLES

Vous pouvez connecter des appareils multimédia portables au pôle média situé dans la boîte de rangement centrale. Le système prend en charge les appareils portatifs suivants :

- Périphériques de stockage externes USB (clé USB, par ex.). Les appareils doivent utiliser le format de fichiers FAT ou FAT32.
- iPod (les iPod Classic, iPod Touch, iPhone et iPod Nano sont compatibles, même si le fonctionnement intégral des appareils plus anciens n'est pas garanti). La fonction aléatoire de l'iPod n'est pas garantie.
- Périphérique auxiliaire (AUX) (appareil audio personnel, lecteurs MP3, tous les iPod).

Remarque : les périphériques auxiliaires ne peuvent pas être commandés via l'écran tactile.

Si vous connectez un iPod, une unité de stockage de masse ou un dispositif à technologie sans fil **Bluetooth®**, vous pouvez le commander et parcourir les données enregistrées à l'aide de l'écran tactile.



Veuillez débrancher votre iPod en quittant le véhicule. Dans le cas contraire, la batterie de votre iPod risque de se décharger.

Remarque : le système multimédia lit les fichiers MP3, WMA et AAC.

Afin d'optimiser la qualité d'écoute, nous vous recommandons de recourir à la compression sans perte pour tous les fichiers destinés aux appareils USB ou iPod. Si ce n'est pas le cas, le débit binaire minimal recommandé pour les fichiers compressés doit être de 192 kb/s (un débit binaire plus élevé est vivement recommandé).

Remarque : iPod est une marque commerciale d'Apple Computer Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Remarque : certains lecteurs MP3 ont leur propre système de fichiers qui n'est pas pris en charge par ce système. Pour utiliser votre lecteur de MP3, vous devez le configurer en mode **USB Removable Device** (Dispositif USB amovible) ou **Mass Storage Device** (Dispositif de stockage de masse). Seule la musique ajoutée à l'appareil dans ce mode pourra être lue.



Pour obtenir la liste des dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth®** compatibles, veuillez consulter le site Internet de Land Rover à l'adresse suivante : www.landrover.com.

Les dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth®** répertoriés ont été testés pour vérifier leur compatibilité avec les véhicules Land Rover. Les performances peuvent varier selon la version du logiciel utilisée et l'état de la batterie. Les appareils sont garantis par leur fabricant respectif, non par Land Rover.

CONNEXION D'UN APPAREIL MÉDIA



Lisez les instructions du fabricant fournies avec l'appareil avant de le connecter au système audio du véhicule. Assurez-vous que le périphérique est adapté et respectez les instructions concernant la connexion et le fonctionnement. Le non-respect de cette procédure peut entraîner des dommages au système audio du véhicule ou de l'appareil auxiliaire.

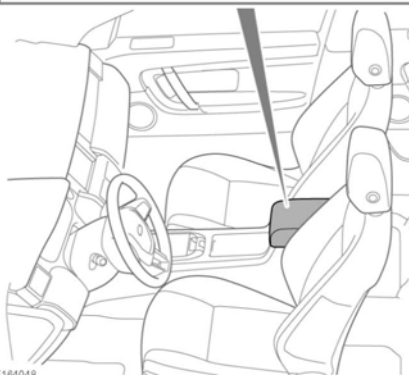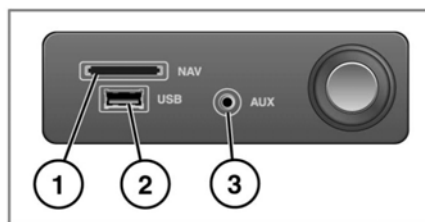

E164048

Branchez l'appareil sur la prise appropriée.

1. Lecteur de carte SD : insérez la carte SD, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Remarque : le Système de navigation, les fonctionnalités vocales et autres fonctionnalités téléphoniques ne fonctionneront pas si la carte SD n'est pas correctement insérée dans le lecteur.

N'utilisez le lecteur de carte SD que pour la carte SD fournie pour le véhicule prenant en charge la Navigation, les fonctionnalités vocales et autres fonctionnalités téléphoniques. N'utilisez aucune autre carte SD. Les systèmes média ne lisent pas la musique et n'affichent pas d'images enregistrées sur une carte SD.

Remarque : l'installation d'un contenu supplémentaire, ou la modification d'un contenu existant de la carte SD fournie pour le véhicule, peuvent rendre la carte SD inutilisable par le système média.

2. Prise USB.

3. Prise AUX 3,5 mm.

Il y a une ou plusieurs prise(s) USB (selon les spécifications du véhicule), placées dans l'espace de chargement si les sièges de troisième rangée sont installés. Ces prises ne sont pas connectées au système média et ne doivent être utilisées que pour le chargement d'un téléphone ou d'appareil.



Ne branchez pas de périphériques non audio dans la prise USB.

Remarque : utilisez le câble fourni avec votre appareil multimédia pour le branchement à la prise USB.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser de concentrateur USB pour connecter plusieurs périphériques USB à l'autoradio.

Remarque : les appareils connectés aux ports USB se rechargent ; cependant, s'ils sont complètement déchargés, ils ne s'activent pas.

Remarque : dans certains cas, si un iPhone est relié par un câble USB pour la lecture de musique et à un appareil à technologie sans fil **Bluetooth®** pour les autres fonctions du téléphone, l'audio passera uniquement par le dernier port connecté. Par exemple, si un dispositif à technologie sans fil **Bluetooth®** est le dernier à être connecté à l'iPhone et que le câble USB pour iPod est connecté, le son ne passe pas par les haut-parleurs via le câble USB pour iPod. Le titre de la plage et les informations de temps seront affichés à l'écran. La sortie audio des haut-parleurs ne peut être obtenue que si l'utilisateur choisit le **mode audio** sur le dispositif à technologie sans fil **Bluetooth®**. Pour résoudre ce problème, débranchez et rebranchez le câble USB ou ouvrez l'application iPod sur l'iPhone, appuyez sur l'icône **Bluetooth®** et sélectionnez **Dock Connector** (Connexion) dans la fenêtre qui s'affiche.


Lorsqu'un iPod est connecté, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était arrêtée, à condition que la batterie de l'iPod soit bien chargée.

Remarque : les options **Répét.** et **Aléat.** s'appliquent à l'appareil en cours de lecture et non aux autres appareils branchés par la suite.

La prise AUX de 3,5 mm vous permet de brancher des appareils supplémentaires (par exemple, lecteurs MP3, unité de navigation portable, etc.) au système audio du véhicule.

Remarque : vous pouvez brancher un iPod sur la prise AUX.

COMMANDES D'APPAREILS MULTIMÉDIA PORTABLES

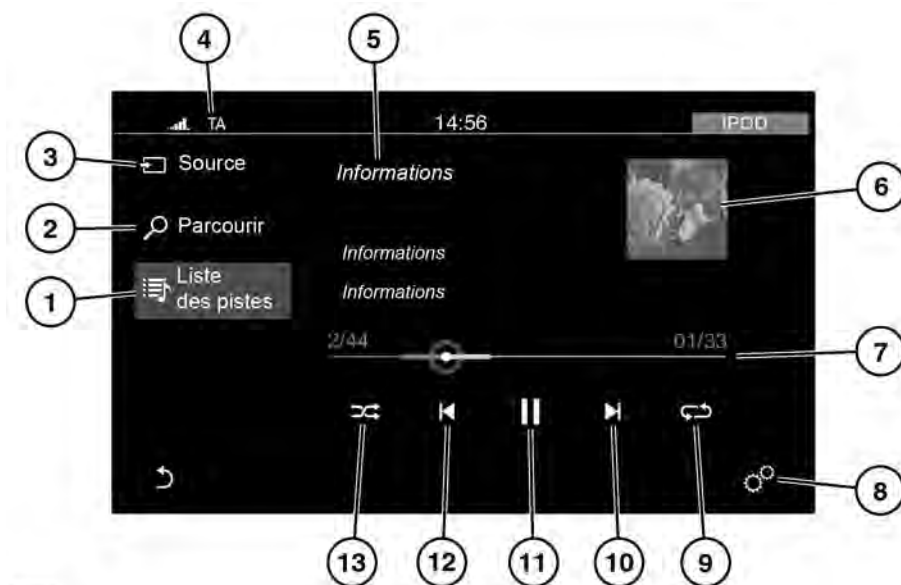

BT71513

Les appareils portatifs suivants peuvent être utilisés sur le système média : **iPod**, **USB**, **AUX** et dispositifs équipés de la technologie sans fil **Bluetooth®**.

Remarque : les périphériques auxiliaires ne possèdent pas de commande sur l'écran tactile.

- 1. Liste des pistes :** appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des pages du périphérique connecté.
- 2. Parcourir :** appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran de menu pour la musique ou la liste de source audio souhaitée de l'appareil connecté : **Playlists (Listes de lecture)**, **Artists (Artistes)**, **Albums**, **Songs (Chansons)**, etc.

- 3. Source :** appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran menu de la source média.

Remarque : la source média doit être connectée au véhicule pour apparaître dans la liste des sources média.

- 4. Icônes d'état :** lorsqu'un téléphone est connecté, le niveau de la batterie et la puissance de signal du réseau s'affichent. Lorsqu'elle est sélectionnée, la fonction **TA** (bulletins d'informations routières) s'affiche.
- 5. Informations relatives à la musique ou au contenu audio en cours de lecture.**
- 6. Image affichée :**
 - Si elle est disponible, l'illustration de l'album contenant la page en cours de lecture s'affiche.

- Lorsqu'une vidéo (à partir d'une source USB connectée uniquement) est sur le point d'être lue, une image de la vidéo s'affiche.
- 7. Barre de progression : faites glisser le point ou appuyez sur la ligne pour avancer la piste ou pour revenir en arrière.
- 8. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu contextuel **RÉGLAGES**. Sélectionnez **Média** ou **Bluetooth** via l'option **Réglages**.
- 9. Lecture continue : appuyez sur cette touche pour écouter en boucle la piste en cours.
- 10. Passer/avance rapide : appuyez sur cette touche pour passer à la plage suivante ou appuyez longuement sur cette touche pour parcourir la piste en cours de lecture en avance rapide. La lecture reprend lorsque la touche est relâchée.
- 11. Pause/lecture : appuyez sur cette touche pour faire une pause dans la lecture ; appuyez à nouveau sur celle-ci pour reprendre la lecture.
- 12. Passer/revenir en arrière : appuyez sur cette touche pour revenir au début de la plage en cours de lecture ou appuyez longuement sur cette touche pour revenir en arrière sur la piste en cours de lecture. La lecture reprend lorsque la touche est relâchée.
- 13. Lecture aléatoire : appuyez sur cette touche pour une lecture aléatoire des plages du dossier MP3, USB ou de la liste de lecture de l'iPod actuellement sélectionnées.

LECTURE D'UN APPAREIL PORTABLE

Si vous utilisez une unité de stockage USB ou un iPod agréé, vous pouvez commander la lecture à l'aide des touches de l'écran tactile.

Si vous utilisez un dispositif à technologie sans fil **Bluetooth®**, vous pouvez commander la lecture avec l'écran tactile, mais certaines commandes ne sont pas disponibles.

Avec un appareil multimédia portable fonctionnant via l'entrée AUX, vous devez commander la lecture à partir de l'appareil lui-même.



Land Rover déconseille d'utiliser un disque dur raccordé par USB lorsque le véhicule roule. Ces appareils ne sont pas conçus pour être utilisés dans un véhicule et pourraient être endommagés.

CONNEXION DE PLUSIEURS APPAREILS



Ne branchez pas de périphériques non audio dans la prise USB.

Vous pouvez connecter simultanément plusieurs appareils à l'interface pour appareils multimédia portables et basculer d'un appareil à l'autre via le sélecteur **Source**. Sélectionnez **iPod**, **USB**, **Bluetooth** ou **AUX** pour passer d'un mode à l'autre.

Le premier appareil branché reste l'appareil actif jusqu'à ce que vous en changiez.

Si vous passez du premier appareil branché à un autre appareil pour revenir ensuite au premier appareil, la lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue (USB et iPod® uniquement).

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser un concentrateur USB pour connecter plusieurs appareils USB au système audio du véhicule.

Remarque : les appareils connectés aux ports iPod et USB se rechargent ; cependant, s'ils sont complètement déchargés, ils ne s'activent pas.

ASSOCIATION ET CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Pour obtenir des informations sur le jumelage et la connexion d'un dispositif **Bluetooth®**, voir **213, INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®** et **213, ASSOCIER ET CONNECTER UN TÉLÉPHONE OU UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH®**.

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil **Bluetooth®**, voir page **213, INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®**.

LICENCE



E135227



E132539

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic et le symbole DD sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories.



E132541



E132542

Fabriqués sous licence, brevet aux États-Unis : 5,451,942 ; 5,956,674 ; 5,974,380 ; 5,978,762 ; 6,487,535 et autres brevets américains et mondiaux déposés ou en cours. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0+ Digital Out et les logos DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. Le produit contient le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.