


MÉTHODE DE DÉPANNAGE

Pour transporter ou remorquer le véhicule, faites appel à un camion ou une remorque de transport prévus à cet effet.

- ❗ Assurez-vous que le transport/dépannage est effectué par une personne qualifiée et que le véhicule est bien attaché.
- ❗ Le technicien de réparation doit activer le système de déverrouillage du frein de stationnement de la transmission avant de procéder au dépannage. Cette procédure est expliquée dans un document distinct destiné au personnel d'entretien. Le fait de ne pas désactiver le système de déverrouillage du frein de stationnement de la transmission peut causer d'importants dégâts au niveau de la transmission.
- ❗ Ce véhicule ne doit pas être remorqué sur les 4 roues et ne doit pas être dépanné avec les roues avant ou arrière suspendues. Vous pourriez endommager gravement la transmission.

CEILLET DE REMORQUAGE AVANT

- ⚠ L'anneau de remorquage à l'avant du véhicule est prévu uniquement pour le dépannage du véhicule sur route. Toute autre utilisation pourrait endommager le véhicule et entraîner des blessures graves.
- ⚠ Redoublez de prudence lorsque vous vous déplacez ou remorquez le véhicule. Des blessures graves, voire mortelles, pourraient survenir.

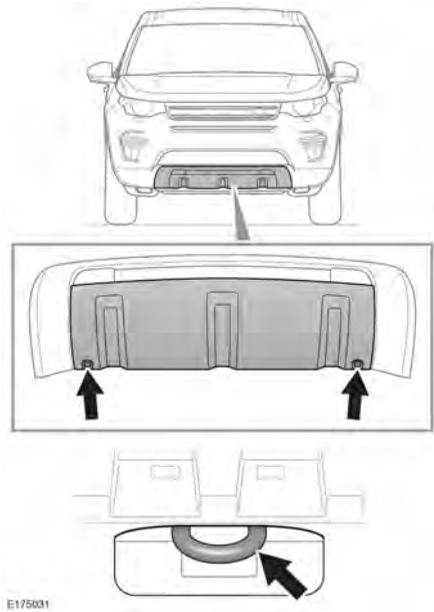

L'anneau de remorquage se trouve derrière un panneau dans le bouclier.

Pour accéder à l'anneau de remorquage : tournez les deux dispositifs de fixation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlevez le panneau du bouclier en le tirant.

Pour installer le panneau, inversez la procédure de dépose.

- ❗ Avant de conduire en tout-terrain, retirez le cache de l'anneau de remorquage pour éviter de l'abîmer ou de le perdre.
- ⚠ Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous détachez l'équipement de remorquage. Le véhicule pourrait bouger et causer des blessures graves.


Dépannage du véhicule

CEILLET DE REMORQUAGE ARRIÈRE

 L'anneau de remorquage à l'arrière du véhicule est prévu uniquement pour le dépannage du véhicule sur route. Toute autre utilisation pourrait endommager le véhicule et entraîner des blessures graves.

 Redoublez de prudence lorsque vous vous déplacez ou remorquez le véhicule. Des blessures graves, voire mortelles, pourraient survenir.

L'anneau de remorquage doit être vissé dans le point de remorquage, qui se trouve derrière le panneau sur la partie droite du bouclier arrière. L'anneau de remorquage se situe sous cache du plancher de l'espace de chargement.

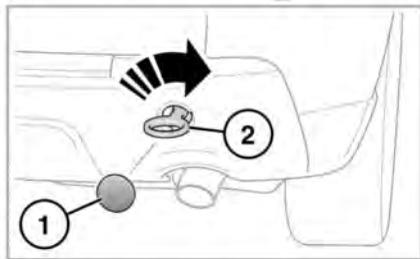

E187656

1. Retirez le couvercle d'accès.

2. Repérez l'anneau de remorquage dans le bouclier et vissez-le complètement dans le point de remorquage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Pour reposer le couvre-bagages, inversez la procédure de dépose ci-dessus.

 **Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous détachez l'équipement de remorquage. Le véhicule pourrait bouger et causer des blessures graves.**

DÉVERROUILLAGE DE LA POSITION STATIONNEMENT DE LA TRANSMISSION

 **Assurez-vous que le véhicule est fixé avec des cales de roue, appliquez le frein de stationnement électrique (EPB), ou appuyez fermement sur la pédale de frein (cela requiert deux personnes). Le non-respect de ces instructions peut entraîner des mouvements intempestifs du véhicule et causer des blessures graves, voire mortelles.**

Lors du dépannage du véhicule, il est impératif d'actionner le mécanisme de déverrouillage de la position stationnement de la transmission. Cela permet de verrouiller la transmission au point mort (N) et l'empêche de se placer automatiquement en position de stationnement (P).

-  Le technicien de réparation doit activer le système de déverrouillage du frein de stationnement de la transmission avant de procéder au dépannage. Cette procédure est expliquée dans un document distinct destiné au personnel d'entretien. Le fait de ne pas désactiver le système de déverrouillage du frein de stationnement de la transmission peut causer d'importants dégâts au niveau de la transmission.

Une fois le transport du véhicule terminé, le mécanisme de déverrouillage de la position stationnement de la transmission doit être désactivé. Pour désactiver le mécanisme de déverrouillage de la position stationnement de la transmission, inversez les étapes précédentes.

DÉPANNAGE TOUT-TERRAIN

-  **Si vous souhaitez utiliser les anneaux de remorquage lors d'un dépannage tout-terrain, vous devez absolument suivre un stage de formation sur les techniques de dépannage relatives à la conduite tout-terrain.**

Pour plus d'informations sur la conduite tout-terrain, rendez-vous sur le site : www.landrover.com.