

DÉVERROUILLAGE DU VÉHICULE







Pour éviter toute manœuvre accidentelle ou non autorisée, ne laissez pas d'enfants ou d'animaux sans surveillance dans le véhicule. Le véhicule peut être mis en action lorsque la clé intelligente se trouve à l'intérieur.

Remarque : la portée de la clé intelligente varie considérablement en fonction des conditions atmosphériques et des interférences provenant d'autres dispositifs émetteurs.

Remarque : si vous déverrouillez les portes ou le hayon 10 fois de suite sur une courte période, la serrure se désactivera pendant une minute environ.

Le véhicule est livré avec deux clés intelligentes. Les clés intelligentes servent de télécommandes pour les systèmes de verrouillage et d'alarme et permettent de verrouiller, déverrouiller et conduire le véhicule sans avoir recours à une clé conventionnelle. Voir pages **11, ACCÈS SANS CLÉ, 23, VERROUILLAGE SANS CLÉ** et **136, DÉMARRAGE DU MOTEUR**. Chaque clé intelligente comprend une clé de secours intégrée au boîtier, derrière un cache coulissant.

Entrée dans le véhicule

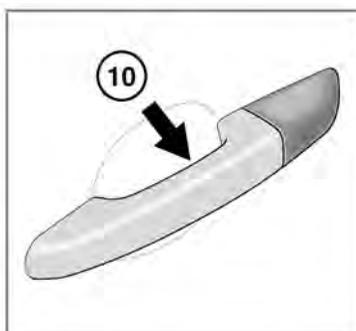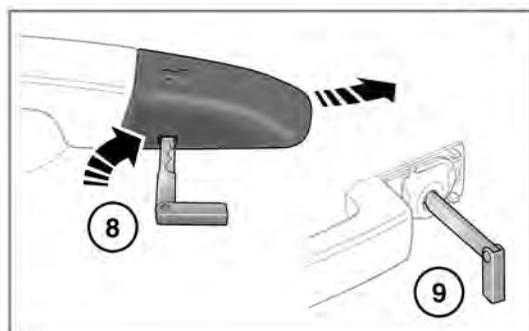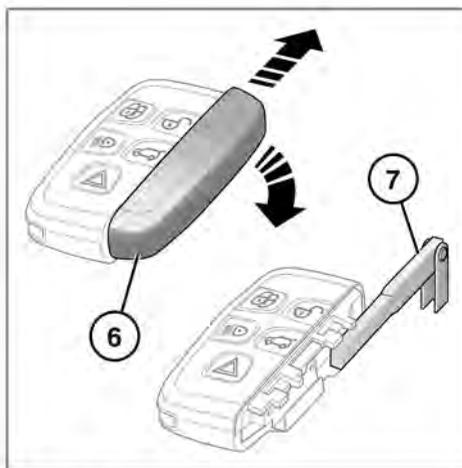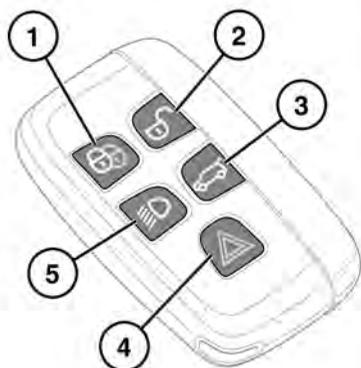

E174002

1. Verrouillage : appuyez sur ce bouton pour sécuriser le véhicule. Un verrouillage simple du véhicule s'effectue. Pour certains marchés, une deuxième pression entraîne un double verrouillage du véhicule. Voir pages **21, VERROUILLAGE SIMPLE, 21, DOUBLE VERROUILLAGE**. Si les rétroviseurs à escamotage électrique sont montés et activés, ils se replient. Voir **88, RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS**. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour activer la fermeture générale. Voir page **24, FERMETURE GÉNÉRALE**.
2. Déverrouillage : appuyez brièvement pour déverrouiller le véhicule et désactiver l'alarme. Les feux de détresse clignotent deux fois pour indiquer que le véhicule est déverrouillé et que l'alarme est désactivée. L'éclairage intérieur s'allume pour faciliter l'accès au véhicule.
Si les rétroviseurs à escamotage électrique sont montés et activés, ils se déploient. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour activer l'ouverture générale. Voir page **11, OUVERTURE GÉNÉRALE**.
3. Coffre à bagages : appuyez brièvement sur ce bouton pour déverrouiller/ouvrir le coffre à bagages. Si le véhicule est verrouillé et armé, toutes les autres portes restent fermées et l'alarme extérieure reste activée lorsque le véhicule est ouvert, mais les systèmes de détection d'intrusion et d'inclinaison sont désactivés jusqu'à ce que le véhicule soit à nouveau fermé.

Lors de la fermeture, si le véhicule est déjà verrouillé et armé, les feux de détresse clignotent après quelques secondes pour confirmer la réactivation du système d'alarme complet. Un signal sonore retentit lorsqu'un double verrouillage du véhicule a été effectué. Voir page **13, OUVERTURE ET FERMETURE DU HAYON**. Voir également page **15, OUVERTURE ET FERMETURE DU HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE**.

Remarque : assurez-vous que la clé intelligente ne se trouve plus dans le véhicule avant de fermer celui-ci. Il peut arriver qu'elle ne soit pas détectée si elle se trouve dans une boîte métallique ou si un périphérique avec un écran LCD à rétroéclairage (ordinateur portable, smartphone, etc.) fait obstacle, ou si le véhicule se trouve dans une zone d'interférences de radiofréquences (RF) localisées. Si la clé intelligente n'est pas détectée à l'intérieur du véhicule, le véhicule permet le verrouillage. Le véhicule ne se déverrouille PAS automatiquement. Le véhicule se déverrouille désormais uniquement au moyen d'une autre clé intelligente valide.

4. Alarme antiagression :
 - Pour activer l'alarme antiagression, appuyez pendant trois secondes ou appuyez trois fois en trois secondes pour activer l'avertisseur sonore et les feux de détresse.

Entrée dans le véhicule

- Une fois active pendant plus de cinq secondes, l'alarme peut être annulée en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée pendant trois secondes (ou en appuyant trois fois dans les trois secondes).
 - L'alarme anti-agression est également être annulée si une clé intelligente valide se trouve dans le véhicule lorsque vous appuyez sur le bouton START/STOP.
5. Éclairage d'approche :
- Lorsque vous vous approchez du véhicule dans la pénombre, appuyez pour allumer l'éclairage d'approche. Appuyez à nouveau pour éteindre les lampes d'approche.
 - Le délai pré-réglé de l'éclairage d'approche est de 30 secondes. Ce délai peut être configuré pour un éclairage de 0 et 240 secondes. Voir page **65, MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.
6. Accès à la clé de secours : faites coulisser le cache latéral pour la dégager, puis retirez-la.
7. Retirez la clé de secours et déployez-la.
8. Si la clé intelligente ne parvient pas à ouvrir le véhicule, insérez la clé mécanique dans la fente à la base du cache de la serrure de porte conducteur. Poussez légèrement la partie supérieure du cache vers le bas et relevez doucement la clé mécanique. Tournez prudemment le cache de la serrure de porte vers le haut, puis soulevez le cache des pattes de retenue.

9. Insérez la clé dans la serrure ainsi dégagée et tournez-la pour verrouiller ou déverrouiller la porte. L'alarme retentit jusqu'à ce que vous placiez la clé intelligente dans la bonne position ; pour désarmer l'alarme : voir **137, SOLUTION DE SECOURS DE DÉMARRAGE SANS CLÉ**.

Remarque : lors du remplacement du cache de la serrure de porte, repérez tout d'abord l'emplacement des pattes de retenue supérieures. Poussez vers le bas et l'intérieur pour repérer l'emplacement de la seule patte inférieure. La patte s'enclenche dans la position de verrouillage. Vérifiez la bonne fixation du cache. Un cache non sécurisé est susceptible de tomber lorsque le véhicule est en mouvement.

10. Entrée/sortie sans clé : les poignées de portes extérieures disposent de capteurs de verrouillage et déverrouillage séparés. Le capteur de déverrouillage se trouve sur la face interne de la poignée.

Remarque : vous pouvez vous procurer une clé intelligente de rechange uniquement auprès d'un distributeur/réparateur agréé. Le distributeur/réparateur agréé vous demandera une preuve d'identification et de propriété. En cas de vol ou de perte d'une clé intelligente, informez-en immédiatement votre distributeur/réparateur agréé.

DÉVERROUILLAGE D'UNE SEULE/DE PLUSIEURS PORTES

Appuyez sur le bouton de déverrouillage ; le véhicule se débloque d'une des deux manières suivantes :

1. Accès simple : à la première pression, la porte du conducteur se déverrouille. Si le véhicule est équipé d'une trappe de remplissage de carburant à verrouillage, elle se déverrouille aussi. Une seconde pression est nécessaire pour déverrouiller les autres portes et le coffre à bagages.
2. Accès multiple : à la première pression, toutes les portes, la trappe de remplissage de carburant et le coffre à bagages se déverrouillent.

Pour passer d'un mode de déverrouillage à l'autre, appuyez simultanément sur les deux boutons de verrouillage et déverrouillage pendant trois secondes. Les feux de détresse clignotent deux fois pour confirmer le changement.

Vous pouvez également configurer cette fonction dans le menu **Config. véhicule** du panneau d'instruments. Voir page **65**, **MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

Remarque : si un signal sonore retentit lorsque le véhicule est déverrouillé, il y a peut-être un problème affectant les capteurs de l'alarme. Contactez un distributeur/réparateur agréé dès que possible.

OUVERTURE GÉNÉRALE

Appuyez pendant trois secondes sur le bouton de déverrouillage de la clé intelligente pour déverrouiller le véhicule et ouvrir toutes les vitres.

Pour annuler la fonction d'ouverture générale, appuyez sur l'un des boutons de la clé intelligente ou actionnez les commutateurs de la vitre conducteur. Pour interrompre l'ouverture de l'une des vitres, actionnez le commutateur de cette vitre.

Remarque : l'ouverture générale peut être activée et désactivée à partir du menu du panneau d'instruments. Voir page **65**, **MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

ACCÈS SANS CLÉ

L'entrée sans clé permet d'ouvrir le véhicule si une clé intelligente se trouve à 1,0 m de la poignée de porte ou du commutateur externe arrière.

Remarque : la clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un smartphone, un ordinateur portable (y compris la sacoche de transport de celui-ci), une console de jeu, ou autre, fait obstacle. Éloignez la clé intelligente de ce type d'appareil pour activer l'entrée sans clé, le verrouillage sans clé ou le démarrage sans clé.

Remarque : il suffit que la clé intelligente se trouve sur le conducteur ou dans un sac ou une valise non métallique. Il n'est pas nécessaire que la clé soit en vue ou pointée vers le véhicule.

Le capteur de déverrouillage sans clé se trouve sur la face interne de la poignée de porte. Attrapez et tirez la poignée de porte pour ouvrir la porte. Le véhicule se déverrouille, le système d'alarme est désarmé et les feux de détresse clignotent deux fois pour confirmer le déverrouillage. Si les rétroviseurs à escamotage électrique sont montés et activés, ils se déploient.

Remarque : si le paramétrage de sécurité actuel est défini sur l'accès simple et qu'une porte autre que la porte du conducteur est ouverte en premier lieu, toutes les portes se déverrouillent.

Entrée dans le véhicule

Si toutes les portes sont fermées après être entré dans le véhicule, le système recherche une clé intelligente valide à l'intérieur du véhicule. Si aucune clé intelligente valide n'est détectée, le message **CLÉ INTELLIGENTE NON DÉTECTÉE** apparaît sur l'afficheur de messages. Dans ce cas, utilisez une clé intelligente valide pour effectuer la **procédure de secours de démarrage sans clé**. Voir page 137, **SOLUTION DE SECOURS DE DÉMARRAGE SANS CLÉ**.

Le système de sécurité monté dans ce véhicule est conforme à Thatcham catégorie 1 et répond aux réglementations européennes 97/116 et à la directive européenne 95/56 CE.

TUTORIEL VIDÉO



E166649

MODE CONFORT

Lorsque la porte du conducteur est ouverte à l'aide de la clé intelligente ou de la fonction d'entrée sans clé, le circuit électrique du véhicule passe en mode confort. Cela active alors les systèmes suivants :

- La mémoire de position de conduite.
- Le réglage des sièges et de la colonne de direction.
- L'éclairage intérieur et extérieur.
- L'afficheur de messages.
- La prise d'alimentation auxiliaire.

ÉMETTEURS DU SYSTÈME DE CLÉ INTELLIGENTE



Toute personne munie d'un implant médical doit se tenir à une distance minimale de 22 cm de tout émetteur monté dans le véhicule. Cette précaution permet d'éviter les risques d'interférence entre le système et l'appareil. Des interférences peuvent provoquer un dysfonctionnement du dispositif médical implanté, donnant lieu à des blessures graves, voire mortelles. Voir la page 335, **EMPLACEMENT DES ÉMETTEURS DE CLÉ INTELLIGENTE** pour plus d'informations sur les emplacements des émetteurs du système de sécurité.

VERROUILLAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION

Le véhicule peut être équipé d'un verrou de colonne de direction électronique, qui se bloque et se débloque en même temps que le système de verrouillage du véhicule. En outre, il se verrouille automatiquement après un certain délai lorsque vous coupez le contact et retirez la clé intelligente du véhicule.



En cas de dépannage du véhicule, la clé intelligente doit rester dans l'habitacle de sorte que le verrouillage de la colonne de direction reste déverrouillé.

Tout dysfonctionnement du verrouillage de la colonne de direction est indiqué par le message **Colonne de direction verrouillée** sur l'afficheur de messages. Dans ce cas :

1. Verrouillez et déverrouillez le véhicule avec la clé intelligente.
2. Essayez à nouveau de déverrouiller la colonne de direction en tournant doucement le volant à gauche et à droite.

Remarque : cette situation peut survenir si la colonne de direction est sous charge, par exemple en cas d'arrêt du véhicule avec le volant en butée, de pneu avant laissé par inadvertance en appui contre un trottoir dû à la position du volant, etc.

Si le problème persiste, demandez immédiatement de l'aide auprès d'un technicien qualifié.

VERROUILLAGE AU DÉMARRAGE

La fonction de verrouillage automatique au démarrage permet de verrouiller toutes les portes dès que le véhicule atteint une vitesse définie. Cette fonction peut être activée/désactivée par l'option

Verrouillage au démarrage du menu du panneau d'instruments. Voir page 65, **MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.


Remarque : appuyez sur le bouton de verrouillage ou de déverrouillage de la porte conducteur ou passager avant après avoir activé la fonction de verrouillage au démarrage pour neutraliser la fonction de verrouillage au démarrage pour le trajet en cours. Voir page 25, **SERRURES ET LEVIERS D'OUVERTURE DE PORTE**.

OUVERTURE ET FERMETURE DU HAYON

 Lorsque le hayon est ouvert, le loquet de verrouillage est exposé. Ne fermez pas le loquet à la main car il peut également se fermer en douceur avec le risque de happer un objet ou une personne.

 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace au-dessus et à l'arrière du véhicule avant d'utiliser le hayon. À défaut, vous risquez d'endommager le véhicule.

 N'actionnez pas le hayon si vous y avez monté un porte-vélos. Retirez les vélos et/ou le porte-vélos au préalable.

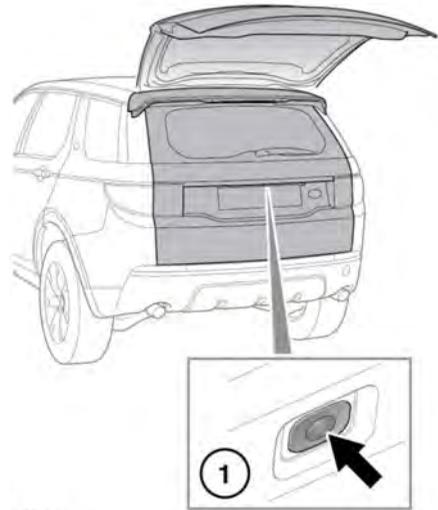

E101040

1. Déverrouillage du hayon : appuyez sur ce bouton pour déverrouiller le hayon, puis levez-le pour l'ouvrir.

Entrée dans le véhicule

Remarque : le bouton de déverrouillage externe de hayon fonctionne si toutes les portes sont déverrouillées et que le sélecteur de vitesse est en position de stationnement (P). Lorsque le sélecteur de vitesse est au point mort (N), le bouton de déverrouillage externe fonctionne uniquement si toutes les portes sont déverrouillées et que le contact est coupé ou en mode confort. Il ne fonctionne pas si le sélecteur de vitesses se trouve dans une autre position.

Le hayon peut également être ouvert selon l'une des méthodes suivantes :

- Commutateur intérieur d'ouverture du hayon.
- Avec le bouton d'ouverture de hayon à clé intelligente.

Remarque : le hayon ne s'ouvre pas si le véhicule roule à une vitesse supérieure ou égale à 5 km/h (3 mi/h).

Fermeture du hayon : à la fermeture, lorsque le hayon atteint sa position la plus basse, il poursuit sa course pour une "fermeture en douceur" au ralenti jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Évitez de claquer le hayon.

Remarque : si une clé intelligente valide ne peut être détectée dans un rayon de 1 m à l'arrière du véhicule, un signal sonore retentit pour indiquer une erreur de verrouillage et le hayon s'ouvre à nouveau au bout d'environ trois secondes.


Remarque : si la clé intelligente reste accidentellement dans l'espace de chargement et si le véhicule est verrouillé avec l'alarme armée, un signal sonore retentit pour indiquer une erreur de verrouillage et le hayon s'ouvre à nouveau au bout d'environ trois secondes. La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un téléphone intelligent, un ordinateur portable (y compris dans sa sacoche de transport), une console de jeu ou autre fait obstacle.

Remarque : assurez-vous que le hayon est complètement fermé avant de quitter le véhicule sans surveillance. Des signaux sonores et visuels indiquent si le véhicule est verrouillé avec l'alarme armée. Si aucun avertissement visuel ou sonore n'est visible lors de la fermeture du hayon, il est possible que le véhicule ne soit pas protégé.

OUVERTURE ET FERMETURE DU HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE

⚠ Avant d'actionner le hayon, assurez-vous que les personnes à proximité sont suffisamment éloignées et qu'aucune partie de leur corps ne risque d'être happée. Veuillez noter que la "fermeture en douceur" n'intègre pas la détection d'objet. Des blessures graves voire mortelles sont possibles, même avec un système de détection des obstacles. Lorsque le hayon est ouvert, la plaque de verrouillage et le verrou sont visibles. Ne fermez pas le verrou à la main ; la fermeture en douceur peut également se déclencher, avec le risque de happer un objet ou une personne.

- ⓘ** Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace au-dessus et à l'arrière du véhicule avant d'utiliser le hayon. À défaut, vous risquez d'endommager le véhicule.
- ⓘ** N'actionnez pas le hayon si vous y avez monté un porte-vélos. Retirez les vélos et/ou le porte-vélos au préalable.

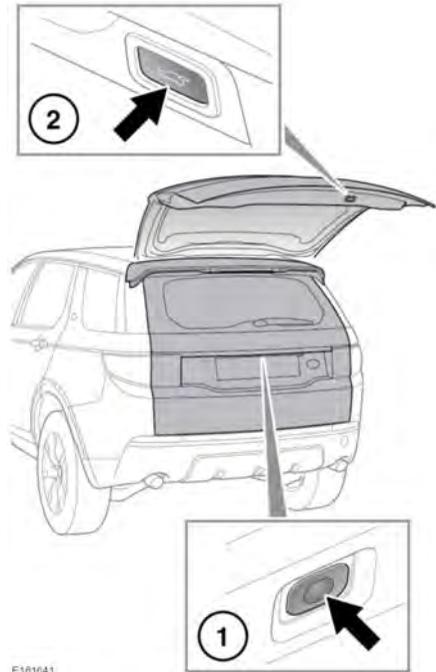

1. Ouverture/fermeture du hayon : appuyez sur ce bouton pour ouvrir, arrêter, inverser le sens ou fermer le hayon.
2. Fermeture du hayon : appuyez sur ce bouton pour fermer/arrêter le hayon.

Remarque : le bouton de déverrouillage externe de hayon fonctionne si toutes les portes sont déverrouillées et que le sélecteur de vitesse est en position de stationnement (P). Lorsque le sélecteur de vitesse est au point mort (N), le bouton de déverrouillage externe fonctionne uniquement si toutes les portes sont déverrouillées et que le contact est coupé ou en mode confort. Il ne fonctionne pas si le sélecteur de vitesses se trouve dans une autre position.

Entrée dans le véhicule

Le hayon électrique peut également être ouvert ou fermé selon l'une des méthodes suivantes :

- Commutateur intérieur d'ouverture du hayon.
- Avec le bouton d'ouverture de hayon à clé intelligente.

Remarque : *le hayon ne s'ouvre pas si le véhicule roule à une vitesse supérieure ou égale à 5 km/h (3 mi/h).*

Après l'ouverture du hayon à sa hauteur paramétrée, il peut être levé ou abaissé manuellement. Si le hayon ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement, fermez-le manuellement et appuyez à nouveau sur le commutateur d'ouverture du hayon.

À mesure que le hayon approche de la position fermée, il ralentit pour se fermer complètement "en douceur". Si le véhicule avait déjà été verrouillé, l'alarme se réarme. Les feux de détresse clignotent pour confirmer l'état d'alarme. Un signal sonore peut également retentir.

Remarque : *si un commutateur du hayon est enfoncé pendant l'ouverture ou la fermeture du hayon, le mouvement est suspendu. En revanche, si vous appuyez sur un bouton pendant la phase de "fermeture en douceur", la demande est ignorée.*

Détection d'objet pendant l'ouverture : si un objet susceptible de gêner l'ouverture du hayon est détecté, le hayon s'arrête. Retirez les obstacles et appuyez à nouveau sur le commutateur du hayon pour l'ouvrir.

Détection d'objet pendant la fermeture : si un objet susceptible de gêner la fermeture du hayon est détecté, le hayon s'arrête, puis revient en position d'ouverture complète si possible. Un signal sonore est émis pour indiquer une erreur de verrouillage. Retirez les obstructions éventuelles ; si le hayon est ouvert, appuyez à nouveau sur le commutateur du hayon pour fermer ce dernier. Si le hayon est fermé, appuyez sur le commutateur d'ouverture du hayon pour ouvrir ce dernier et retirez toutes les obstructions éventuelles. Une fois les obstructions éliminées, appuyez sur le commutateur de fermeture du hayon pour fermer le hayon.

Remarque : si une clé intelligente valide n'est pas détectée dans un rayon de 1 m à l'arrière du véhicule, le hayon ne se ferme pas électriquement. Un signal sonore retentit pour indiquer une erreur de verrouillage.

Si la clé intelligente reste accidentellement dans l'espace de chargement et si le véhicule est verrouillé avec l'alarme armée, un signal sonore retentit pour indiquer une erreur de verrouillage et le hayon s'ouvre à nouveau au bout d'environ trois secondes. La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un téléphone intelligent, un ordinateur portable (y compris dans sa sacoche de transport), une console de jeu ou autre fait obstacle.

Si le hayon est fermé manuellement, le véhicule recherche une clé intelligente valide. Si aucune clé intelligente ne peut être détectée dans un rayon de 1 m à l'arrière du véhicule ou si une clé intelligente reste à l'intérieur du véhicule, un signal sonore retentit pour indiquer une erreur de verrouillage et le hayon s'ouvre à nouveau au bout d'environ trois secondes.

TUTORIEL VIDÉO




E166648

HAYON À OUVERTURE PAR GESTE

- ⚠ Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace au-dessus et à l'arrière du véhicule avant d'utiliser le hayon. À défaut, vous risquez d'endommager le véhicule.
- ⚠ N'actionnez pas le hayon si vous y avez monté un porte-vélos. Retirez les vélos et/ou le porte-vélos au préalable.

Les capteurs, positionnés dans les parties externes du bouclier arrière, reconnaissent le mouvement d'un pied sous le bouclier et permettent l'ouverture ou la fermeture automatique d'un hayon électrique.

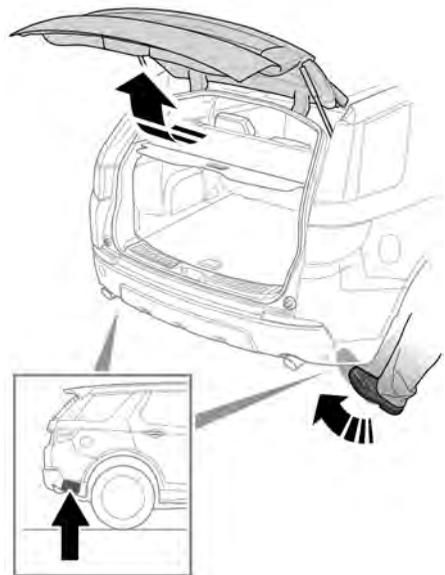

E176240

Entrée dans le véhicule

Lorsque le contact est coupé, approchez de l'arrière du véhicule et effectuez un mouvement vers le haut lentement avec votre pied, d'une durée d'une ou deux secondes, sous l'une des zones du capteur arrière. Lorsqu'un mouvement du pied vers le haut valide est reconnu par le véhicule, les clignotants s'allument et le hayon s'active. Si un signal sonore est émis, le hayon ne fonctionne pas.

❗ Assurez-vous que la zone est stable et non glissante avant de passer votre pied sous le pare-chocs.

❗ Ne touchez pas l'échappement du véhicule. Il peut être chaud et provoquer des blessures.

Remarque : la clé intelligente doit se trouver à 1,2 m du hayon. La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un smartphone, un ordinateur portable (y compris la sacoche de transport de celui-ci), une console de jeu ou autre fait obstacle. Tenez la clé intelligente éloignée de ces dispositifs pour activer le fonctionnement mains-libres du hayon électrique.

Remarque : certaines conditions peuvent affecter les performances des capteurs et le mouvement sous le bouclier risque de ne pas être détecté. Si cela se produit, utilisez le commutateur intérieur d'ouverture du hayon ou le bouton de déverrouillage de hayon à clé intelligente. Contrôlez le fonctionnement du hayon à ouverture par geste lorsque le véhicule se trouve à un nouvel emplacement.

Ouverture intempestive : dans des circonstances exceptionnelles, et si la clé intelligente se trouve à 1,2 m du hayon, le hayon électrique peut s'ouvrir involontairement pour les raisons suivantes :

- Lavage du véhicule/nettoyage haute pression.
- Le déplacement d'éléments sous les capteurs de pare-chocs arrière.
- Lors du remplacement d'une roue arrière.

HAUTEUR D'OUVERTURE DU HAYON

Réglez la hauteur d'ouverture maximale de hayon requise :

1. Ouvrez le hayon à la position requise comme hauteur maximale. Appuyez sur un des commutateurs d'ouverture du hayon pour arrêter l'ouverture à la position voulue. Vous pouvez ajuster la position manuellement, si nécessaire.
2. Veillez à ce que le hayon reste immobile pendant au moins trois secondes.
3. Appuyez sur le commutateur de fermeture de hayon et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes afin de régler la hauteur d'ouverture requise.
4. Fermez le hayon en appuyant sur le commutateur de fermeture, puis ouvrez-le à nouveau pour vous assurer qu'il s'arrête à la hauteur requise.

Remarque : si, après l'étape 3 du processus, le hayon se ferme automatiquement, alors la hauteur requise n'a pas été enregistrée. Recommencez la procédure en respectant toutes les étapes.

Pour rétablir la hauteur d'ouverture maximale, recommencez la procédure ; lorsque le hayon atteint la hauteur que vous avez réglée, relevez-le manuellement jusqu'à la position d'ouverture complète, puis appuyez de manière prolongée sur le bouton.


Il est possible que la mémoire de position du hayon s'efface suite à plusieurs détections d'obstacles ou lorsque la tension de batterie est faible. Le fonctionnement électrique peut être neutralisé.

Pour réinitialiser le hayon :

1. Refermez le hayon à la main.
2. Appuyez sur le commutateur d'ouverture.
3. Laissez le hayon électrique s'ouvrir entièrement, ou jusqu'à la position précédemment réglée.
4. Appuyez brièvement sur le commutateur de fermeture.
5. Laissez le hayon électrique se refermer complètement. La mémoire programmée du hayon est désormais rétablie.

REPLACEMENT DE LA PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE

Lorsque la batterie doit être remplacée, la portée de l'émetteur est considérablement réduite et le message **CLÉ INTELLIGENTE - BATTERIE FAIBLE** apparaît sur l'afficheur de messages.

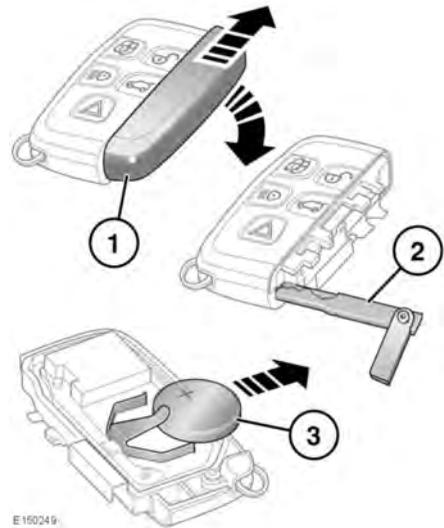

E150249

Pour remplacer la pile :

1. Retirez le couvercle en le faisant coulisser dans le sens des flèches.
2. Utilisez la clé de secours pour ouvrir le boîtier de la clé intelligente en deux.
3. Installez une batterie neuve et non utilisée de type CR2032 (disponible auprès d'un distributeur/réparateur agréé) avec la borne positive (+) dirigée vers le haut.

Remarque : évitez de toucher la pile neuve. L'humidité/la graisse des doigts peut réduire la durée de vie de la pile et corroder les contacts.

Entrée dans le véhicule

Remarque : si l'avertissement de batterie faible ne s'éteint pas, cela indique que la batterie de remplacement n'est pas neuve et qu'elle a déjà servi.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse, en les enclenchant fermement en place.



Mise au rebut de la batterie : les batteries contiennent des substances nocives et doivent être mises au rebut correctement. Pour toute question concernant la mise au rebut, demandez conseil à votre distributeur/réparateur agréé et/ou renseignez-vous auprès des autorités locales.

la portée de la clé intelligente varie considérablement en fonction des conditions atmosphériques et des interférences provenant d'autres dispositifs émetteurs.

Remarque : il se peut que d'autres appareils (par ex. des équipements médicaux) utilisent les mêmes radiofréquences que votre clé intelligente. Ceci peut empêcher la clé intelligente de fonctionner correctement.

ENTRETIEN DE LA CLÉ INTELLIGENTE



Pour éviter toute manœuvre accidentelle ou non autorisée, ne laissez jamais la clé intelligente sans surveillance dans le véhicule. Ne laissez jamais d'enfants ou d'animaux sans surveillance dans le véhicule. Le véhicule peut être mis en action lorsque la clé intelligente se trouve à l'intérieur.

N'exposez pas la clé à des températures extrêmes, à la poussière ou à l'humidité et évitez tout contact avec des liquides.

N'exposez pas la clé intelligente à la lumière directe du soleil.

Le numéro de la clé de secours est inscrit sur une étiquette jointe. Décollez l'étiquette et conservez-la en lieu sûr, mais pas dans le véhicule.