


SIÈGES À RÉGLAGE MANUEL

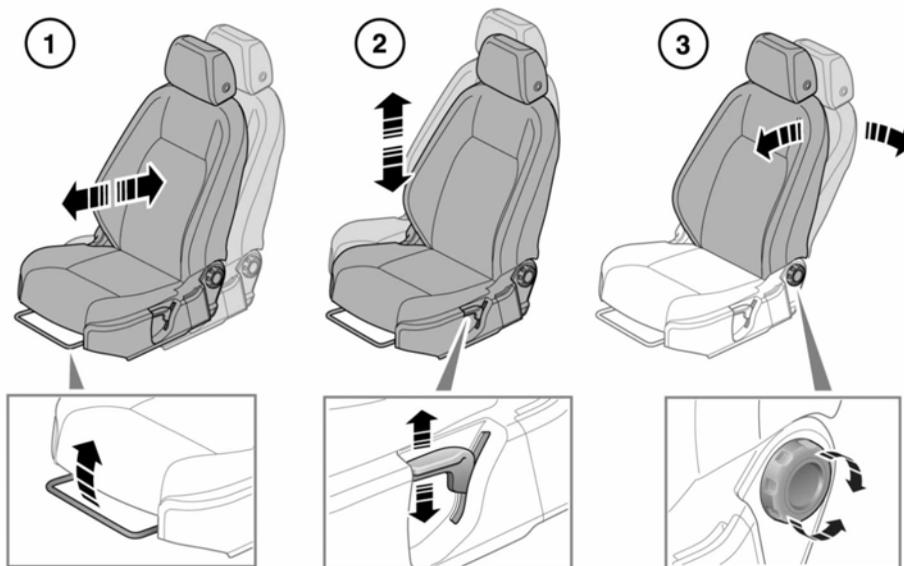


E162462

1. Réglage vers l'avant et vers l'arrière.
2. Réglage de la hauteur.
3. Réglage de l'inclinaison du dossier de siège.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de régler l'appuie-tête avant, voir **38, APPUIE-TÊTE AVANT**.

⚠ Ne réglez pas le siège pendant que le véhicule roule ; vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule et de causer des blessures corporelles.

SIÈGES À COMMANDE ÉLECTRIQUE

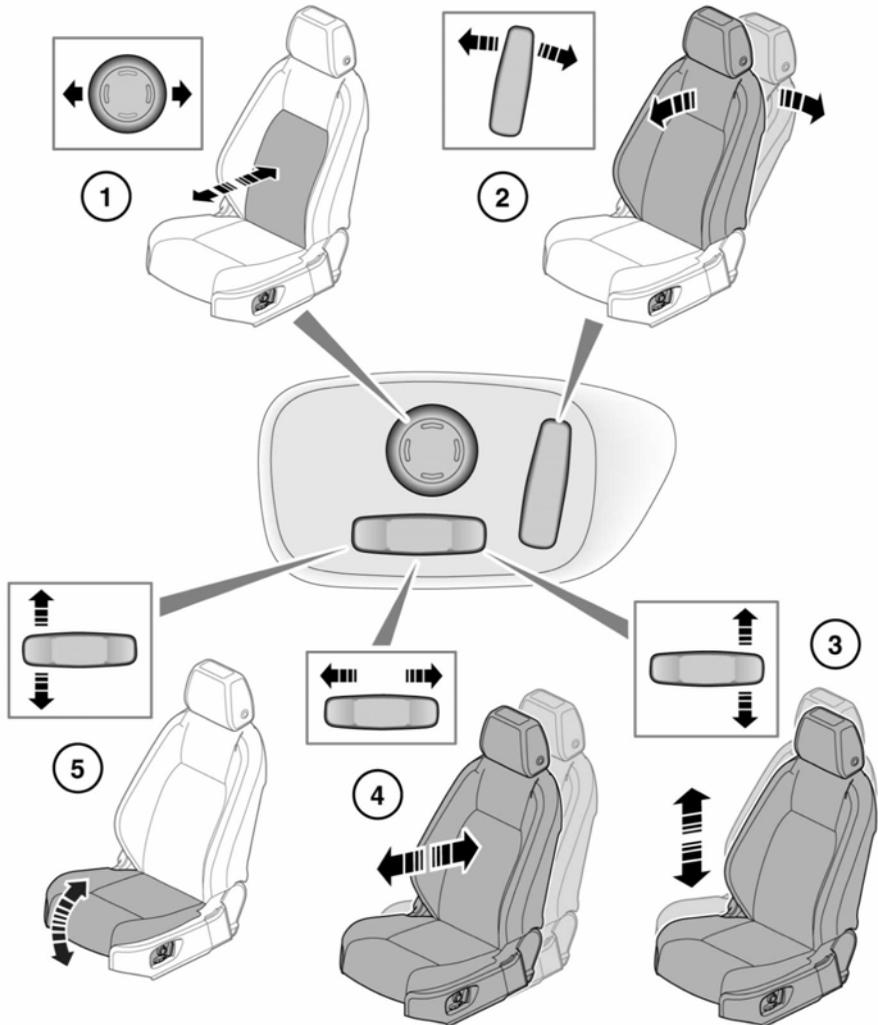

E160770

1. Réglage du support lombaire.
2. Réglage de l'inclinaison du dossier de siège.
3. Réglage de la hauteur.
4. Réglage vers l'avant et vers l'arrière.
5. Réglage de l'angle d'assise.

Sièges avant

Pour régler les sièges, la clé intelligente doit se trouver dans l'habitacle.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de régler les appuie-tête avant, voir **38, APPUIE-TÊTE AVANT.**

⚠ Ne réglez pas le siège pendant que le véhicule roule ; vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule et de causer des blessures corporelles.

DÉPLACEMENT LIMITÉ DU SIÈGE AVANT

ⓘ Si le mouvement du siège s'interrompt soudain pendant le réglage, contrôlez les glissières du siège et retirez les éventuelles obstructions.

Une fois les glissières dégagées, vous pouvez réinitialiser le mécanisme de réglage du siège de la façon suivante :

Appuyez à nouveau sur la touche pour poursuivre le réglage interrompu. Lorsque le mouvement du siège reprend, appuyez sur le commutateur jusqu'à ce que le siège ait atteint la fin de sa course dans cette direction. Vous pouvez maintenant poursuivre le réglage normal du siège.

Remarque : en l'absence d'obstructions, veuillez contacter votre distributeur/réparateur agréé si le réglage normal du siège est à nouveau ponctué d'interruptions.

ADOPTER UNE POSITION DE CONDUITE CORRECTE

⚠ Le conducteur et le passager du siège avant ne doivent jamais incliner complètement le dossier de leur siège lorsque le véhicule roule.

⚠ Ne réglez pas le siège pendant le déplacement du véhicule.

Les sièges, les appuie-tête, les ceintures de sécurité et les airbags contribuent tous à la protection des occupants. Pour profiter d'une protection optimale, vous devez utiliser ces composants conformément aux instructions. Par conséquent, tenez compte des conseils suivants :



1. Asseyez-vous le dos bien droit, la base de votre colonne vertébrale tout contre le dossier. Pour profiter d'une protection maximale de la ceinture de sécurité en cas d'accident, n'inclinez pas le siège excessivement.
2. N'approchez pas trop le siège conducteur du volant. Idéalement, il est recommandé de conserver une distance minimum de 254 mm entre le sternum et le couvercle d'airbag du volant. Quand vous tenez le volant, vos bras doivent être légèrement fléchis.
3. Réglez l'appuie-tête de façon à ce que le haut de l'appuie-tête se trouve au-dessus de la ligne médiane de la tête du passager.


4. La ceinture de sécurité doit être réglée de manière à passer entre le cou et l'épaule. Placez la sangle ventrale en travers de vos hanches, et non en travers de votre abdomen.

Vérifiez que votre position de conduite est confortable et vous permet de toujours garder le contrôle du véhicule.

MÉMOIRE DE POSITION DE CONDUITE

Il est possible d'enregistrer les positions des sièges avant et rétroviseurs extérieurs dans la mémoire du véhicule.

Une fois le siège à commande électrique du conducteur et les rétroviseurs extérieurs réglés, le véhicule peut mémoriser ces réglages pour les rappeler ultérieurement. Voir page 88, **RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS**.

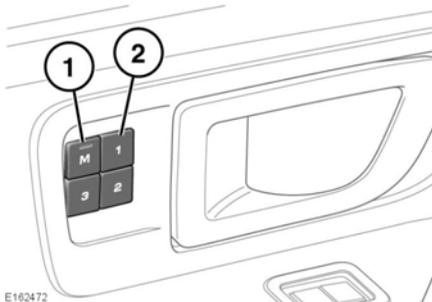

1. Sur le siège du conducteur, appuyez sur le bouton de mémorisation (**M**) pour activer la mémoire. La lampe indicatrice du commutateur s'allume.

2. Appuyez sur l'un des boutons de présélection dans un délai de 5 secondes pour mémoriser les réglages actuels. **Mémorisation réglages 1, 2 ou 3** apparaît sur l'afficheur de messages, avec un signal sonore qui confirme la mémorisation des réglages.

***Remarque :** une position de siège ne peut être mémorisée que dans les 5 secondes qui suivent l'activation du bouton de mémorisation.*

***Remarque :** les réglages existants sont écrasés lorsqu'une nouvelle position est mémorisée.*

Pour rappeler une position sauvegardée, appuyez sur le bouton de présélection concernée (**1, 2 ou 3**). Le message **Rappel mémoire (1, 2 ou 3)** apparaît sur l'afficheur.

ENTRÉE/SORTIE FACILE

Lorsque la fonction d'entrée/sortie facile est activée, le siège du conducteur s'abaisse automatiquement lorsque le contact est coupé et que la porte est ouverte. En retournant au véhicule, lorsque la porte du conducteur est ouverte et que le contact est mis, le siège se replace à la position réglée précédemment.

Cette fonction peut être activée/désactivée depuis le menu du panneau d'instruments. Voir page 65, **MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.