


## COMMANDES DE L'ÉCRAN TACTILE

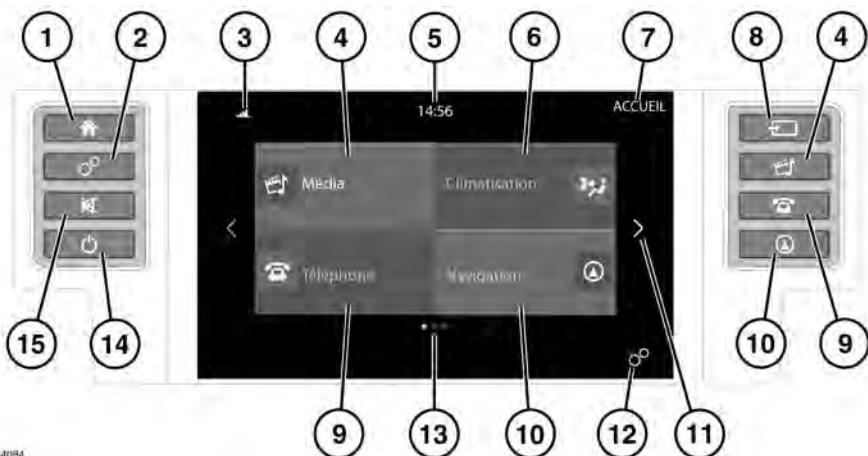

E164084

**⚠** Ne réglez pas les commandes de l'écran tactile et ne laissez pas le système distraire le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.

**ⓘ** Faites toujours tourner le moteur lorsque vous utilisez l'écran tactile de manière prolongée. À défaut, la batterie du véhicule risque de se décharger et vous ne pourrez plus démarrer le véhicule.

**ⓘ** Évitez de renverser ou de projeter des liquides sur l'écran tactile.

**Remarque :** l'affichage de l'écran tactile et le nombre de pages varient en fonction des spécifications du véhicule.

**Remarque :** l'écran tactile reste actif jusqu'à ce que le contact soit coupé et que la porte conducteur s'ouvre.

1. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran **ACCUEIL**.

2. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran **RÉGLAGES GÉNÉRAUX**, voir **102, RÉGLAGES GÉNÉRAUX**. Si l'aide au stationnement est installée, voir **162, AIDE AU STATIONNEMENT**

3. Icônes d'état : lorsqu'un téléphone est connecté, le niveau de la batterie et la puissance de signal du réseau s'affichent. Lorsqu'elle est sélectionnée, la fonction **TA** (bulletins d'informations routières) s'affiche.

4. Touchez l'écran ou appuyez sur le bouton pour sélectionner le système Média. Si le système média est déjà allumé, touchez l'écran pour sélectionner le menu source du média en cours.

**Remarque :** lorsque le système est actif, les informations actuelles relatives au média en cours de lecture s'affichent.

5. Horloge : l'horloge peut être réglée par le biais des options **Système** dans le menu **RÉGLAGES GÉNÉRAUX**.
6. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le système **CLIMATISATION AVANT**. Voir page **106, CLIMATISATION AUTOMATIQUE**.
7. Titre de l'écran.
8. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **SOURCE**.
9. Appuyez sur l'écran ou sur le bouton pour sélectionner l'écran **PHONE (TÉLÉPHONE)**. Voir page **216, VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE**.
10. Touchez l'écran ou appuyez sur le bouton pour sélectionner le système **NAVIGATION**. L'itinéraire vers la destination actuelle ou l'écran du **MENU NAV** s'affichent. Voir page **228, SYSTÈME DE NAVIGATION**. Pour les véhicules non équipés d'un système de navigation, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu **RÉGLAGES MULTIMÉDIA**.
11. Appuyez sur la touche fléchée correspondante ou faites glisser l'écran pour sélectionner l'écran suivant vers la droite. Sur l'écran **ACCUEIL**, il s'agit des **FONCTIONS SUP.** disponibles pour le véhicule. Voir page **103, FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES**.
12. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran du menu **RÉGLAGES GÉNÉRAUX**.
13. Indicateur du nombre d'écrans disponibles. Le point indique la position de l'écran actuellement affiché.
14. Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'écran tactile. Si des caméras périphériques sont installées, l'écran peut être désactivé dans **FONCTIONS SUP.**
15. Appuyez sur cette touche pour couper le son. Si l'aide au stationnement est installée, voir **156, UTILISATION DE L'AIDE AU STATIONNEMENT**.

## UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE



N'exercez pas de pression excessive sur l'écran tactile lorsque vous sélectionnez les différents éléments.

Définition des types de pression sur les divers boutons et des gestes sur l'écran tactile utilisés dans le présent manuel :

- Appuyez : appuyez brièvement sur la surface de l'écran avec votre doigt.
- Appuyez de façon prolongée : appuyez sur la surface de l'écran pendant une période prolongée.
- Faites glisser : déplacez votre doigt sur la surface de l'écran en un rapide mouvement linéaire.
- Déplacez : appuyez sur un objet et déplacez-le avec votre doigt sur la surface de l'écran sans perdre le contact.

## ENTRETIEN DE L'ÉCRAN TACTILE



N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif sur l'écran tactile. Pour connaître les produits de nettoyage approuvés, contactez un distributeur/réparateur agréé.

## RÉGLAGES GÉNÉRAUX

L'écran du menu **RÉGLAGES GÉNÉRAUX** est divisé en plusieurs catégories. appuyez sur cette touche pour afficher la liste des réglages du système souhaité :

- **Système**
- **Affichage**
- **Média**
- **Bluetooth**
- **Téléphone**
- **Navigation**
- **Climatisation**

*Remarque : la liste peut varier selon les spécifications du véhicule.*

## PARAMÈTRES DU SYSTÈME

L'écran **RÉGLAGES SYSTÈME** est divisé en plusieurs catégories ; il est sélectionné à partir du menu **RÉGLAGES GÉNÉRAUX** :

- **Language** (Langue) : sélectionnez la langue souhaitée.
- **Time & Date** (Date et heure) : sélectionnez cette option pour modifier la date et l'heure.
- **Volume settings** (Paramètres du volume).
- **Unit of measurement** (Unité de mesure) : **miles** ou **kilomètres**.
- **Affichage automatique d'InControl** : lance automatiquement InControl Apps lorsqu'un smartphone est branché au port USB.
- **Bip** : marche/arrêt.
- **Animations** : marche/arrêt.
- **Défilement automatique du texte** : marche/arrêt.
- **Économiseur d'écran** : marche/arrêt.

- **Menu ACCUEIL dynamique** : marche/arrêt.
- **Delete all personal data** (Supprimer toutes données personnelles).

*Remarque : la liste peut varier selon les spécifications du véhicule.*

## SÉLECTION DU MODE VOITURIER

Le mode Voiturier permet de laisser à un gardien de parking le soin de conduire et verrouiller le véhicule, sans lui donner accès au coffre à bagages. Le mode Voiturier bloque l'accès à l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation de vos numéros de téléphone ou adresses de navigation.

Chaque fois que le mode Voiturier est utilisé, un numéro d'identification personnel (PIN) doit être saisi.

1. Appuyez sur la touche **Mode voiturier** dans **FONCTIONS SUP.**
2. Entrez un code PIN à 4 chiffres facile à retenir. Vous serez invité à confirmer le code. Pour annuler le code PIN, sélectionnez **Delete** (Effacer). Si le code PIN est annulé, ou mal saisi, vous serez invité à le saisir à nouveau.
3. **Valet mode activated** (Mode Voiturier activé) : s'affiche pour indiquer que le code PIN a été accepté.

L'espace de chargement est maintenant verrouillé en Mode Voiturier et **l'écran d'activation du Mode Voiturier** s'affiche.

## ANNULATION DU MODE VOITURIER

1. Lorsque vous entrez à nouveau dans le véhicule, sélectionnez **Mode voiturier** dans **FONCTIONS SUP.**
2. Saisissez votre code PIN à 4 chiffres facile à retenir et appuyez sur la touche **OK**.

**Valet mode deactivated** (Mode Voiturier désactivé) s'affiche pour indiquer qu'un code PIN a été accepté.

- L'espace de chargement revient aux spécifications de sécurité définies précédemment.
- L'écran tactile est activé.

**Remarque :** si vous oubliez le code PIN, le mode Voiturier ne peut être désactivé que par un distributeur/réparateur agréé.

## FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Appuyez sur la fonction supplémentaire requise pour en afficher les informations ou l'écran de réglages :

- **Climatisation minutée :** voir **110, CLIMATISATION PROGRAMMÉE.**
- **Caméras :** voir **167, SYSTÈME DE CAMÉRAS PÉRIPHÉRIQUES.**
- **Données Éco :** le système ECO-data est conçu pour fournir au conducteur des informations relatives au véhicule afin de l'aider à optimiser sa consommation de carburant. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran d'accueil **Données Éco**. Voir page **187, PROGRAMME ECO.**
- **Voitur.** : voir page **103, FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

- **Éclairage d'ambiance :** lorsqu'il est sélectionné, l'éclairage d'ambiance à l'intérieur du véhicule peut être modifié.
- **Point d'accès Wi-Fi :** voir **225, INCONTROL WI-FI.**
- **Screen off (Arrêt de l'écran) :** appuyez sur cette touche pour éteindre l'écran.

**Remarque :** le nombre de fonctions supplémentaires peut varier selon les spécifications du véhicule.