


Alarmanlage

FUNKTIONSPRINZIP

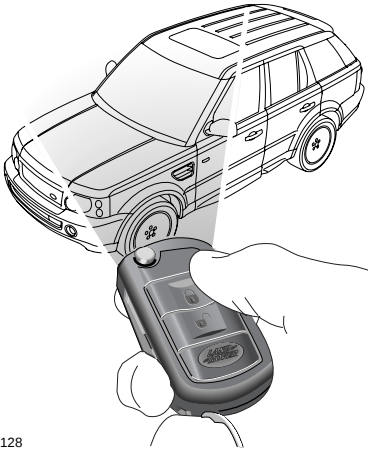

E92128

Das Diebstahlschutzsystem ist mit einer Reihe zusätzlicher Sicherheitsfunktionen ausgestattet, von denen einige als Sonderzüge erhältlich sind und andere zur Standardausrüstung des Fahrzeugs gehören.

Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, diesen Abschnitt durchzulesen, damit Sie die verfügbaren Funktionen vollständig verstehen.

Fahrzeugsicherheit

Das Sicherheitssystem, mit dem das Fahrzeug ausgestattet ist, entspricht der Thatcham-Kategorie Eins sowie der europäischen Bestimmung 97 und der Richtlinie 95/56/EG.

Batteriegestützter Signaltonger

Das Fahrzeug ist auf einigen Märkten mit einem separaten, batteriegestützten Signaltonger ausgestattet. Dieses Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der Alarm aktiviert wird, oder wenn die Fahrzeugbatterie oder der Signaltonger abgetrennt werden.

EINSCHALTEN DES ALARMS

Perimetrischer Alarm

Diese Funktion wird bei Verriegelung des Fahrzeugs mit der Fernbedienung automatisch aktiviert und schützt die Türen, die Motorhaube und die Heckklappe.

Wenn eine dieser Öffnungen geöffnet wird oder ein unbekannter Schlüssel in das Zündschloss gesteckt wird, wird der Alarm ausgelöst.

Wenn der perimetrische Alarm aktiviert ist, blinken die Blinkleuchten dreimal auf und die Diebstahlschutz-Anzeigeleuchte blinkt.

Eingeschränkter Alarm

Wenn eine Fahrzeugöffnung (Tür, Motorhaube oder Heckklappe) nicht vollständig geschlossen ist, wenn die Verriegelungstaste der Fernbedienung gedrückt wird, ertönt kurz die Hupe, um darauf hinzuweisen. Der Alarm bleibt deaktiviert, alle geschlossenen Öffnungen werden jedoch verriegelt.

Sobald die Öffnung vollständig geschlossen wird, aktiviert das System automatisch den Alarm, was durch dreimaliges Blinken der Warnblinkanlage angezeigt wird. Der Innenraumschutz wird 30 Sekunden später aktiviert.

Hinweis: Das Fahrzeug wird nicht doppelt verriegelt, wenn eine Öffnung (außer der Motorhaube) offen ist.

Alarmanlage

Innenraumschutz

Der Innenraumschutz wird bei der Doppelverriegelung des Fahrzeugs aktiviert.




Vier am Dach montierte Sensoren überwachen den Innenraum und lösen den Alarm aus, wenn im Fahrgastraum Luftbewegungen festgestellt werden.

Hinweis: Der Innenraumschutz kann nicht aktiviert werden, wenn eine Fahrzeugöffnung (außer der Motorhaube) offen ist.

Deaktivieren des Innenraumschutzes

Um den Innenraumschutz zu deaktivieren, die Verriegelungstaste an der Fernbedienung innerhalb von zwei Sekunden dreimal drücken.

Diebstahlschutzalarm-Anzeigeleuchte

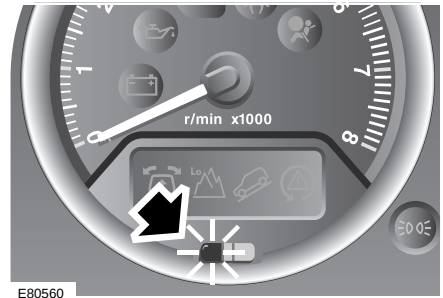

Die Anzeigeleuchte gibt wie folgt Informationen über den Status der Alarm- und Wegfahrsperrsysteme:

Alarmstatus	Anzeigeleuchte
Aktiviert, mit Innenraumschutz	10 Sekunden Dreifachblinker, dann einfaches Blinken
Aktiviert, ohne Innenraumschutz	10 Sekunden Doppelblinker, dann einfaches Blinken
Deaktiviert, Wegfahrsperr aktiviert	Einfaches Blinken
Deaktiviert, Wegfahrsperr deaktiviert	Ein Ein-Sekunden-Blinken

Alarmanlage

AUSSCHALTEN DES ALARMS

Wenn die Alarmanlage ausgelöst wird, ertönt der Alarm und die Warnblinkanlage blinkt 30 Sekunden lang. Dann kehrt die Alarmanlage in den vorherigen Schutzstatus zurück.

Um den Alarm auszuschalten, die Ver- oder die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung drücken oder den Schlüssel in das Zündschloss stecken. Durch Drücken der Verriegelungstaste bleibt die Alarmanlage eingeschaltet. Wenn die Alarmanlage nach dem letzten Einschalten aktiviert wurde, blinkt die Warnblinkanlage beim Ausschalten der Alarmanlage acht Sekunden in schneller Folge.

NEIGUNGSSENSOR

Das Fahrzeug ist mit einem Neigungssensor ausgestattet, der die Alarmanlage aktiviert, wenn das Fahrzeug nach vorn oder hinten oder zur Seite geneigt wird, nachdem es doppelt verriegelt wurde.

Der Alarm ertönt, wenn ein Diebstahlversuch stattfindet, bei dem das Fahrzeug auf ein anderes Fahrzeug geladen werden soll, oder wenn eine Seite angehoben wird, um ein Rad abzumontieren.

Um die Türen zu verriegeln, ohne dass der Neigungssensor aktiviert wird (z. B. auf einer Fähre oder beim Transport auf einem Bergungsfahrzeug), die Verriegelungstaste innerhalb von drei Sekunden zwei Mal drücken.

PANIKALARMS

Die Land Rover-Taste der Fernbedienung kann zur Ausführung des Panikalarms programmiert werden. Siehe **PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG** (Seite 42).

Wenn die Taste gedrückt wird, ertönt der Alarm und die Warnblinkanlage blinkt.

Zum Ausschalten des Alarms die Ver- oder Entriegelungstaste drücken oder den Schlüssel in das Zündschloss einstecken, um den Alarm auszuschalten.