

# Schlüssel und Fernbedienungen

## SCHLÜSSEL



E85174

Zum Lieferumfang des Fahrzeugs gehören zwei Schlüsselsätze mit folgenden Schlüsseln:

- Ein schwarzer Schlüssel zum Starten des Fahrzeugs und zum Verriegeln der Türen
- Ein kleinerer Schlüssel aus Metall für den Tankdeckel. Siehe **TANKEN** (Seite 74).

Den schwarzen Schlüssel in das Türschloss auf der Fahrerseite stecken und zum Fahrzeugheck drehen, um das Fahrzeug zu entriegeln, und zur Vorderseite des Fahrzeugs, um es zu entriegeln.

Werden die Türen mit dem Schlüssel verriegelt, wird die Wegfahrsperre aktiviert, die Alarmanlage jedoch nicht eingeschaltet.

Die Türen nur mit dem Schlüssel entriegeln, wenn sie mit dem Schlüssel verriegelt wurden. Durch Entriegeln der Türen mit dem Schlüssel wird u. U. die Alarmanlage nicht ausgeschaltet. Die Alarmanlage muss mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden.

**Hinweis:** Bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung müssen alle Türen einzeln mit dem Schlüssel verriegelt bzw. entriegelt werden.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER FUNKFREQUENZEN

**Hinweis:** Es kann sein, dass andere Geräte ebenfalls die Funkfrequenz der Fernbedienung verwenden. Dazu gehören zum Beispiel: Amateurfunkgeräte, medizinische Geräte, drahtlose Kopfhörer und andere Geräte mit Fernbedienung. Dies kann zu Frequenzstörungen führen und den korrekten Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigen.

Umgebungsbedingungen können den Betrieb von Fernbedienungen stören. Die Reichweite der Fernbedienung ist abhängig vom Standort des Fahrzeugs u. U. starken Schwankungen unterworfen.

# Schlüssel und Fernbedienungen

## FUNKTION DER FERNBEDIENUNG

### Fernbedienung



#### WARNUNG



Die Fernbedienung niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen. Die Systeme und Fernbedienungsfunktionen des Fahrzeugs könnten ausgelöst werden und zu Verletzungen führen.

**Hinweis:** Die Reichweite der Fernbedienung ist von atmosphärischen Bedingungen und Störungen durch andere Übertragungsgeräte abhängig und daher beträchtlichen Schwankungen unterworfen.

Zum Lieferumfang des Fahrzeugs gehören zwei Fernbedienungen.

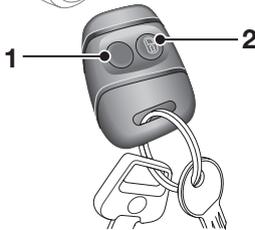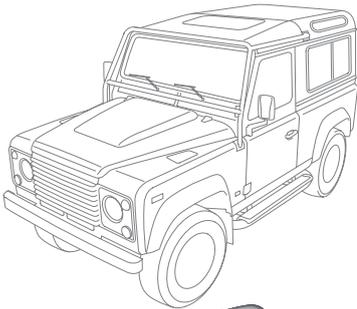

1. Entriegeln
2. Verriegeln

LAN1371

### Entriegeln

Die Entriegelungstaste (ohne Symbol) kurz drücken, um die Türen (einschließlich der Heckklappe) zu entriegeln und die Alarmanlage auszuschalten. Die Warnblinkanlage blinkt einmal, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde. Die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet, um den Einstieg in das Fahrzeug zu erleichtern.

**Hinweis:** Bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung werden die Türen nicht mit der Fernbedienung entriegelt, vielmehr muss hierfür der Schlüssel verwendet werden.

### Verriegeln



Kurz drücken, um die Türen (einschließlich der Heckklappe) zu verriegeln und die Alarmanlage einzuschalten. Als Hinweis darauf, dass das Fahrzeug gesichert ist, blinken die Leuchten der Warnblinkanlage dreimal und die Alarmanzeige in der Instrumentengruppe beginnt zu blinken.

**Hinweis:** Bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung werden die Türen nicht mit der Fernbedienung verriegelt, vielmehr muss hierfür der Schlüssel verwendet werden.

### Fernbedienungsbatterie

#### WARNUNG



Die Fernbedienung enthält empfindliche elektronische Stromkreise. Sie muss daher vor Stoßeinwirkung, Wasser, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinwirkung geschützt werden und darf nicht mit Lösungsmitteln, Wachs oder scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden.

# Schlüssel und Fernbedienungen

Durch folgende Symptome wird angezeigt, dass die Batterie ersetzt werden muss:


- Das Fahrzeug lässt sich nur nach mehrmaligem Betätigen der Fernbedienung entriegeln.
- Die Leuchten der Warnblinkanlage blinken nicht, wenn die Alarmanlage ausgeschaltet wird.

Die Batterie erst herausnehmen, wenn eine Ersatzbatterie zur Hand ist.

Die Wegfahrsperre wird fünf Minuten nach Abziehen des Zündschlüssels aktiviert (bzw. 30 Sekunden nach Ausschalten der Zündung und Öffnen der Fahrertür). Wird die neue Batterie nicht innerhalb dieser Zeit eingelegt, muss der Notschlüsselcode eingegeben werden, bevor die Fernbedienung synchronisiert werden kann.

Als Ersatz immer eine Batterie des Typs Land Rover STC 4080 oder Panasonic CR2032 verwenden (bei Land Rover Vertragspartnern bzw. autorisierten Servicebetrieben erhältlich).

## Batteriewechsel

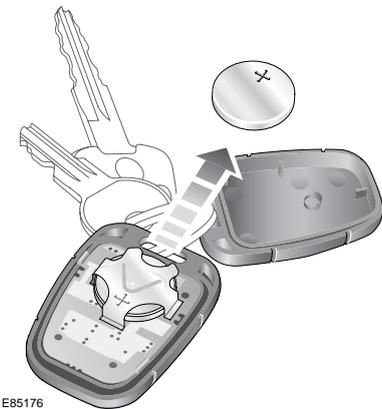

1. Das Fahrzeug entriegeln und die Alarmanlage ausschalten.

2. Den Zündschlüssel auf **II** stellen, dann auf **0** und wieder abziehen.
3. Die Fernbedienung vorsichtig öffnen. Dazu eine Münze oder einen kleinen Schraubendreher zunächst auf der Seite mit dem Schlüsselring einstecken. Darauf achten, dass die Dichtung zwischen den beiden Gehäusehälften nicht beschädigt wird und keine Verunreinigung oder Feuchtigkeit in die Fernbedienung eindringt.
4. Die Batterie aus der Halterung herauschieben, ohne die Platine oder die Kontaktflächen der Halterung zu berühren.
5. Eine der Tasten mindestens fünf Sekunden lang gedrückt halten (dadurch wird die Restspannung in der Fernbedienung entfernt).
6. Die neue Batterie einsetzen, dabei auf die richtige Polarität achten (+ zeigt nach oben). Da sich Fingerabdrücke nachteilig auf die Lebensdauer der Batterie auswirken, ist deren flache Oberseite nach Möglichkeit nicht zu berühren und die Batterie vor dem Einsetzen abzuwischen.
7. Die beiden Gehäusehälften der Fernbedienung fest zusammendrücken, um sie ganz zu schließen, damit keine Feuchtigkeit in die Fernbedienung eindringen kann.
8. Die Verriegelungstaste (Schloss-Symbol) im Erfassungsbereich des Fahrzeugs mindestens viermal drücken, um die Fernbedienung neu zu synchronisieren.
9. Zum Entriegeln die Entriegelungstaste einmal drücken.

Die Fernbedienung ist jetzt einsatzbereit.