

Alarmanlage

EINSCHALTEN DES ALARMS



Die Alarmanlage wird automatisch eingeschaltet und die Wegfahrsperre aktiviert, wenn die Taste der Fernbedienung gedrückt wird. Die Warnblinkanlage blinkt, um anzuzeigen, dass die Alarmanlage eingeschaltet ist.

Bei Aktivierung ertönt der Alarm, wenn:

- eine Tür, die Motorhaube oder die Hecktür geöffnet wird
- eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt wird
- die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird
- versucht wird, die Alarmanlage abzuklemmen

Hinweis: Wenn die Alarmanlage eingeschaltet ist und ein Fenster oder das Schiebedach offen gelassen werden, wird der Alarm durch Luftbewegungen ausgelöst.

Alarmanlagenleuchte



Der Alarmanlagenzustand wird durch die Alarmanlagenleuchte im Tachometer angezeigt.

- Alarmanlagenleuchte erloschen – Alarmanlage ausgeschaltet.

- Alarmanlagenleuchte blinkt 10 Sekunden lang schnell, wenn die Verriegelungstaste der Fernbedienung gedrückt wird, und anschließend in längeren Abständen. Die Alarmanlage ist jetzt eingeschaltet.
- Blinkt die Alarmanlagenleuchte nach 10 Sekunden nicht langsamer, muss die Batterie der Fernbedienung erneuert werden.
- Alarmanlagenleuchte blinkt schnell, wenn die Alarmanlage ausgeschaltet wird; der Alarm wurde ausgelöst.
- Alarmanlagenleuchte blinkt langsam; die Wegfahrsperre ist aktiviert, die Alarmanlage aber ausgeschaltet.
- Alarmanlagenleuchte leuchtet (ohne zu blinken) 10 Sekunden lang auf und blinkt anschließend langsam; die Fahrertür ist nicht geschlossen.

Wegfahrsperre

Durch die Wegfahrsperre wird verhindert, dass der Motor ohne gültigen Schlüssel und ohne gültige Fernbedienung gestartet wird. Sie wird immer dann aktiviert, wenn die Alarmanlage mit der Fernbedienung eingeschaltet wird. Darüber hinaus wird die Wegfahrsperre unter den folgenden Bedingungen automatisch aktiviert:

- Dreißig Sekunden nach Ausschalten der Zündung und Öffnen der Fahrertür
- Fünf Minuten nach Ausschalten der Zündung bzw. nach Deaktivieren der Alarmanlage (wenn die Zündung nicht eingeschaltet wurde)

Hinweis: Nähere Einzelheiten über die Deaktivierung der Wegfahrsperre finden sich weiter hinten in diesem Abschnitt. Siehe **AUSSCHALTEN DES ALARMS** (Seite 17).

Alarmanlage

AUSSCHALTEN DES ALARMS



Bei Entriegelung des Fahrzeugs mit der Fernbedienung wird die Alarmanlage automatisch ausgeschaltet und die Wegfahrsperrdeaktiviert. Die Warnblinkanlage blinkt einmal, um anzuzeigen, dass die Alarmanlage ausgeschaltet ist.

Hinweis: Geht die Fernbedienung verloren, ist sie beschädigt oder ohne Funktion, müssen der Notschlüsselcode eingegeben, die Alarmanlage ausgeschaltet und die Wegfahrsperrdeaktiviert werden.

Deaktivieren der Wegfahrsperrde


Die Wegfahrsperrde wird automatisch deaktiviert, wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegelt wird. Darüber hinaus wird die Wegfahrsperrde durch Drehen des Zündschlüssels in die Stellung II deaktiviert, sofern sich die Fernbedienung am selben Schlüsselring und in der Nähe des Zündschlosses befindet.

Ist die Fernbedienung jedoch beschädigt oder ohne Funktion, kann die Wegfahrsperrde nur durch Eingabe des Notschlüsselcodes deaktiviert werden.

Zugang mit dem Notschlüssel

Hinweis: Kann die Fernbedienung nicht benutzt werden, ist ein normales Ausschalten der Alarmanlage nicht möglich. Der Alarm ertönt (jeweils 30 Sekunden lang), sobald eine Tür geöffnet wird, und wird erst nach Eingabe des Codes ausgeschaltet.

Zur manuellen Deaktivierung der Wegfahrsperrde bei Ausfall der Fernbedienung ist der eindeutige vierstellige Notschlüsselcode gemäß der nachstehenden Beschreibung einzugeben. Der Code für das Fahrzeug befindet sich auf der Sicherheitskarte.

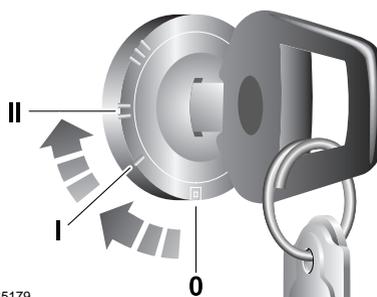

E85179

1. Die Fernbedienung vom Schlüsselring nehmen und nicht in die Nähe des Zündschlosses bringen, wenn der Code eingegeben wird.
2. Die Fahrertür mit dem Schlüssel entriegeln, die Tür öffnen und in das Fahrzeug einsteigen. Die Fahrertür schließen.
3. Den Schlüssel in das Zündschloss stecken, in die Stellung II drehen und dort halten, bis der Alarm ertönt. Die Zündung ausschalten und die Fahrertür öffnen und wieder schließen.
4. Den Zündschlüssel so oft in die Stellung II drehen, wie es der ersten Ziffer des Codes entspricht (ist die Ziffer 4, den Schlüssel viermal in die Stellung II und zurück in die Stellung 0 drehen).
5. Die Fahrertür öffnen und wieder schließen (dadurch wird die erste Ziffer des Codes eingegeben).
6. Den Zündschlüssel so oft in die Stellung II und dann zurück in die Stellung 0 drehen, wie es der zweiten Ziffer des Codes entspricht. Anschließend die Fahrertür öffnen und wieder schließen.

Alarmanlage

7. Den Zündschlüssel so oft in die Stellung **II** und dann zurück in die Stellung **0** drehen, wie es der dritten Ziffer des Codes entspricht. Anschließend die Fahrertür öffnen und wieder schließen.
8. Den Zündschlüssel so oft in die Stellung **II** und dann zurück in die Stellung **0** drehen, wie es der vierten Ziffer des Codes entspricht. Anschließend die Fahrertür ein letztes Mal öffnen und wieder schließen.

Wurde der Code richtig eingegeben, erlischt die Alarmanlagenleuchte, das Alarmsignal wird ausgeschaltet und der Motor kann gestartet werden.

Bei Eingabe eines falschen Codes:

Wurde ein falscher Code eingegeben, ertönt zweimal das Alarmsignal, die Alarmanlagenleuchte leuchtet weiterhin auf und der Motor kann nicht gestartet werden. Vor der erneuten Eingabe des Codes den Zündschlüssel in die Stellung **II** drehen und fünf Sekunden lang festhalten.

Nach dreimaliger falscher Eingabe wird von der Alarmanlage eine Verzögerung von 30 Minuten aktiviert. In dieser Zeit kann kein Code eingegeben werden.

Merken Sie sich für Notfälle den Notschlüsselcode oder tragen Sie die Sicherheitskarte bei sich. Die Karte in keinem Fall im Fahrzeug lassen.

Ausschalten des ausgelösten Alarms

Wurde der Alarm ausgelöst, kann er durch Drücken einer der Fernbedienungstasten ausgeschaltet werden.