

# Ceintures de sécurité

## INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL

### AVERTISSEMENTS



Les ceintures de sécurité sont conçues pour reposer sur la structure osseuse du corps et doivent être portées le plus bas possible en travers du bassin, et en travers du torse et des épaules. Il faut éviter de porter la sangle ventrale en travers de l'abdomen.



Les ceintures de sécurité doivent être réglées aussi fermement que possible, sans risque de gêne, pour assurer la protection pour laquelle elles ont été conçues. Une ceinture lâche protégera nettement moins bien le porteur.



Veillez à ce que la sangle n'entre pas en contact avec des produits de lustrage, des huiles et des produits chimiques, notamment avec l'acide de la batterie. Vous pouvez la nettoyer sans danger avec de l'eau et du savon doux.



La ceinture doit être remplacée si la sangle commence à s'effiloche ou présente des signes d'usure ou de dommage.



Il est indispensable de remplacer l'ensemble complet suite à une collision violente, même s'il ne présente pas de dommages visibles.



Les ceintures ne doivent pas être portées la sangle vrillée.



Ne portez pas votre ceinture de sécurité par-dessus des objets durs, fragiles ou pointus. En cas d'impact, la pression de la ceinture de sécurité sur ces objets peut les casser et entraîner des blessures graves voire mortelles.



Chaque ensemble de ceinture de sécurité ne doit être utilisé que par un seul occupant. Il est dangereux de mettre une ceinture de sécurité à un enfant qui se trouve sur les genoux d'un occupant.

### AVERTISSEMENTS



Les passagers avant ne doivent pas voyager avec le dossier de leur siège incliné à plus de 30 degrés par rapport à la position verticale. Ceci réduit la protection fournie par la ceinture de sécurité.



Tous les passagers du véhicule doivent porter leur ceinture de sécurité et ce, quelle que soit la longueur du trajet effectué. Le non-respect de ces consignes augmente le risque de blessures graves voire mortelles en cas d'accident.



Vous devez obligatoirement porter la sangle ventrale et la sangle diagonale de la ceinture. Il est extrêmement dangereux de les porter séparément ; vous risquez en effet d'augmenter les risques de blessures.



L'utilisateur ne doit effectuer ni modification ni ajout qui risquerait d'entraver le fonctionnement des dispositifs de réglage des ceintures. Le manque de tension d'une ceinture de sécurité réduit le niveau de protection du porteur en cas d'impact.



Si les ceintures de sécurité présentent des signes de détérioration, d'usure, de coupure, des défauts ou dysfonctionnements, faites immédiatement examiner votre véhicule par un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé. N'utilisez pas votre véhicule si les ceintures de sécurité ne fonctionnent pas correctement.



Si vous utilisez les ceintures de sécurité pour maintenir des objets en place, veillez à ce que les ceintures ne soient pas endommagées ou exposées à des bords coupants.

# Ceintures de sécurité

## AVERTISSEMENTS



Faites attention à ne pas laisser la sangle et le mécanisme de la ceinture de sécurité entrer en contact avec des produits chimiques ou de nettoyage, des liquides, de la saleté ou de la poussière. En cas de contact avec ces produits, faites immédiatement remplacer les ceintures de sécurité. En cas de contact de ces produits avec les ceintures de sécurité, faites-les immédiatement remplacer car elles risquent de ne pas fonctionner correctement en cas d'impact.



Le système de retenue supplémentaire à sacs gonflables (SRS) a été conçu pour renforcer l'efficacité globale des ceintures de sécurité. Il ne substitue en aucun cas au port des ceintures de sécurité. Les occupants d'un véhicule doivent porter leur ceinture de sécurité en permanence.



Si la ceinture de sécurité ne se rétracte pas et reste déroulée, veuillez consulter votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.



Dans la mesure du possible, utilisez les ceintures de sécurité pour maintenir les objets volumineux qui doivent être transportés sur les sièges. En cas d'accident, les objets qui ne sont pas correctement maintenus deviennent des projectiles susceptibles de causer de graves blessures.

## Ceintures de sécurité

Tous les sièges du véhicule sont équipés de ceintures de sécurité trois points à enrouleur.

Le mécanisme enrouleur à inertie des ceintures offre aux utilisateurs la liberté de bouger le torse pour atteindre les diverses commandes.

Les ceintures de sécurité sont munies d'un capteur de boucle qui permet de détecter le verrouillage de la boucle.

## Entretien des ceintures de sécurité

Une inspection régulière des ceintures de sécurité est recommandée. Vérifiez que les sangles ne présentent pas de signes d'effilochage, de coupure ou d'usure et que le mécanisme de sécurité, les boucles, les dispositifs de réglage et de fixation sont en bon état.

Ne nettoyez pas les sangles de ceinture à l'eau de Javel, ne les teignez pas et évitez de les contaminer avec des produits de lustrage, de l'huile ou des produits chimiques. Voir **BOUCLER UNE CEINTURE DE SECURITE** (page 53).

## Comment tester les ceintures à enrouleur à inertie

- Bouclez la ceinture, tenez la sangle près de la boucle et tirez rapidement vers le haut. La boucle doit rester fermement verrouillée.
- Après avoir détaché la ceinture, déroulez-la jusqu'à la limite de sa course. Vérifiez qu'elle se déroule librement sans à-coups et sans coincer. Vérifiez ensuite qu'elle s'enroule entièrement sans blocages.
- Déroulez partiellement la ceinture puis saisissez la languette et tirez-la rapidement en avant. Le mécanisme doit se bloquer et empêcher tout déroulement supplémentaire.

Si l'une des ceintures de sécurité ne remplit pas ces critères, contactez immédiatement votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

**Note :** *Si le véhicule est stationné sur une pente, le mécanisme des ceintures de sécurité peut se bloquer. Il ne s'agit pas là d'un défaut du système. Tirez doucement sur la ceinture de sécurité en partant de l'ancrage supérieur.*

# Ceintures de sécurité

## Prétensionneurs de ceinture de sécurité

### AVERTISSEMENTS



Les prétensionneurs de ceintures de sécurité sont à usage unique ; au premier déclenchement, ils doivent être remplacés par un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé. Si vous ne faites pas remplacer les prétensionneurs après leur déclenchement, l'efficacité des dispositifs de retenue du véhicule sera considérablement réduite.



Suite à une collision, faites toujours examiner les ceintures de sécurité et les prétensionneurs par un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé qui jugera s'ils doivent être remplacés.



Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de confier la dépose et le remplacement des sièges avant et des ceintures de sécurité à un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

Les prétensionneurs de ceinture de sécurité se déclenchent conjointement avec le système SRS et offrent une protection supplémentaire en cas d'impact frontal violent. Grâce aux prétensionneurs, les ceintures de sécurité des sièges avant se rétractent automatiquement. Ils permettent de réduire le mou des sangles ventrale et diagonale de la ceinture et limitent ainsi tout mouvement vers l'avant du passager en cas de collision.

Le témoin du système SRS du tableau de bord vous avertit en cas de dysfonctionnement des prétensionneurs de ceinture de sécurité.

Même si les prétensionneurs se sont déclenchés, les ceintures de sécurité continuent à jouer leur rôle de dispositif de retenue et vous devez les porter si le véhicule est toujours en état de rouler.

**Note :** *Les prétensionneurs des ceintures de sécurité se déclenchent dans la plupart des collisions latérales et frontales et lors d'un retournement du véhicule.*

## RAPPEL DE CEINTURE DE SECURITE



La fonction de rappel de ceinture de sécurité entre en action dès que le véhicule roule si la ceinture du conducteur n'est pas attachée. Selon le marché, le témoin du tableau de bord s'allume, le message **ATTACHER CEINT SECUR** s'affiche dans l'afficheur de messages principal et un signal sonore retentit.

Les signaux sonores et visuels relatifs à la fonction de rappel des ceintures de sécurité varient conformément aux besoins particuliers de chaque marché. Les signaux d'avertissement peuvent également varier selon que le véhicule est à l'arrêt ou que la vitesse du véhicule dépasse un seuil prédéterminé.

Dans certains marchés, la fonction de rappel des ceintures de sécurité s'applique également au passager avant.

**Note :** *Le signal sonore peut retentir et le témoin de ceinture de sécurité s'allumer en présence d'objets placés sur le siège passager avant. Tout objet placé sur le siège passager avant doit être maintenu à l'aide de la ceinture de sécurité.*

# Ceintures de sécurité

## BOUCLER UNE CEINTURE DE SECURITE



LAN1113

1. Tirez doucement sur la ceinture de sécurité, vérifiez que la ceinture et le siège sont à la bonne hauteur et que votre position est correcte. La ceinture de sécurité doit être portée à plat en travers du bassin, de la poitrine et du centre de la clavicule, à mi-chemin entre le cou et l'épaule.
2. Positionnez correctement la ceinture et insérez la languette métallique dans la boucle la plus proche de vous. Enfoncez-la jusqu'à entendre un déclic.

### Détacher une ceinture de sécurité

**Note :** Avant d'appuyer sur le bouton de déverrouillage de la ceinture, il vous est conseillé de tenir la ceinture près de la boucle pour éviter que celle-ci ne s'enroule trop rapidement.


Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton rouge.

## REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CEINTURE DE SECURITE

### AVERTISSEMENT



Pour votre sécurité et votre confort, il est primordial de bien ajuster votre ceinture de sécurité. Réglez votre ceinture à la bonne hauteur et vérifiez que le mécanisme de sécurité est bien verrouillé avant de conduire le véhicule. N'essayez pas d'ajuster la hauteur de la ceinture de sécurité lorsque le véhicule roule. Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule ou de mal ajuster la ceinture de sécurité.

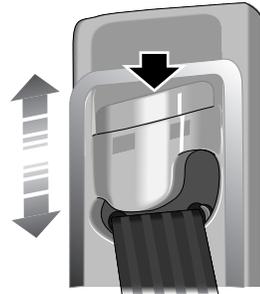

E80375

Appuyez vers le bas (flèche pleine) pour libérer le loquet puis soulevez ou abaissez l'ancrage pour ajuster la hauteur.

Vérifiez que l'ancrage est bien engagé (vous devez entendre un clic) dans l'une des positions fixes avant de conduire.

Dans la mesure du possible, les passagers doivent ajuster leur position dans le siège pour que la sangle de la ceinture de sécurité passe sur l'épaule sans appuyer sur le cou.

# Ceintures de sécurité

## UTILISATION DE LA CEINTURE DE SECURITE PENDANT LA GROSSESSE


### AVERTISSEMENTS



Positionnez la ceinture de sécurité correctement pour assurer la sécurité de la mère et du fœtus. Ne portez jamais la sangle ventrale de la ceinture seule et ne vous asseyez pas sur la sangle ventrale pour ne porter que la sangle diagonale. Ces deux actions sont extrêmement dangereuses et peuvent accroître le risque de blessures graves en cas d'accident ou de freinage brutal.



Il ne faut jamais intercaler quoi que ce soit entre la ceinture et la personne pour essayer d'amortir le choc en cas d'accident. Ceci peut être dangereux et risque de réduire le rôle de protection de la ceinture de sécurité contre les blessures.

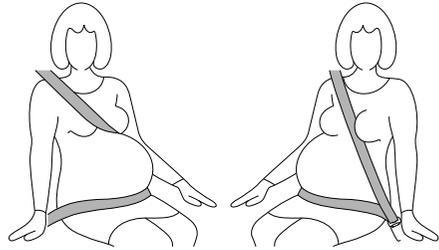

E80374

Positionnez la sangle ventrale confortablement en travers du bassin, sous l'abdomen. Vous devez placer la sangle diagonale de la ceinture de sécurité entre les seins et sur le côté du ventre. Vérifiez que la sangle n'est ni vrillée ni lâche.